


3

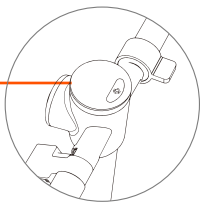

1

2

4

5

7

8


9



6

11

10

1

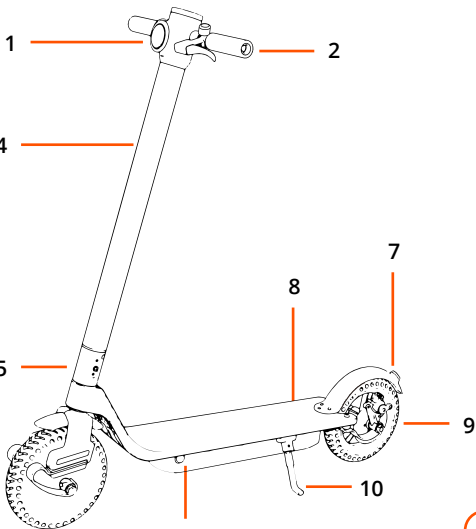

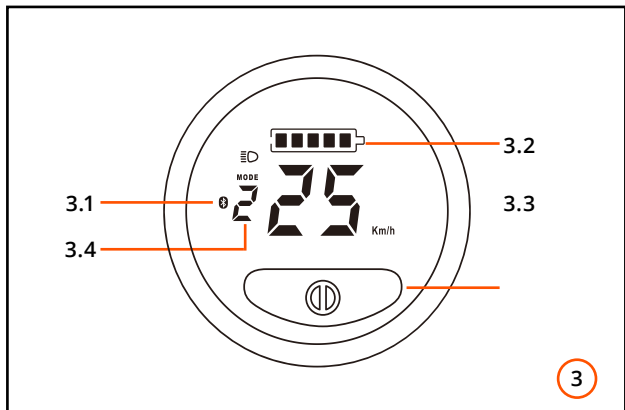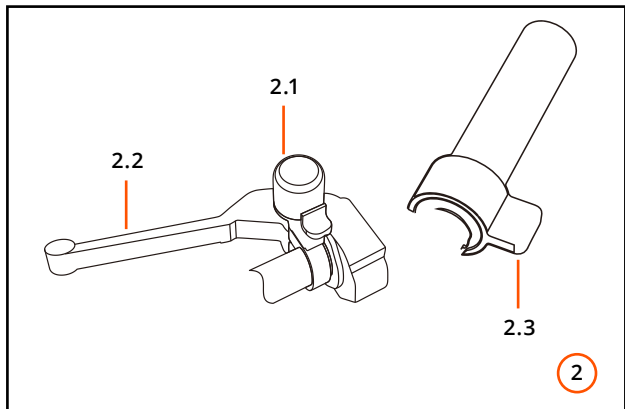

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Forever. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod a ponechajte si ho pre budúce použitie. Nerozoberajte zariadenie svojpomocne - všetky opravy musia vykonávať autorizované servisné stredisko. Používajte len originálne príslušenstvo dodávané výrobcom. Toto zariadenie by nemalo byť vystavované vode, vlhkosti, priamemu slnečnému svitu, ohňu a ďalším zdrojom tepla. Dúfame, že produkt Forever splní vaše očakávania.

## ŠPECIFIKÁCIA

Veľkosť kolies: 8.5 „

Výkon motora: 350W

Batéria: 36V, 7.5 Ah

Maximálna vzdialenosť na jedno nabitie: 25 km

Doba nabíjania: 4h

Maximálna rýchlosť: 25 km / h

Maximálna nosnosť: 130 kg

Maximálny uhol stúpania: 20 °

Predné osvetlenie: áno , LED

Zadné osvetlenie: áno, LED

Skladacia konštrukcia: áno

Počet režimov jazdy: 2

Odpruženie: predné, zadné, dvojité

Zadná brzda: kotúčová

Palubný počítač: áno

Váha: 14 kg


Podpora aplikácií: áno: iOS a Android

## BEZPEČNOSŤ:

- Prečítajte si túto užívateľskú príručku
- Používajte kolobežku v súlade s dopravnými predpismi
- Na kolobežke smie jazdiť len jeden človek
- Počas jazdy majte obe nohy na podvozku
- Nevykonávajte na kolobežke akrobatické kúsky a skoky. Môže to poškodiť kolobežku a zvýšiť riziko zranenia
- Buďte opatrní počas jazdy za zhoršených podmienok viditeľnosti, zlom počasí alebo po zotmení
- Prvá jazda by mala prebehnúť na rovnom povrchu bez prekážok
- Pred jazdou sa odporúča obliecť si ochranné pomôcky a topánky
- Buďte opatrní počas jazdy na nerovnom povrchu. Nevystavujte seba a kolobežku nebezpečenstvu
- Vždy pred jazdou skontrolujte, či sa všetky časti kolobežky nachádzajú na svojom mieste a nie sú poškodené
- Nepoužívajte poškodený produkt
- Použitie kolobežky v rozpore s touto príručkou môže viesť k zraneniu
- Nejazdite zo strmých svahov. Vždy kontrolujte rýchlosť
- Držte sa ďalej od detí a zvierat. Toto zariadenie nie je hračka
- Neprevážajte na kolobežke žiadny náklad
- Nepoužívajte kolobežku v extrémnom počasí
- Maximálna nosnosť: 130kg


## ZLOŽENIE A ROZLOŽENIE KOLOBEŽKY

Pre zloženie kolobežky chyťte kolobežku jednou rukou (Obr. 1, 4) a posuňte istiace zámok smerom nadol (Obr. 2, 5.1). Opatrne zložte kolobežku tým, že ohnete riadidlá smerom nadol (Obr. 1, 4). Pre rozloženie kolobežky posuňte istiace zámok smerom nadol (Obr. 2, 5.1), uchopte riadidlá (Obr. 1, 4) a rozložte riadidlá kým nezačujete cvaknutie.

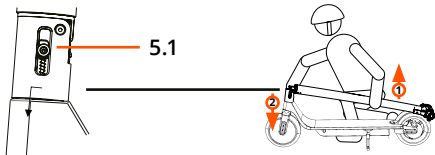

## NABÍJANIE KOLOBEŽKY:

1. Pripojte nabíjací kábel do sieťového adaptéra
2. Pripojte napájací adaptér do 100-240 V AC zásuvky
3. Pripojte koniec nabíjacieho kábla do konektoru kolobežky (obrázok 1, 11)

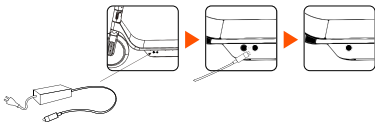

## OVLÁDANIE:

1. Zapnutie kolobežky
  - Stlačte ON / OFF tlačidlo na 3 sekundy (Obr.1, 3.3)
2. Vypnutie kolobežky
  - Stlačte ON / OFF tlačidlo na 3 sekundy (Obr.1, 3.3)
3. Zapnutie / vypnutie osvetlenia
  - Stlačte dvakrát rýchlo ZAP / VYP tlačidlo (Obr. 1, 3.5). Pre vypnutie stlačte dvakrát rýchlo ZAP / VYP tlačidlo (Obr. 1, 3.5)
4. Zmena rýchlosti
  - Krátko stlačte ON / OFF tlačidlo (Obr. 1, 3.5).

## PRÍPRAVA PRED JAZDOU A JAZDA:

1. Uistite sa, že je kolobežka v správnej pozícii a nič ju nechýba
2. Pevne oboma rukami chyťte riadidlá (Obr. 1, 2.)
3. Dajte nohu na podvozok (obr. 1, 8.)
4. Nohou na zemi sa opatrne odstrčte
5. Opatrne stlačte tlačidlo plynu na riadidlách (Obr. 1, 2.3)
6. Ak chcete zabrzdiť, stlačte brzdú na riadidlách (Obr. 1, 2.2)

**UPOZORNENIE: Zadný blatník nie je určený pre brzdenie. Pre brzdenie používajte iba brzdú na riadidlách.**

## ÚDRŽBA

### • Skladovanie a údržba

Ak je kolobežka zašpinená, použite vlhkú handru pre jej očistenie. Ak vlhkú handru na očistenie nestačí, môžete použiť primerané množstvo čistiace pasty. Potom handrou kolobežku očistite. Uistite sa, že je kolobežka počas čistenia odpojená od nabíjačky a konektor nabíjačky je zakrytý krytkou.

Poznámka: Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej a ďalšie korozívne alebo prchavé rozpúšťadlá. Môže to poškodiť povrch kolobežky a komponenty vnútri kolobežky. Na čistenie nepoužívajte stlačený vzduch ani tečúcu vodu. Ak sa kolobežka nepoužíva, mala by byť uskladnená v suchom a chladnom prostredí. Kolobežku nenechávajte vonku, pretože tam nie je chránená proti vlhkosti. Kolobežku by ste tiež mali chrániť proti vysokým teplotám spôsobeným slnečným svitom.

### • Zaobchádzanie s batériou

Chráňte batériu pred teplotami vyššími 50 ° C a nižšími 10 ° C (nenechávajte kolobežku počas leta v aute a nehádzte batériu do ohňa). Nízke teploty môžu poškodiť batériu.

Udržujte kolobežku mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Tým ochránite batériu pred prehriatím. Kolobežka by tiež nemala byť ponechaná v teplotách nižších ako 0 ° C. Vysoké a príliš nízke teploty môžu poškodiť batériu a podvybiť ju.

Nepodvybíjajte batériu. Je doporučené batériu pred úplným podvybitím nabiť. Toto zvýši výkon batérie. Používanie kolobežky v nízkych a vysokých teplotách môže skrátiť životnosť batérie. Jazdte len v teplotách 15 ° C -25 ° C.

Uistite sa, že je batéria nabíja v pravidelných intervaloch, aj keď kolobežka dlho nepoužívali. Zabráňte tak poškodeniu batérie.

• **Poznámka:** Plne nabitá batéria sa môže vybiť ak sa kolobežka dlhšiu dobu nepoužíva. Čiastočne nabité batérie sa vybijajú rýchlejšie. Pred úplným vybitím batérií je nutné batérie nabiť, aby nedošlo k ich poškodeniu (záruka sa nevzťahuje na poškodenie batérií v dôsledku neodbornej manipulácie).

Neroberte opravy kolobežky. Všetky opravy musia vykonávať iba autorizované servisné stredisko

### • Údržba ložísk

Kolobežka je zapečatená a pred prachom chránené ložiská nie je nutné mazať. Aby ste sa vyhlí nebezpečenstvo pri jazde, pravidelne kontrolujte, či nie sú ložiská opotrebované. Na kolobežke neskáčte a nepoužívajte nadmerný tlak, aby nedošlo k poškodeniu ložísk. Toto nie je športový skúter.

### • Údržba kolies

Pred každou jazdou skontrolujte, či nie sú kolesá opotrebované.

### • Údržba skrutiek a ďalších spojov

Uistite sa, že všetky skrutky sú riadne dotiahnuté, aby sa zabránilo nebezpečným situáciám pri jazde. Nezapadnite pravidelne mazať pohyblivé časti.

## APLIKÁCIA PRE SMART TELEÓNY

• Pre správne sledovanie trasy s aplikáciou City Sprinter PRO je nutné mať aktívny displej smartfónu.

• Niektoré texty v aplikácii City Sprinter PRO môžu byť v anglickom jazyku

Spoločnosť TelForceOne S.A. prohlašuje, že je výrobek v súlade se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>