
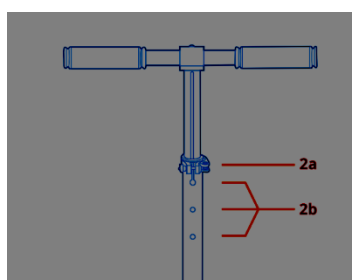
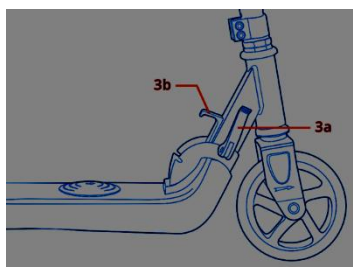


Uživatelská příručka  
Elektrická koloběžka  
Forever Junior J-100

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Forever. Před použitím si důkladně přečtěte uživatelskou příručku a ponechtejte si ji pro budoucí použití. Nerozebírejte zařízení svépomocí – všechny opravy musí provádět autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální příslušenství dodávané výrobcem. Toto zařízení by nemělo být vystavováno vodě, vlhkosti, přímému slunečnímu svitu, ohni a dalším zdrojům tepla. Doufáme, že produkt Forever splní vaše očekávání.

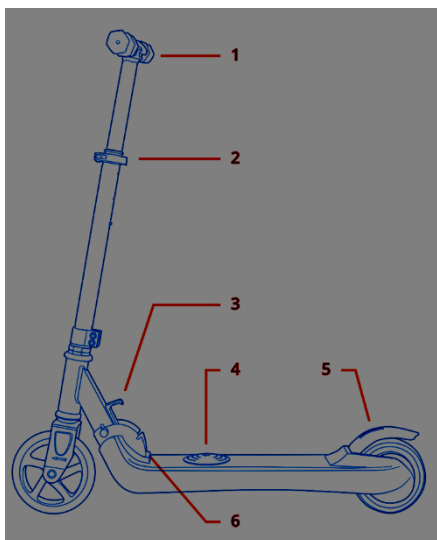

#### Specifikace:

- Velikost kol: přední 6“, zadní 5,5“
- Výkon motoru: 120 W
- Kapacita baterie: 2 Ah
- Maximální vzdálenost na jedno nabití: 9 km
- Doba nabíjení: 5-6 hodin
- Maximální rychlost: 9 km/h
- Maximální nosnost: 50 kg
- Skládací konstrukce: ano
- Brzdy: zadní brzda (blatník)
- Hmotnost: 4,5 kg

#### Příprava před jízdou

- Před jízdou vždy zkontrolujte stav koloběžky. Pokud zjistíte jakékoliv mechanické poškození, v žádném případě výrobek nepoužívejte.
- Koloběžka není stavěna na jízdu ve vlhkém prostředí – za vlhkého počasí, na vlhkém povrchu a během nízkých a vysokých teplot. Proto je doporučeno před jízdou zkontrolovat předpověď počasí.
- Koloběžka by měla být používána vždy dohledem dospělé osoby.

#### Bezpečnost

- Přečtěte si tuto uživatelskou příručku
- Chraňte zařízení před vlhkostí
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám
- Vždy před jízdou zkontrolujte, zda se všechny části koloběžky nachází na svém místě a nejsou poškozené
- Vždy používejte chrániče a ochrannou helmu
- Během jízdy vždy držte řídítka. Je zakázáno jezdit bez držení řídítek
- Koloběžka nedokáže vyjet obrubník. Vyvarujte se jízdě přes vyvýšené objekty

- Používejte koloběžku v souladu s dopravními předpisy
- Výrobce koloběžky nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím
- Nerozebírejte koloběžku. Všechny opravy musí provádět pouze autorizované servisní středisko
- Na koloběžce smí jet pouze jeden člověk
- Během řízení věnujte zvýšenou pozornost svému okolí
- Použití koloběžky v rozporu s touto příručkou může vést ke zranění
- Nabíjejte koloběžku alespoň jednou měsíčně
- Nenechávejte koloběžku vybitou příliš dlouho – může to poškodit baterii
- Pro nabíjení používejte pouze originální adaptér
- Chraňte baterii před extrémními teplotami nad 50°C a pod 10°C
- Nevhazujte baterii do ohně
- Poznámka: Plně nabitá baterie se může vybit pokud se koloběžka delší dobu nepoužívá
- Neměňte baterii svépomocí. Takovýto úkon může provádět pouze autorizované servisní středisko
- Nevyvíjejte příliš velký tlak na zadní blatník. Na mechanické poškození se nevztahuje záruka
- Nebrzděte smykem! Toto poškodí zadní pneumatiku
- Jízda je standardně bezpečná a tichá. Pokud během jízdy slyšíte hluk, zkontrolujte kola, řídítka a brzdu. Pokud je to nezbytné, kontaktujte zákaznickou podporu

### Údržba a skladování

Pokud je koloběžka ušpiněná, použijte vlhký hadr pro její očištění. Pokud vlhký hadr na očištění nestačí, můžete použít přiměřené množství čisticí pasty. Poté hadrem koloběžku očistěte. Ujistěte se, že je koloběžka během čištění odpojena od nabíječky a konektor nabíječky je zakrytý krytkou.

**Poznámka:** Pro čištění nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej a další korozivní nebo těkavá rozpouštědla. Může to poškodit povrch koloběžky a komponenty uvnitř koloběžky. Pro čištění nepoužívejte stlačený vzduch ani tekoucí vodu. Pokud se koloběžka nepoužívá, měla by být uskladněna v suchém a chladném prostředí. Koloběžku nenechávejte venku, protože tam není chráněna proti vlhkosti. Koloběžku byste také měli chránit proti vysokým teplotám způsobeným slunečním svitem.

### Obsah balení

Elektrická koloběžka Forever Junior J-100

Nabíječka AC 100-240V

Uživatelská příručka

### Popis

Obrázek 1

1. Řídítka
2. Nastavení výšky řídítek
3. Mechanismus pro složení koloběžky
4. Pedál/spínač jízdy
5. Brzda (blatník)
6. Nabíjecí konektor

### Složení koloběžky

Obrázek 2

1. Uvolněte zámek (obr. 2, 3a)
2. Vysuňte držák směrem nahoru (obr.2, 3b)
3. Během držení držáku složte řídítka směrem k podvozku dokud neuslyšíte cvaknutí

### Rozložení koloběžky

1. Vysuňte držák směrem nahoru (obr.2, 3b)
2. Během držení držáku rozložte řídítka směrem od podvozku dokud neuslyšíte cvaknutí
3. Zajistěte zámek (obr. 2, 3a)

### Přízpůsobení výšky řídítek

1. Uvolněte zámek (obr. 3, 2a)
2. Stiskněte aretaci výšky řídítek a nastavte řídítka do požadované polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Zajistěte zámek (obr. 3, 2a)

### Příprava před jízdou

1. Ujistěte se, že je koloběžka ve správné pozici a nechybí jí žádné části
2. Bezpečně chyťte řídítka oběma rukama (obr. 1, 1)
3. Umístěte nohu na podvozek a sešlápněte pedál/spínač (obr. 1, 4)
4. Jemně se druhou nohou odstrčte od země
5. Pokud chcete brzdit, šlápněte jednou nohou na brzdu (blatník) (obr. 1, 5)

### Nabíjení koloběžky

1. Připojte nabíjecí kabel ke zdroji
2. Nabíječku připojte do zásuvky 100-240V AC
3. Výstupní kabel z nabíječky připojte k nabíjecímu konektoru koloběžky (obr. 1, 6)