
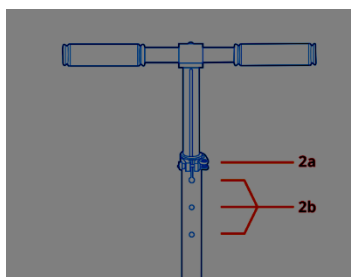
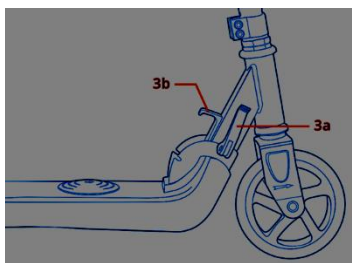


Užívateľská príručka  
Elektrická kolobežka  
Forever Junior J-100

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu Forever. Pred použitím si pozorne prečítajte príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Nerozoberajte zariadenie svojpomocne – všetky opravy musí vykonať autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne príslušenstvo dodané výrobcom. Toto zariadenie by nemalo byť vystavené vode, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, požiaru a iným zdrojom tepla. Dúfame, že Forever splní vaše očakávania.

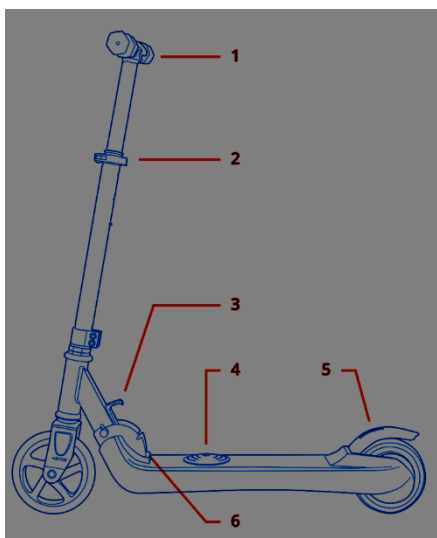

#### Špecifikácie:

- Veľkosť kolesa: predné 6", zadné 5,5"
- Výkon motora: 120 W
- Kapacita batérie: 2 Ah
- Maximálna vzdialenosť na jedno nabitie: 9 km
- Doba nabíjania: 5-6 hodín
- Maximálna rýchlosť: 9 km/h
- Maximálne zaťaženie: 50 kg
- Skladacia konštrukcia: Áno
- Brzdy: zadná brzda (Blatník)
- Hmotnosť: 4,5 kg

#### Príprava pred jazdou

- Vždy skontrolujte stav kolobežky pred jazdou. V každom prípade nepoužívajte výrobok, ak spozorujete akékoľvek mechanické poškodenie.
- Kolobežka nie je stavaná na jazdu vo vlhkom prostredí - vo vlhkom počasí, na mokrých plochách a pri nízkych a vysokých teplotách. Preto sa odporúča pred jazdou skontrolovať predpoveď počasia.
- Kolobežka by mala byť vždy používaná pod dohľadom dospelého osoby.

#### Bezpečnosť

- Prečítajte si tento návod na obsluhu
- Chráňte svoje zariadenie pred vlhkosťou
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám
- Vždy skontrolujte, či sú všetky časti kolobežky na mieste pred jazdou a nie sú poškodené
- Vždy používajte chrániče a ochrannú prilbu
- Počas jazdy vždy držte riadidlá. Je zakázané jazdiť bez držania riadidiel
- Kolobežka nedokáže vyjsť obrubník. Vyhnite sa jazde nad zdvihnutých objektov
- Používajte kolobežku v súlade s dopravnými predpismi

- Výrobca kolobežky nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím
- Nerozoberajte kolobežku. Všetky opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko
- Na kolobežke smie jazdiť len jeden človek
- Počas jazdy venujte zvýšenú pozornosť vášmu okoliu
- Použitie kolobežky v rozpore s týmto návodom môže viesť k zraneniu
- Nabíjajte kolobežku aspoň raz mesačne
- Nenechávajte kolobežku vybitú príliš dlho - môže to poškodiť batériu
- Používajte iba originálny adaptér na nabíjanie
- Chráňte batériu pred extrémnymi teplotami nad 50°C a pod 10°C
- Batériu nevyhadzujte do ohňa
- Nenechávajte kolobežku vybitú príliš dlho - môže to poškodiť batériu
- Batériu nemeňte svojpomocne. Túto operáciu môže vykonávať len autorizovaný servis
- Nevyvíjajte príliš veľký tlak na zadný blatník. Mechanické poškodenia nie je kryté zárukou
- Nebrzdte šmykom! Toto poškodí zadnú pneumatiku
- Jazda je štandardne bezpečná a tichá. Ak počas jazdy počujete hluk, skontrolujte kolesá, riadidlá a brzdu. Ak je to nevyhnutné, kontaktujte zákaznícku podporu

### Údržba a skladovanie

Ak je kolobežka zašpinená, použite vlhkú handru pre jej očistenie. Ak vlhkú handru na očistenie nestačí, môžete použiť primerané množstvo čistiace pasty. Potom handrou kolobežku očistite. Uistite sa, že je kolobežka počas čistenia odpojená od nabíjačky a konektor nabíjačky je zakrytý krytkou.

**Poznámka:** Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej a ďalšie korozívne alebo prchavé rozpúšťadlá. Môže to poškodiť povrch kolobežky a komponenty vnútri kolobežky. Na čistenie nepoužívajte stlačený vzduch ani tečúcu vodu. Ak sa kolobežka nepoužíva, mala by byť uskladnená v suchom a chladnom prostredí. Kolobežku nenechávajte vonku, pretože tam nie je chránená proti vlhkosti. Kolobežku by ste tiež mali chrániť proti vysokým teplotám spôsobeným slnečným svitom.

### Obsah balenia

Forever Junior J-100 elektrická kolobežka

Nabíjačka AC 100-240V

Užívateľská príručka

### Popis

Obrázok č. 1

1. Riadidlá
2. Nastavenie výšky riadidlá
3. Mechanizmus zloženia skútra
4. Pedál/prepínač pohonu
5. Brzda (blatník)
6. Nabíjací konektor

### Zloženie kolobežky

Obrázok č. 2

1. Uvoľnite zámok (obr. 2, 3a)
2. Posuňte držiak nahor (obr. 2, 3b)
3. Počas držania držiaka zložte riadidlá smerom k podvozku, kým nezačujete cvaknutie

### Rozloženie kolobežky

1. Posuňte držiak nahor (obr. 2, 3b)
2. Počas držania držiaka položte riadidlá ďalej od podvozku, kým nezačujete cvaknutie
3. Zaisťte zámok (obr. 2, 3a)

### Nastavenie výšky riadidiel

1. Uvoľnite zámok (obr. 3, 2a)
2. Stlačte zámok výšky riadidlá a upravte riadidlá na požadovanú pozíciu, kým nezačujete kliknutie.
3. Zaisťte zámok (obr. 3, 2a)

### Príprava pred jazdou

1. Uistite sa, že je kolobežka v správnej pozícii a nechýba ju žiadne časti
2. Bezpečne uchopte riadidlá oboma rukami (obr. 1, 1)
3. Umiestnite nohu na podvozok a zošliapnite pedál/spínač (obr. 1, 4)
4. Jemne sa druhou nohou odstrčte od zeme
5. Pokiaľ chcete brzdiť, šliapnite jednou nohou na brzdu (blatníky) (obr. 1,5)

### Nabíjanie kolobežky

1. Pripojte nabíjací kábel k zdroju
2. Nabíjačku pripojte do zásuvky 100-240V AC
3. Výstupný kábel z nabíjačky pripojte k nabíjacímu konektoru kolobežky (obr. 1, 6)