

FOREVER

forevigo

MANUAL

Smartwatch SW-300

(full version)



Täname kaubamärgi Forever toote ostmise eest. Enne kasutamist tutvuge käesoleva juhendiga ja säilitage see edaspidiseks kasutuseks. Arge keerake seadet iseseisvalt lahti - kõik parandused peab teostama teenindaja. Kasutage ainult ja eranditult tootja poolt tarnitud originaalosi ja tarvikuid. Seadet ei tohi jätta vee, niiskuse, päikesekiirte, tule või muu soojusallika vahetusse toimealasse. Lõdame, et Forever toode vastab Teie ootustele.

Kirjeldus

1. Puutetundlik ekraan
2. Puutenupp
3. Pulsimõõtja
4. Laadimise kontakt

Laadimine

Sisesta nutikell spetsiaalsesse hoidikusse nii, et laadimise kontakt oleks ühendatud hoidiku ja ühenda seejärel toiteallikaga ühendatud USB kaabel.

Rakenduse Forever Smart installimine

Leia rakendus "Forever Smart" google play või app store kaupluses ja installeeri see telefoni.

Ühenda nutikell telefoniga

1. Lülita telefoni sisse Bluetooth.
2. Lülita telefoni sisse "Forever Smart" ja täida seadetes kogu personaalne teave.
3. Vali seadetes "Ühenda nutikell".
4. Vali oma nutikella mudel.
5. Toksa mudeli, mida ühendada soovid, asjakohast fotot.

Nutikella ja telefoni ühenduse katkestamine

1. Lülita telefoni sisse "Forever Smart".
2. Toksa seadetes "Katkesta nutikella ühendus" ja kinnita.
3. Nutikella iPhone-ga ühenduse katkestamiseks toksa „Forever Smart“ seadetes Katkesta nutikella ühendus ja liigu seejärel telefoni seadetes „Bluetooth“ seadetele ning vali „Unusta see seade“

Juhtimine

- Ekraani äratamiseks tõmba rannet enda poole või vajuta puutenuppu
- Vajuta ja hoiu peakraani ja lohista seda seejärel peakraani muutmiseks vasakule või paremale.
- Nutikella sisselülitamiseks vajuta ja hoiu puutenuppu.

Juhtimine

Sisselülitamine: Vajuta ja hoiu puutenuppu 3 sekundit.

Liigu menüüle: Lohista üles/alla või vasakule/paremale.

Vali funktsioon: Lohista üles/alla või vasakule/paremale ja toksa valitud funktsiooni.


Kinnita: Toksa valitud funktsiooni ikoonile

Välju: Lohista vasakult paremale

Tagasipöördumine peakraanile: Vajuta lühidalt puutenuppu

Kontrolli sõnumid: Lohista peakraanil olles vasakult paremale



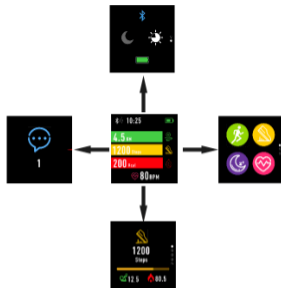

Nutitelefoni sisselülitamise järel on näha seadme peaekraan.



Peaekraanilt:

1.Liigu peamenüüle

a.Lohista peaekraanilt paremalt vasakule; sisened peamenüüsse.


b.Peamenüü teiste lehekülgedele liikumiseks lohista üles või alla.

c.Valitud funktsiooni seadetele liikumiseks toksa seda funktsiooni. Eelmisele menüüle tagasipöördumiseks lohista vasakult paremale.



2.Liigu otseteede ja teadete menüüle

Lohista peaekraanil vasakult paremale



3.Liigu teiste otseteedele

Lohista peaekraanil üles ja alla.

Funktsioonid

Peaekraani stiilid



Peaekraani stiili muutmiseks tuleb aktuaalset ekraani toksata ja hoida ning seejärel sobivat stiili valides vasakule või paremale lohistada.

Otseteed



1. Bluetooth



Bluetooth ühendus on katkestatud



Bluetooth on ühendatud

2. Mitte segada režiim



Mitte segada režiim väljalülitatud




Mitte segada režiim sisselülitatud


3. Heledus

Vali nutikella paiknemise ümbruskonna valgustusega sobiv ekraani heledus.

Multisport




Multisport funktsiooni  sisenemiseks vali spordirežiim. Nutikell teenindab viit spordiala: käimine, jooksmine, jalgrattasõit, jooksulindil jooksmine ja ronimine. Võid valida spordiala, millega soovid antud hetkel tegeleda. Nutikell kogub valitud spordiala andmed ja salvestab need.




Antud spordiala mõõtmise lõpetamiseks lohista kasutajaliides paremale ja toksa, peatamiseks ja kogutud andmete salvestamiseks, stopp. Nutikell hakkab salvestatud andmeid näitama. Kogutud andmete telefonis kontrollimiseks ja analüüsimiseks ühenda nutikell, Bluetooth vahendusel, rakendusega Forever Smart.

TÄHELEPANU: Kui antud spordiala kestvusaeg on lühem kui 5 minutit, andmeid ei salvestata.

Pulsimõõtja



Pulsi mõõtmiseks vali pulsimõõtja ikoon . Viimased 7 mõõtetulemust saad kontrollida ja võrrelda graafikus. Pulsi seire lõpetamiseks lohista ekraani paremale.

Kogutud andmete telefonis kontrollimiseks ja analüüsimiseks ühenda nutikell Bluetooth vahendusel rakendusega Forever Smart.

Uneseire


Nutikell mõõdab und kella 22:00 ja 9:00 vahel. Kogu nädala une andmete vaatamiseks vali nutikella ekraanilt funktsioon.



Peale hommikust ärkamist näitab nutikell und puudutavat aruanet, esitades vastavalt kogu uneaja, pindmise une ja sügava une aja. Kogutud andmete telefonis kontrollimiseks ja analüüsimiseks ühenda nutikell Bluetooth vahendusel rakendusega Forever Smart.

Alarm



Rakenduses  „Forever Smart“ määratud seadete vaatamiseks vali äratuskella ikoon . Kui äratuskell on sisse lülitatud hakkab nutikell vibreerima.

Teavitused




Telefoniühenduste teadete ja muude sms ning suhtlusvõrgustike portaalide sõnumite kontrollimiseks lohista peakraanil vasakult paremale

Ilm




Kui rakendus „Forever Smart“ on ühendatud, kuvatakse nutikella ekraanil valitsevat ilma. Määra oma viibimise koht käsitsi või jätta seaded automaatseks.

Fotoaparaadi juhtimine


 Enne selle funktsiooni kasutamist veendu, et fotoaparaat on telefonis sisse lülitatud. Kasutades seda funktsiooni pildistad nutikella abil eemalt.

Muusika kontrollimine

 Muusika kontrollimisele liikumiseks vali  . Juhi telefonis esitatavat muusikat funktsiooninuppude abil. Muusika esitamise funktsioonist väljumiseks lohista ekraani vasakult paremale.



Aktiivsuse puudumise meeldetuletus

 Aktiivsuse puudumise meeldetuletuse seadetele sisenemiseks vali ikoon . Lülitaa see funktsioon sisse või välja. Väljumiseks lohista ekraani paremalt vasakule. Liikudes „Forever Smart“ seadetesse võid siseneda ka selle funktsiooni üksikasjalikumatesse seadetesse ja määrata viiteaja, alustamise ning lõpetamise aja.

EN
PL
BG
CZ
DE
EE
ES
FR
GR
HU
IT
LT
LV
NL
RO
RU
SK
70

EN
PL
BG
CZ
DE
EE
ES
FR
GR
HU
IT
LT
LV
NL
RO
RU
SK
71

Seaded



Seadete  ekraanile liikumiseks vali.

- Seadmest



Valides selle ikooni; kontrollid seadme Bluetooth MAC numbrit, seadme nimetust ja tarkvara versiooni.

- Väljalülitamine



Selle ikooni valides võid nutikella välja lülitada.

Rakenduse kasutamine

Järjehoidjad:

Täna:

1. PEAPANEEL - kehtiv sammude arv, läbitud vahemaa, põletatud kalorite arv – toksa valitud väärtusele graafiku kuvamiseks, valitud kuupäevale liikumiseks.
2. KAAL - kasutaja hetkekaal ja kasutaja poolt eesmärgiks seatud sihtkaal – toksa graafiku kuvamiseks, valitud kuupäevale liikumiseks.
3. UNI - Viimase öö une mõõtetulemused – toksa üksikasjade vaatamiseks või mõõtetulemuste ajaloole liikumiseks.
4. PULSIMÕÕTJA – Pulsi hetke või viimane mõõtetulemus, toksa üksikasjade vaatamiseks.

Aktiivsus:

- Spordialade loend jaotatuna vastavalt nende liigile. Üksikasjade

vaatamiseks ja kogutud andmete analüüsimiseks toksa valitud spordialale.

Meeldetuletus:

- Määra nutikella vahendusel saadava sõnumi liik, nädalapäev ja kellaeg. See hakkab kavandatud toimingu meenutamiseks vibreerima ja äratuskella ikooni kuvama.

Seaded:

- Ühenduse olek, andmete viimase sünkroniseerimise kellaeg, aku laetuse tase

- Minu profiil – Määra rakenduse profiilipilt, õigete mõõtetulemuste saamiseks sisesta nimi, sugu, sünnikuupäev, kaal ja kasv

- Eesmärgid – Sammude, Vahemaa, Kalorite ja une eesmärkide määramine. Peale antud eesmärgi saavutamist teavitab nutikell sellest vibreerimise ja eesmärgi saavutamise ikooni kuvamise läbi.

- Teated – Rakendustelt saadavate teadete seaded. Valitud teate aktiveerimiseks vali ja lülita nupp paremale. Selle väljalülitamiseks nihuta vasakule.

- Leia seade – leia nutikell nupule vajutamise läbi vibratsiooni tekitamise abil (nõutav bluetooth ühendus)

- Pildista – toksa, telefoni fotoaparaadi käivitamiseks ja fotoaparaadi ikoonile toksamise läbi juhtimiseks.

- Üksikasjalikud seaded:

+ Ilm – Vali koht, kust valitseva ilma kohta andmed hangitakse ja nutikellale edastatakse, mis kuvab need peale ilma ekraanile liikumist.

+ Istuv – Määra aktiivsuse puudumise teade. Vali korduste sagedus ja tundide vahemik, mille jooksul meeldetuletus aktiivne on

+ Joogivesi – Määra hüdratsiooni meeldetuletus. Vali sagedus ja tundide vahemik, mille jooksul meeldetuletus aktiivne on

EN	+ Ära sega – nutikella täielik vaigistamine – määra tundide vahemik, mille jooksul nutikell ei ole aktiivne ja ükski teavitus ei laeku
PL	+ Ekraani äratamine – lülita sisse, et nutikella ekraani saaks randme-liigutusega äratada. Kui sooritad randmega kella vaatamise liigutuse, näitab ekraan automaatselt kellaega.
BG	
CZ	+ Google fit / Apple Health – aktiveeri see funktsioon kogutud andmete rakendusega Google Fit / Apple Health automaatseks sünkroniseerimiseks
DE	
EE	+ Motiivid – vali värvi ja rakenduse versioonid
ES	+ Ühenda / Katkesta ühendus – ühenda seade rakendusega või katkesta hetkel paaritud ühendus
FR	+ Firmware värskendus – tarkvara uusim versioon või käsitsi värskendamine
GR	+ Lähtesta – taasta nutikella tehase seaded
HU	+ FAQ - korduma kippuvad küsimused ja probleemid

Ettevõtte TelForceOne S.A. teavitab, et toode on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega. Deklaratsioon on allalaadimiseks saadaval ka teenuse tooteleheküljel <https://sklep.tel-forceone.pl/en-gb/>

www.forever.eu



2011/05/UE

