


FOREVER

MANUAL



ELECTRIC SCOOTER
CS-510

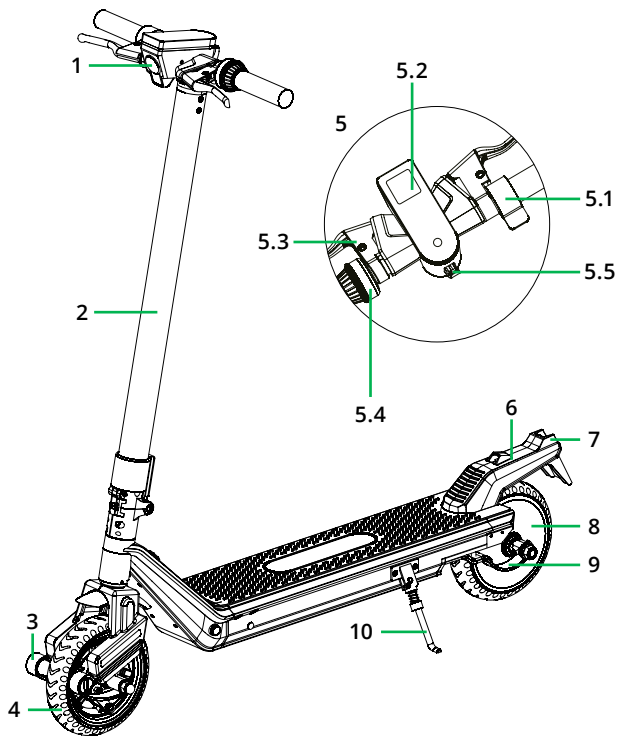

Thank you for purchasing a product by Forever. Before use, please refer to the User's manual, and save it for future reference. Do not disassemble the device on your own – all repairs should be done by a service technician. Use only original parts and accessories provided by the manufacturer. The device should not be exposed directly to water, moisture, sunlight, fire or other heat sources. We hope that the product by Forever fulfills your expectations.

IMAGE DESCRIPTION

1. LED lamp
2. Pipe
3. Front suspension
4. Front wheel
5. Handlebar
 - 5.1. Grip throttle
 - 5.2. Display
 - 5.3. Brake
 - 5.4. Bell
 - 5.5. Hook
6. Foot brake / fender
7. Back lamp
8. Motor
9. Rear suspension
10. Scooter foot

SPECIFICATION

Wheel size: 8,5"
Motor power: 350W
Battery capacity: 36V, 7,5 Ah
Maximum distance per one charge: 25 km
Charging time: 4h
Maximum speed: 25 km/h
Maximum load: 130 kg
Maximum angle of climb: 20°
Front lamp: Yes, LED
Back lamp: Yes, LED
Foldable: yes
Gears: 2
Suspension: front, back, double
Display: Yes
Net weight: 18 kg
Application: Yes, iOS, Android



SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using for the first time, read this manual and keep it for later reference
- Always follow local regulations when operating the electric scooter.
- Only one person can use this scooter.
- Keep your feet on the scooter while riding.
- Aerobatics or jumps are not recommended. These actions may increase the risk of injury or damage to the scooter / user.
- Use extreme caution when driving with poor visibility, bad weather or in the evenings.
- The first ride should be on a flat surface without any obstacles.
- Wear protective clothing including a helmet and shoes.
- Be careful when riding the scooter in difficult or uneven terrain. Do not expose yourself or others to dangerous situations.
- Regularly check all consumables. If any looseness occurs, remove it immediately.
- Do not use damaged product.
- Improper use may result in serious injury or property damage.
- Use in accordance with the applicable Highway Code.
- Do not drive on steep slopes. Always control your speed.
- Stay away from children and animals. This is not a toy.
- Do not bring any items on this device.
- Do not use in extreme weather conditions.
- Maximum weight limit: 130kg






SAFETY NOTES

- Read and save the manual
- Protect the device against moisture
- Avoid high temperatures
- Always check that all fittings are loose and in the right position
- Always use a helmet and protection
- Always hold the steering wheel firmly when driving, it is prohibited to drive without holding the steering wheel
- The scooter is not designed for climbing under curbs, avoid high obstacles
- Use your scooter in accordance with the Highway Code
- The scooter manufacturer is not responsible for damage caused by improper use.
- Do not disassemble the scooter. All repairs must be carried out by a specialized service
- The scooter cannot be used by more than one person at a time
- Pay special attention to the surroundings while driving
- Using the scooter improperly or not in accordance with the instructions may cause injury.
- Charge your scooter at least once a month
- Do not leave the scooter unloaded for an extended period of time - it may damage the battery
- Use only the original charger
- Protect the battery against high temperatures above 50 ° C or lower than 10 ° C for a long time
- Do not put the battery into fire
- CAUTION: even a fully charged battery runs low if the scooter is not used for some time
- Do not replace the battery outside an authorized service center
- Avoid applying too much pressure or not standing constantly on the rear fender
- Avoid blocking the rear wheel, it may damage the tire
- A normally operating electric scooter is safe and quiet. If sounds are heard or the ride is uneven, check the wheels, bearings and brakes. If necessary, contact customer service for service and maintenance.




UNFOLDING AND FOLDING THE SCOOTER

SCOOTER UNFOLDING

1. Hold the pipe with one hand and slightly lift it upwards until you feel resistance.
2. Slide the buckle up.
3. Slide the protective cover.

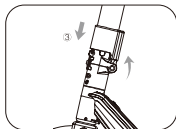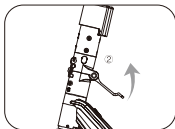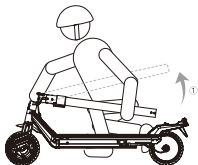

STEERING WHEEL ASSEMBLY

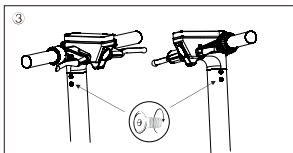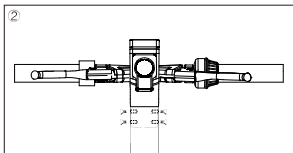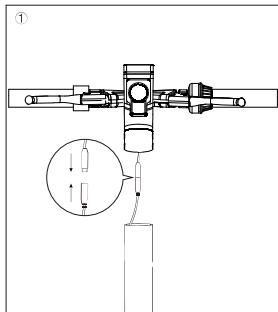


1. Connect the wires from the handlebar to the scooter base
2. Insert the handlebar into the pipe, align all the screw holes accordingly
3. Install all screws in the pipe holes

SCOOTER FOLDING


EN

1. Slide the protective cover upwards.
2. Slide the buckle down
3. Snap the hook into the hook.

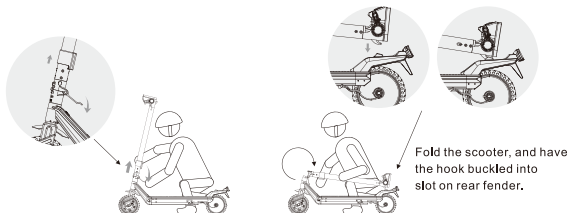

SCOOTER CHARGING

1. Make sure the charging socket is clean and dry.
2. Connect the charging cable to the AC adapter.
3. Connect the power adapter to a 100-240 V AC power outlet.
4. Connect the output cable from the charger to the charging socket of the scooter, the LED on the power supply will light up red.
5. When the LED turns green, charging has finished.
6. Disconnect the charger.




IMPORTANT NOTES ABOUT CHARGING

If the green light on the charger does not turn RED after connecting your scooter, check that the cables are properly connected; or the scooter is already fully charged. Press and hold the power button to check the battery status on the display.

- Do not overcharge, as this will affect the battery life.
- The best charging temperatures are between 0 ° and 40 °. Extreme cold and extreme hot will prevent the battery from fully charging.
- Remember to disconnect the charger from the power supply before using the scooter
- Only use the scooter charger included in the kit.
- If the scooter is turned on after inserting the plug, the battery indicator will start Flash

Display Description

EN

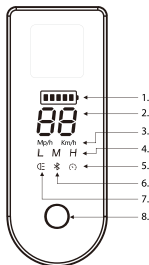

1. Battery level
2. Units
3. Gears
4. Cruise Control
5. Bluetooth connection
6. Lamp status
7. Power ON/OFF button
8. Lamp ON/OFF button

ON/OFF the Scooter


- Press and hold the ON / OFF button for about 3 seconds

Turn the light on / off

- press ON / OFF button twice quickly. To turn it off quickly press the ON / OFF button twice

Preparation for driving

Put one foot on the scooter's ground, push the other leg away from the ground moving for about 5 km / h while pushing the throttle grip (5.1). When the engine starts, put the other leg on the scooter floor.

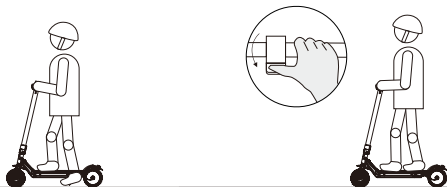

Scooter stop

To safely brake, release the throttle grip (5.1) then depress the braking grip (5.3). The second way is to use the foot brake

Change of speed level

Press the power button to change the speed (15km / h, 25 km / h)

MAINTENANCE

• Storage and cleaning

If the electric scooter gets dirty, clean it with a damp cloth (before using the cloth, you can pre-remove dirt with a stiff brush). If the removal of dirt is difficult, you can also use a small amount of cleaning paste. Then clean the scooter with a damp cloth.

Make sure that the electric scooter is switched off during cleaning and cover the charging socket to avoid problems with electronics.

Note: Do not use alcohol, gas, kerosene or other corrosive or volatile solvents. This can damage the scooter housing and internal components. Do not use a stream of compressed or running water for cleaning.

When not in use, the electric scooter should be stored in a dry and cool room. Avoid leaving the scooter outdoors as it is not protected against moisture. You should also protect your scooter from high temperatures caused by direct sunlight for a long time.

• Handling the battery

Protect batteries from temperatures above 50 ° C or lower than 10 ° C for a long time. (For example, do not leave the scooter in a hot car in the summer or put the battery into fire). Low temperatures (e.g. lower than zero) can damage the battery cells.



NOTE

Keep the electric scooter away from open flames or other heat sources to prevent the battery from heating up. The scooter should also not be left at temperatures below freezing. Both hot and excessive cold can discharge the battery.

Do not discharge the batteries completely. It is recommended to charge the batteries before fully discharging. This will increase battery performance. Also, riding the scooter in cold and very hot places can shorten the battery life compared to driving at 15 ° -25 ° Celsius. This is a natural property of the battery.



BATTERY INFO

Make sure that the battery is charged at regular intervals, even if the scooter is not used for a long time. This is to prevent the battery from being damaged by low voltage for a long time. Note: Even fully charged batteries will run out if the scooter is not used for some time. Fully charged batteries usually discharge after 90-120 days.

Batteries that are partially charged are discharged faster. Be sure to charge the batteries before they are completely discharged to prevent damage to the battery cells (the warranty does not cover damage to batteries due to improper handling).

Do not disassemble the battery pack. This task should only be performed by service centers and professional staff.

• Bearing maintenance

The electric scooter has sealed and dust-free bearings, so oiling is not necessary.

To avoid danger when driving, regularly check the bearings for wear. Do not jump or apply excessive pressure to avoid damage to the bearings. This is not a sports scooter.

To avoid danger when driving, regularly check that the wheels are not worn.
• Maintenance of screws and other fasteners.

Make sure that all screws are properly tightened to avoid a hazardous situation. Remember to lubricate moving parts regularly. To ensure the best ride possible.

LIMITED WARRANTY

- The product is covered by a 24-month warranty, provided that the damage is not caused by improper use. This warranty does not apply to batteries and other auxiliary materials
- The battery has a six-month warranty period

TelForceOne S.A. declares that the product is compatible with all requirements.
You can download the declaration of product on website www.telforceone.pl

PL

Dziękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, wilgoci, promieni słonecznych, ognia lub innego źródła ciepła. Mamy nadzieję, że produkt Forever spełni Twoje oczekiwania.

OPIS OBRAZKA

1. Lampka LED
2. Rura
3. Przednie zawieszenie
4. Przednie koło
5. Kierownica
 - 5.1. Manetka gazu
 - 5.2. Wyświetlacz
 - 5.3. Hamulec
 - 5.4. Dzwonek
 - 5.5. Hak
6. Hamulec/ błotnik
7. Lampka tylna
8. Silnik
9. Tylnie zawieszenie
10. Stopka
11. Moduł składania

SPECYFIKACJA

Rozmiar kół: 8,5"
Moc silnika: 350W
Pojemność akumulatora: 36V, 7,5 Ah
Maksymalny dystans na jednym ładowaniu: 25 km
Czas ładowania: 4h
Maksymalna prędkość: 25 km/h
Maksymalny udźwig: 130 kg

Maksymalny kąt wspinania: 20°

Lampa przednia: Tak, LED

Lampa tylna: Tak, LED

Możliwość złożenia: tak

Ilość biegów: 2

Amortyzatory: przód, tył, podwójne

Hamulec tylny: Tarczowy

Komputer pokładowy: Tak

Waga netto: 18 kg



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją w celu późniejszego wyko-rzystania
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi regulacjami podczas prowadzenia hulajnogi elektrycznej.
- Z tej hulajnogi może korzystać tylko jedna osoba.
- Podczas jazdy trzymaj nogi na hulajnodze.
- Nie zaleca się wykonywania akrobacji lub skoków. Czynności te mogą zwiększyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia hulajnogi/użytkownika.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy ze słabą widocznością, złymi warunkami pogodowymi lub wieczorami.
- Pierwsza jazda powinna odbywać na płaskim terenie bez przeszkód.
- Załóż odzież ochronną włączając w to kask i buty.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy na hulajnodze w trudnym lub nierównym terenie. Nie narażaj siebie lub innych na niebezpiecznych sytuacji.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy eksploatacyjne. W razie wystąpienia jakichkolwiek luzów, niezwłocznie je usuń.
- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia własności.
- Używaj zgodnie z obowiązującym kodeksem drogowym.
- Nie jeźdź na stromych zboczach. Zawsze należy kontrolować prędkość.
- Trzymaj się z dala od dzieci i zwierząt. To nie jest zabawka.
- Nie należy wozić żadnych przedmiotów na tym urządzeniu.
- Nie używaj w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- Maksymalny limit wagi: 130kg



UWAGI BEZPIECZEŃSTWA




- Przeczytaj i zachowaj instrukcję
- Chroni urządzenie przed wilgocią
- Unikaj wysokich temperatur
- Zawsze sprawdzaj czy we wszystkich mocowaniach nie ma luzów oraz czy są w odpowiedniej pozycji
- Zawsze używaj kasku i ochraniaczy
- Podczas jazdy zawsze trzymaj pewnie kierownicę, zabrania się jazdy bez trzymania kierownicy
- Hulajnoga nie jest przystosowana do podjeżdżania pod krawężniki, należy omijać wysokie przeszkody
- Używaj hulajnogi zgodnie z kodeksem drogowym
- Producent hulajnogi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie.
- Nie rozbieraj hulajnogi. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany serwis
- Z hulajnogi nie może korzystać więcej niż jedna osoba jednocześnie
- Podczas jazdy zwracaj szczególną uwagę na otoczenie
- Użytkowanie hulajnogi w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z instrukcją grozi uszczerbkiem na zdrowiu
- Co najmniej raz w miesiącu ładuj hulajnogę
- Nie zostawiaj rozładowanej hulajnogi na dłuższy czas – grozi to uszkodzeniem baterii
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki
- Należy chronić akumulator przed wysokimi temperaturami przekraczającymi 50 °C lub niższymi niż 10 °C przez dłuższy czas

- Nie wkładać akumulatora do ognia
- UWAGA: nawet w pełni naładowany akumulator wyczerpuje się, jeśli hulajnoga nie jest używana przez pewien czas
- Nie wymieniaj baterii poza autoryzowanym serwisem
- Należy unikać stosowania zbyt dużego nacisku lub nie stać ciągle na tylnym błotniku
- Należy unikać blokowania tylnego koła, może to uszkodzić oponę
- Normalnie działająca hulajnoga elektryczna jest bezpieczna i cicha. Jeśli słyszalne są dźwięki lub jazda jest nierówna, należy sprawdzić koła, łożyska i hamulce. Jeśli to konieczne, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta w celu serwisu i konserwacji.




ROZKŁADANIE I SKŁADANIE HULAJNOGI

ROZKŁADANIE HULAJNOGI

1. Jedną ręką chwycić za rurę (Rys 1, 2) lekko unieść ją ku górze do momentu, w którym poczujesz opór.
2. Przesunąć klamrę ku górze
3. Nasunąć pokrywę zabezpieczającą

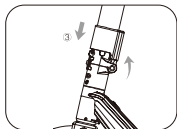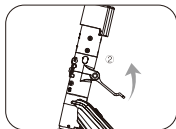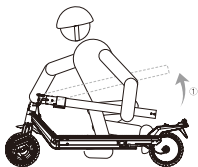


MONTAŻ KIEROWNICY

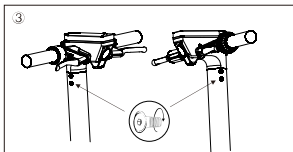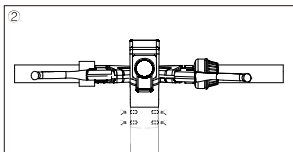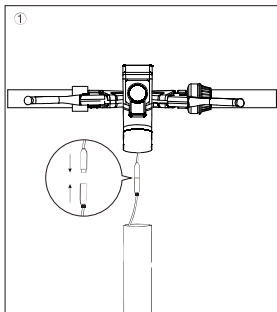

1. Połącz przewody od kierownicy z podstawą hulajnog
2. Włóż kierownicę do rury, dopasuj odpowiednio wszystkie otwory na śruby
3. Zamontuj wszystkie śruby w otworach rury


SKŁADANIE HULAJNOGI

1. Przesuń pokrywę zabezpieczającą ku górze.
2. Przesuń klamrę w dół
3. Zatrzaśnij hak w zaczepie

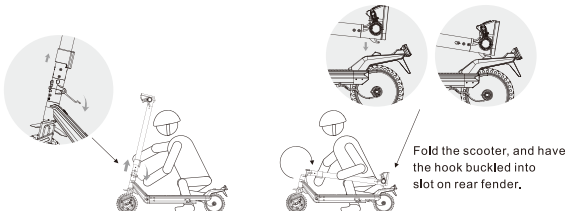

ŁADOWANIE HULAJNOGI

1. Upewnij się że gniazdo ładowania jest czyste i suche
2. Podłącz kabel ładowania do zasilacza sieciowego
3. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego 100-240 V AC
4. Podłącz kabel wyjściowy z ładowarki do gniazda ładowania hulajnog, dioda na zasilaczu zapali się na czerwono
5. Kiedy dioda zmieni kolor na zielony, ładowanie się zakończyło.
6. Odłącz ładowarkę.



WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA


Jeśli po podłączeniu twojej hulajnog zielone światło na ładowarce nie zmienia koloru na CZERWONY, sprawdź czy kable są poprawnie połączone; lub hulajnoga jest już w pełni naładowana. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby sprawdzić stan baterii na wyświetlaczu.

- Nie przeladowuj, ponieważ wpłynie to na żywotność baterii.
- Najlepsze temperatury ładowania wynoszą od 0 ° do 40 °. Ekstremalnie zimno i ekstremalnie

ciepło uniemożliwi pełne naładowanie akumulatora.

- Pamiętaj, aby odłączyć ładowarkę od zasilania przed użyciem hulajnogi
- Używaj tylko ładowarki do skutera, dołączonej do zestawu.
- Jeśli skuter jest włączony po włożeniu wtyczki, wskaźnik akumulatora zacznie migać

OPIS WYŚWIETLACZA

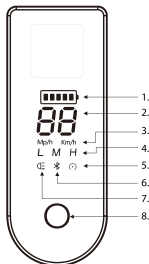

1. Poziom baterii
2. Jednostka
3. Tempomat
4. Połączenie bluetooth
5. Lampka „status”
6. Przycisk zasilania ON/OFF
7. Włącznik/ Wyłącznik lampy

WŁĄCZNIŁ / WYŁĄCZENIE


- Naciśnij i przytrzymaj ok 3 sekund przycisk ON/OFF

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE LAMPKI

- wciśnij szybko dwa razy przycisk ON/ OFF . Aby wyłączyć wciśnij szybko dwa razy przycisk ON/ OFF

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

Położ jedną nogę na podłożu hulajnogi, drugą odepchnij się od podłoża ruszając do ok 5 km/h jednocześnie wciskając manetkę gazu (5.1). Gdy silnik zacznie pracować, położyć drugą nogę na podłożu hulajnogi

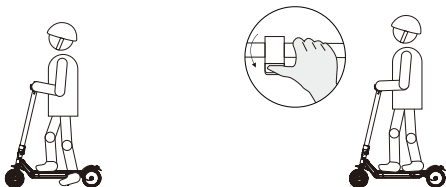

Zatrzymanie hulajnogi

Aby bezpiecznie zahamować należy zwolnić manetkę gazu (5.1) następnie wcisnąć manetkę hamowania (5.3). Drugim sposobem jest użycie hamulca nożnego.

Zmiana stopnia prędkości

- wciśnij przycisk zasilania, aby zmienić prędkość (15km/h, 25 km/h)

KONSERWACJA

• Przechowywanie i czyszczenie

Jeśli hulajnoga elektryczna zabrudzi się, należy oczyścić ją wilgotną ściereczką (przed użyciem ściereczki można wstępnie usunąć zanieczyszczenia sztywną szczotką). Jeżeli usunięcie zanieczyszczeń jest utrudnione, można również użyć niewielkiej ilości pasty do czyszczenia. Następnie należy oczyścić hulajnogę wilgotną ściereczką.

Należy upewnić się, że podczas czyszczenia hulajnoga elektryczna jest wyłączona oraz przykryć gniazdo ładowania, by uniknąć problemów z elektroniką.



UWAGA

Nie wolno używać alkoholu, gazu, nafty ani innych korozyjnych lub lotnych rozpuszczalników. Może to spowodować uszkodzenie obudowy i wewnętrznych podzespołów hulajnogi. Nie wolno używać strumienia sprężonej lub bieżącej wody do czyszczenia.

Gdy nie jest używana, hulajnogę elektryczną należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Należy unikać pozostawiania hulajnogi na wolnym powietrzu, ponieważ nie jest ona zabezpieczona przed wilgocią. Należy również chronić hulajnogę przed wysokimi temperaturami powodowanymi przez oddziaływanie bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.



OBCHODZENIE Z AKUMULATOREM

Należy chronić akumulatory przed temperaturami przekraczającymi 50°C lub niższymi niż 10°C przez dłuższy czas. (na przykład nie należy latem pozostawiać hulajnogi w gorącym samochodzie ani nie wkładać akumulatora do ognia). Niska temperatura (np. niższa od zera) może spowodować uszkodzenie ogniw akumulatora.

Hulajnogę elektryczną należy przechowywać z dala od otwartego ognia lub innych źródeł gorąca, aby zapobiec nagrzewaniu się akumulatora. Hulajnogi nie należy także zostawiać w temperaturach poniżej zera. Zarówno gorąco, jak i nadmierne zimno mogą spowodować rozładowanie akumulatora.

Nie wolno całkowicie rozładowywać akumulatorów. Zalecane jest ładowanie akumulatorów przed całkowitym rozładowaniem. Umożliwi to zwiększenie wydajności akumulatora. Także jazda na hulajnodze w miejscach zimnych i bardzo gorących może skrócić czas działania akumulatora w porównaniu do jazdy w temperaturze 15°-25° Celsjusza. Jest to naturalna właściwość akumulatora.



INFORMACJA O BATERII

Należy upewnić się, że akumulator jest ładowany w równych odstępach czasu, nawet jeśli hulajnoga nie jest używana przez długi czas. Ma to na celu zapobieżenie uszkodzeniu akumulatora przez niskie napięcie przez długi czas.

Uwaga: Nawet w pełni naładowane akumulatory wyczerpią się, jeśli hulajnoga nie jest używana przez pewien czas. Całkowicie naładowane akumulatory ulegają rozładowaniu zazwyczaj po 90-120 dniach.

Akumulatory, które są naładowane częściowo, są szybciej rozładowywane. Należy koniecznie ładować akumulatory zanim zostaną całkowicie rozładowane, aby zapobiec uszkodzeniu ogniw akumulatorów (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń akumulatorów na skutek nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi).

Nie wolno demontować pakietu akumulatorów. To zadanie powinno być wykonywane wyłącznie przez centra serwisowe i profesjonalny personel.

• Konserwacja łożysk

Hulajnoga elektryczna ma uszczelnione i chronione przed kurzem łożyska, więc olejenie nie jest konieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa podczas jazdy, należy regularnie sprawdzać, czy łożyska nie są zużyte. Nie należy wskakiwać ani wywierać nadmiernego nacisku, by uniknąć uszkodzenia łożysk. To nie jest hulajnoga sportowa.

• Konserwacja kół

Aby uniknąć niebezpieczeństwa podczas jazdy, należy regularnie sprawdzać, czy koła nie są zużyte.

• Konserwacja śrub i innych mocowań

Należy upewnić się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji. Należy pamiętać o regularnym smarowaniu elementów ruchomych. By zapewnić jak najlepszą jazdę.

PL

OGRANICZONA GWARANCJA

- Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją pod warunkiem, że uszkodzenie nie zostanie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Gwarancja ta nie obejmuje baterii i innych materiałów pomocniczych
- Bateria jest objęta 6-cio miesięcznym okresem gwarancji

TelForceOne S.A. oświadcza, że produkt jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami. Możesz pobrać deklarację produktu na stronie internetowej www.telforceone.pl.



Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. By recycling reusing the materials or other form of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Symbol oznacza, że urządzenie nie powinno być składowane z normalnymi odpadami gospodarczymi domowymi. Oddając tego typu odpady we właściwych miejscach przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych.



