

FOREVER

iGO

USER MANUAL

Smartwatch JW-100

(long version)



SK

Ďakujeme za nákup výrobku značky Forever. Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom na používanie a uschovajte ho pre ďalšie použitie. Nerozoberajte zariadenie - všetky opravy je oprávnený vykonávať len servisný technik. Používajte len originálne diely a vybavenie dodané výrobcom. Dúfame, že výrobok Forever splní Vaše očakávania.

Popis

1. Dotykové tlačidlo
2. Displej

Špecifikácia

Stupeň krytia: IP68

Kapacita batérie: 160 mAh

Bluetooth: 4.0

Čas nabíjania: približne 2 hodiny

Prevádzková teplota: -10°C to 50°C

BEZPEČNOST:

- Vyvarujte sa nárazom zariadenia do tvrdých predmetov, mohlo by to zariadenie poškodiť

- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s rozpúšťadlami alebo inými chemikáliami

- Chráňte zariadenie pred silnými magnetickými polami

- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s vodou, ak jej teplota presiahne 35 °C

- Neopravujte zariadenie sami

- Nevhadzujte zariadenie do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu

Prvé spustenie

Pri prvom použití zariadenie vyberte z obalu a nabite pomocou dodanej nabíjacej stanice. Správne pripojenie bude indikované vibráciami a zobrazením ikony, ktorá ukazuje stav nabíjania batérie. Dátum a čas zariadenia bude automaticky zosynchronizované a nastavené po nadviazaní spojenia s vyhradenou aplikáciou cez Bluetooth. Jazyk zariadenia sa automaticky prispôbi jazyku nastavenému v telefóne.

Ak chcete hodinky spustiť bez pripojenia k nabíjačke, stlačte a držte dotykové tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Nabíjanie

Umiestnite chytré hodinky na nabíjaciu stanicu tak, aby sa prepoji-
li nabíjacie konektory, a potom pripojte kábel USB k zdroju napá-
jania. Po dokončení nabíjacieho procesu odpojte chytré hodinky od
zdroja napájania.

Zapnutie/vypnutie chytrých hodínok

Zapnutie: Stlačte a držte Dotykové tlačidlo pokiaľ sa chytré ho-
dinky nezapnú.

Vypnutie: V menu hodínok zvolte symbol a podržte ho kým sa
chytré hodinky nevypnú.

Inštalácia aplikácie Forever GoFit

Vyhľadajte aplikáciu „Forever GoFit“ v obchode Google Play alebo
App Store a nainštalujte ju. Pre inštaláciu môžete naskenovať QR
kód na obale.

POZNÁMKA: *Operačný systém telefónu musí mať pre spustenie
aplikácie a podporu chytrých hodínok nasledujúce minimálne
špecifikácie: Android 5.0 alebo vyšší - iOS 10.0 alebo vyšší*

Pripojenie chytrých hodínok k telefónu

1. Aktivujte si Bluetooth v telefóne.

POZNÁMKA: *Aby bolo možné používať všetky funkcie aplikácie
a chytrých hodínok, počas prvého spustenia povoľte aplikácii
prístup k všetkým požadovaným funkciám a potom povoľte
prístup k upozorneniam v nastaveniach telefónu.*

2. Spustíte program „Forever GoFit“ v telefóne. Začnite
používať aplikáciu ako „Host“ kliknutím na pravú hornú časť
obrazovky alebo zvolte „Registrácia“ a postupujte podľa nasle-
dujúcich krokov:

- zadajte emailovú adresu
- stlačte tlačidlo overenie

- identifikačný kód bude zaslaný na zadaný email. Zadajte ho do určeného poľa

- zadajte a zapamätajte si heslo

3. Po prihlásení do aplikácie uvidíte hlavné menu, kde by ste mali zvoliť  alebo hlavné menu  v ľavom hornom rohu

4. Zvoľte model chytrých hodín, ktoré chcete s telefónom spárovať:



5. Stlačením tlačidla ÁNO potvrdíte spárovanie. Ak bol zvolený zlý model, stlačte NIE a vyberte ten správny.

6. Zvoľte „JW-100” model zo zoznamu a potvrdte pripojenie stlačením tlačidla ÁNO. Spojenie sa vytvorí počas niekoľko sekúnd a dáta budú automaticky synchronizované. Ak sa nespustí automatická synchronizácia, stlačte tlačidlo v pravom dolnom rohu obrazovky pre manuálnu synchronizáciu.

Popis aplikácie

Informácie o užívateľovi

Po správnom prihlásení a vykonaní synchronizácie stlačte tlačidlo ponuky v ľavom hornom rohu a potom kliknutím na meno používateľa zadajte informácie o užívateľovi. Tu skontrolujte, či sú všetky dáta správne. Poskytnutie skutočných údajov je nevyhnutné pre správnu funkciu algoritmu, ktorý vypočítava vaše kroky, kalórie a prejdenú vzdialenosť s najvyššou možnou presnosťou.


Popis hlavnej obrazovky



1. Hlavné menu

Rozširuje panel používateľa, ktorý umožňuje vykonávať nastavenia opísané v pododdiel

1.1 Nastavenia

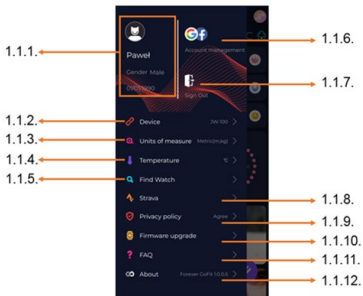

1.1.1. Informácie o užívateľovi

Kliknutím na toto tlačidlo zmeníte informácie, napr. : profilová fotka, užívateľské meno, pohlavie, dátum narodenia, výška, hmotnosť alebo heslo

1.1.2. Zariadenie

Prístup k ďalším informáciám, nastaveniam a funkciám chytrých hodín, ako sú: informácie týkajúce sa dátumu poslednej synchronizácie, aktuálna verzia softvéru, MAC čísla zariadenia, vzdialenej kamery, budíka, oznámenie o nedostatku cvičenia, pripomenutie hydratácia, ruky, na ktoré sa nosia hodinky, automatické podsvietenie obrazovky pohybom zápästia, dennom monitorovaní srdcovej frekvencie, oznámenia z aplikácie, obnovenie nastavení, odpojenie chytrých hodín od aplikácie.

1.1.3. Jednotky merania

Zvoľte merné jednotky

1.1.4. Teplota

Vyberte jednotky teploty použité na zobrazenie aktuálneho počasia na hlavnej obrazovke

1.1.5 Nájst hodinky

Stlačením hodinky rozvibrujete, čím sa dozviete ich aktuálnu polohu

1.1.6. Prepojenie s Facebookom a Google účtom

Ak chcete povoliť zdieľanie dát z aplikácie, prepojte aplikáciu s účtom Google alebo Facebook

1.1.7. Odhlásiť sa

Stlačte pre odhlásenie používaného účtu

1.1.8. Strava

Umožňuje sa pripojiť k účtu v aplikácii Strava a odosielať informácie z chytrých hodínok do aplikácie Strava

1.1.9. Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a prijmite ich, aby bola vaša dáta chránené

1.1.10 Aktualizácia firmvéru

Skontrolujte, či chytré hodinky majú najnovšiu verziu firmvéru. Ak nie, aktualizujte svoje chytré hodinky tak, aby plne využívali všetky dostupné funkcie.

1.1.11. FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

1.1.12. O aplikácii

Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

2. Počet krokov

Zobrazuje počet krokov ubehnutých v daný deň a stupeň dokončenia predpokladaného cieľa. Kliknutím prejdete na podrobnejšie údaje alebo zobrazíte históriu.

3. Týždenné cvičenie

Zobrazuje podrobné údaje o cvičeniach, rozdelených do jednotlivých týždňov.

4. Meranie srdcového tepu

Výpis denného merania srdcovej frekvencie a dynamického srdcového rytmu.

Sekcia denný srdcový tep je zodpovedná za pravidelné merania srdcového tepu počas celého dňa. Chytré hodinky vykonáva automatické meranie po tom, čo používateľ aktivuje funkciu v nastavení zariadenia.

5. Monitorovanie spánku

Ak chcete vykonať meranie alebo analýzu spánku, majte chytré hodinky nasadené po celú noc. Zariadenie pripraví harmonogram spánku na základe pohybov užívateľa počas spánku.

6. GPS športový režim

Meranie vybranej športovej disciplíny, vrátane záznamu trasy pomocou vstavaného modulu GPS smartphonu. Kliknutím na ikonu prejdite na mapu, vyberte šport a potom stlačením tlačidla štart zahájte merania.

7. Počasie

Aktuálne počasie v danom mieste

8. Kalórie, vzdialenosť, doba cvičenia

Údaje zhromaždené z konkrétnych meraní z daného dňa. Po kliknutí na požadované meranie prejdete do histórie.

9. Aktivita

Zobrazuje aktivitu počas daného dňa, rozdelenú na hodiny.

Popis rozhrania chytrých hodín

POZNÁMKA: *Stlačte dotykové tlačidlo pre prepínanie obrazoviek užívateľského rozhrania. Pokiaľ chcete zvoliť danú funkciu alebo potvrdiť voľbu, stlačte a držte dotykové tlačidlo aspoň 3 sekundy*

Ciferníky
chytrých
hodinie-
kw



Vyberte jeden zo štyroch dostupných ciferníkov v chytrých hodinkách. Stlačte a držte dotykové tlačidlo aspoň 3 sekundy pre zmenu ciferníku.



Aktivita

Počet krokov, spálené kalórie a prejdená vzdialenosť v daný deň.



Tepová
frekvencia


Meranie tepovej frekvencie. Stlačte a podržte dotykové tlačidlo pre meranie. Chytré hodinky musia byť umiestnené na užívateľovom zápästí a musí mať dostatočne utiahnutý remienok.



Počasié

Predpoveď počasia pre dnešný a zajtraší deň. Pre správne zobrazenie informácií o počasií pripojte hodinky k aplikácii a synchronizujte dáta. Aplikácia musí mať povolený prístup k informáciám o polohe chytrého telefónu.

 <p>Správy</p>	<p>Umožňuje čítať prijaté správy. Pre správnu funkčnosť tejto funkcie synchronizujte hodinky s aplikáciou. Aplikácia musí mať povolený prístup k notifikáciám aplikácie, z ktorých chcete získať náhľady prijatých správ musí mať notifikácia aktivovanej.</p>
 <p>Spánok</p>	<p>Zobrazuje čas spánku z uplynulej noci. Synchronizácia dát umožňuje prístup k detailnejším informáciám o spánku v aplikácii.</p>
 <p>Hudba</p>	<p>Ovládanie hudby prehrávané v smartfóne pomocou šikovných hodínok. Stlačením a podržaním dotykového tlačidla aktivujete ovládací panel. Ďalším stlačením dotykového tlačidla vyberte tlačidlo predchádzajúce, prehrať / pozastaviť, ďalšie alebo ukončiť. Pre potvrdenie znovu stlačte a podržte dotykové tlačidlo. Na zabezpečenie správneho fungovania funkcie musí mať aplikácia povolený prístup k multimédiám</p>
 <p>Hra</p>	<p>Basketbalová hra je jednoduchá arkádová hra. Jej účelom je dosiahnuť najvyššie možné skóre. Ak chcete hru aktivovať, stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy. Hra bude automaticky spustená. V spodnej časti obrazovky bude viditeľná lišta presnosti hodu a indikátor pohybu. Ak chcete vykonať úspešný hod, stlačte tlačidlo, keď je indikátor umiestnený v červenom poli lišty presnosti. Ak zastavíte indikátor v žltom poli, netrafíte kôš. Ak chcete ukončiť hru, stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy, až sa zobrazí správa „Vypnúť?“ Znovu stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Pokiaľ po zobrazení správy stlačíte tlačidlo raz, vrátite sa do hry.</p>

 <p>Športový režim</p>	<p>Režim Šport umožňuje vykonávať meranie jedného z dostupných športov. Stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy a potom vyberte jeden z nasledujúcich športov jedným stlačením tlačidla: Chôdza, Jogging, Horolezectvo, Bicykel, Plávanie. Výber potvrdíte opätovným podržaním tlačidla. Chytré hodinky označia začiatok merania krátkymi vibráciami a začne odpočítavanie. Ak chcete meranie zastaviť, stlačte a podržte dotykové tlačidlo.</p>
 <p>Stopky</p>	<p>Táto funkcia umožňuje vykonávať meranie času. Stlačením a podržaním dotykového tlačidla potvrdíte výber tejto funkcie. Jedným stlačením tlačidla sa odpočítavanie spustí alebo zastaví. Ak chcete resetovať a vypnúť stopky, stlačte a podržte dotykové tlačidlo.</p>
 <p>Jas</p>	<p>Nastavenie jasu displeja. Poznámka: Stupeň jasu displeja má veľký vplyv na výdrž batérie chytrých hodínok.</p>
 <p>Vypnutie</p>	<p>Stlačte a podržte dotykové tlačidlo na tejto obrazovke a tým vypnete chytré hodinky.</p>

TelForceOne S.A. prehlasuje, že produkt je v súlade s požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami 2014/53 / smernice UE. Vyhlásenie o produkte si môžete stiahnuť na webových stránkach: <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>

www.forever.eu



2011/05/UE

