

**F** **REVER**

---

# Colorum

**MANUAL**

**Smartwatch CW-300**



## Obsah balení


- 1 x Chytré hodinky
- 1 x Nabíjecí kabel
- 1 x Uživatelská příručka

## Popis

1. Dotyková obrazovka; zobrazuje údaje a umožňuje ovládat hodinky pomocí dotyku
2. Zap/Vyp tlačítko
3. Senzor srdečního tepu
4. Nabíjecí konektor

## Nabíjení hodinek

1. Před prvním použitím hodinek se ujistěte, že jsou plně nabité.
2. Plné nabití hodinek trvá přibližně 2 hodiny. Po připojení síťové nabíječky se hodinky automaticky nabíjí.
3. Zkontrolujte, zda nabíjecí konektor na nabíjecím kabelu správně zapadá do nabíjecího konektoru na zadní straně hodinek, a poté připojte druhý konec nabíjecího kabelu ke zdroji napájení.

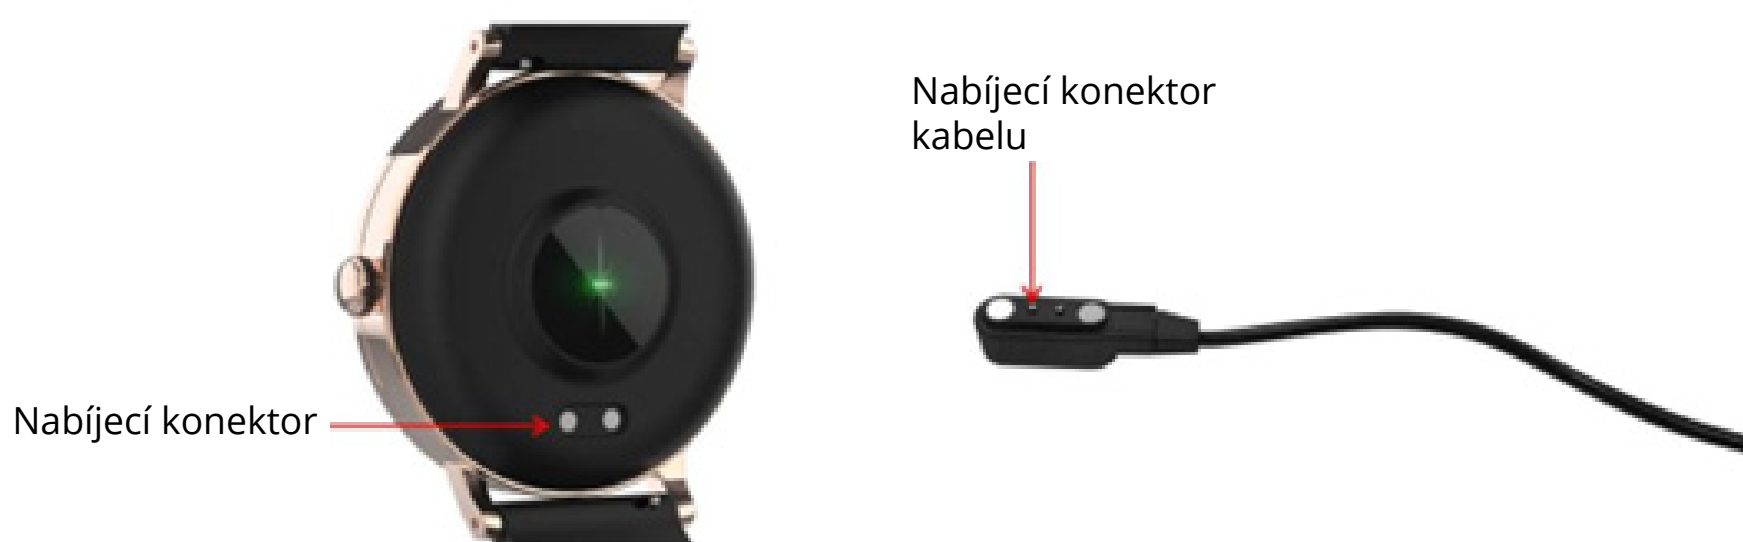

## Instalace aplikace Forever Smart

Vyhledejte a nainstalujte aplikaci Forever Smart z Google Play nebo App Store. Nebo naskenujte následující QR kód a nainstalujte aplikaci napřímo.



IOS



Android

## Spárování chytrých hodinek a telefonu

1. Povolte v chytrém telefonu funkci Bluetooth.
2. Otevřete v chytrém telefonu aplikaci „Forever Smart“ a poté v nabídce „Settings“ (Nastavení) vyplňte všechny požadované informace.
3. Klepněte na položku „Connect device“ (Připojit zařízení) v nabídce „Settings“ (Nastavení).
4. Pro připojení vyberte ikonu chytrých hodinek.
5. Zvolte název zařízení a připojte je k telefonu.

## Odpárování chytrých hodinek od telefonu

1. V chytrém telefonu otevřete aplikaci Forever Smart.

2. Klepněte na položku „Odpojit zařízení“ v nabídce „Nastavení“ a potvrďte „OK“.
3. Chcete-li chytré hodinky odpojit od iPhone, klepněte na „Disconnect device“ (Odpojit zařízení) v nabídce „Settings“ (Nastavení) aplikace „Forever Smart“ a poté přejděte do nastavení Bluetooth na iPhone, poté přejděte na možnost Ignorovat toto zařízení a vyberte ji.

## Ovládání

- Pro zapnutí obrazovky můžete zvednout ruku nebo stisknout funkční tlačítko.
- Stiskněte a podržte rozhraní ciferníku a poté posunutím doleva nebo doprava změňte ciferník.
- Stisknutím a podržením funkčního tlačítka zapnete chytré hodinky.

## Používání

1.1 Podržením bočního tlačítka na 3 sekundy zapnete hodinky. Přejetím nahoru/dolů nebo doleva/doprava zobrazíte další možnosti.



1.2 Hlavní menu.




1.3 Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí ciferník. Stisknutím a podržením ciferníku po dobu 5 sekund můžete nastavit jiný ciferník hodinek.

1.4 Rychlé volby.



 Nastavení jasu.


 Nastavení.

 Režim nerušit. Pokud je zapnuto, nechodí žádné upozornění (kromě budíku) a Bluetooth bude odpojeno.


 Vypnutí hodinek.

 Informace o zařízení.


1.5 Oznámení: Po přejetí prstem na ciferníku směrem nahoru se zobrazí oznámení, jako jsou příchozí hovory, textové zprávy, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook, X atd., a po přečtení se automaticky odstraní.

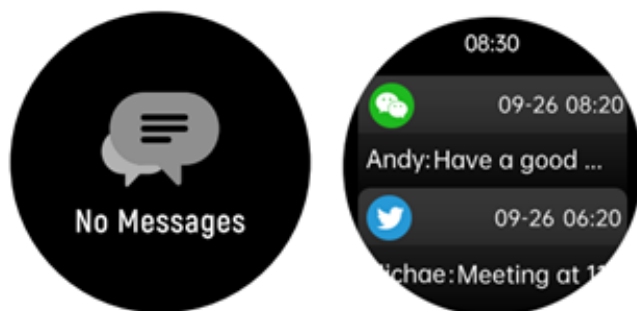


1.6 Když je zobrazen ciferník hodinek, přjetím doprava po ciferníku hodinek vstoupíte do hlavní nabídky. Klepnutím na ikonu vstoupíte do podnabídky. Přjetím zprava doleva se vrátíte do předchozí nabídky.

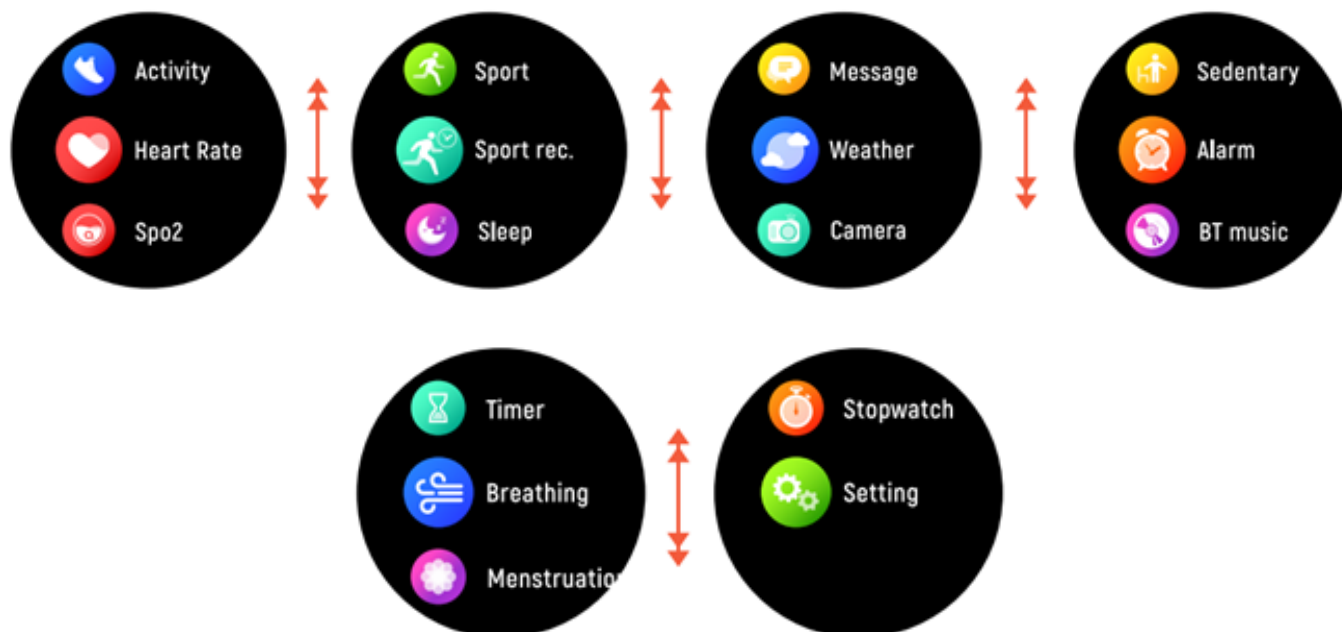

1.7 Aktivita: Záznam kalorií a kilometrů.

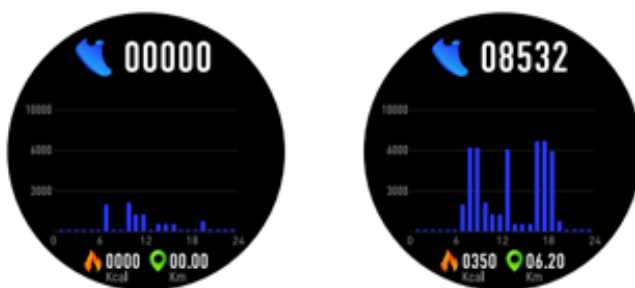

1.8 Srdeční frekvence: zaznamenávejte denní srdeční frekvenci.

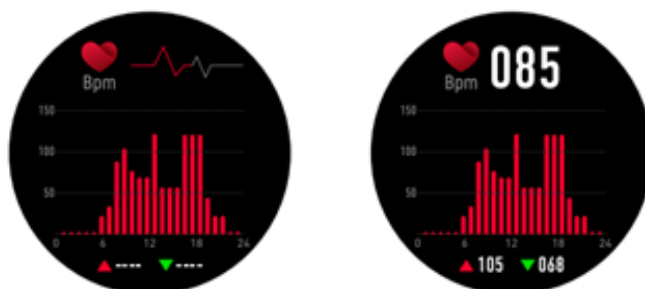

1.9 Režim Multi-sport: Kliknutím na ikonu " Sport " přejdete do režimu více sportů. Pokud chcete cvičení ukončit, přejedte po obrazovce zleva doprava a poté klepnutím na ikonu „ " , cvičení ukončíte a uložíte údaje o cvičení.



Pokud vaše sportovní údaje dosáhnou nastaveného cíle, zobrazí se upozornění.



1.10 Sportovní záznamy: zobrazí až 8 posledních údajů ze sportovní historie.



1.11 Monitor spánku, automaticky monitoruje váš spánek mezi 21:00 a 9:00.



1.12 Počasí: po spojení s aplikací se na chytrých hodinkách zobrazí počasí.



1.13 Vzdálená spoušť fotoaparátu: pořizování snímků na dálku z chytrých hodinek.




1.14 Připomenutí sezení: nastavte časové intervaly v aplikaci. Připomínku můžete zapnout nebo vypnout. Posunutím zleva doprava na obrazovce ji odstraníte.






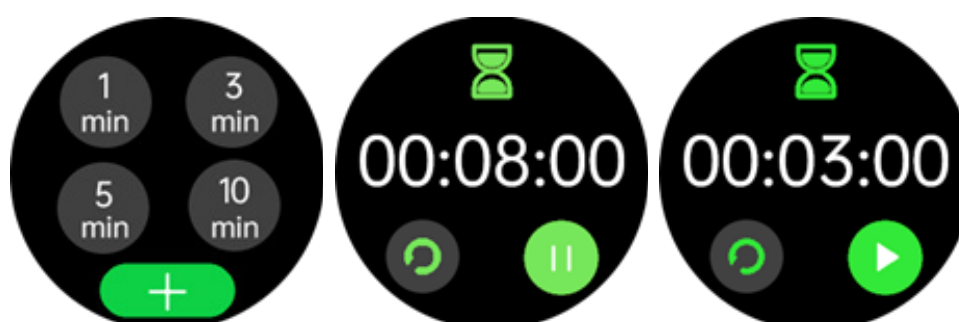
1.15 Nastavení budíku.

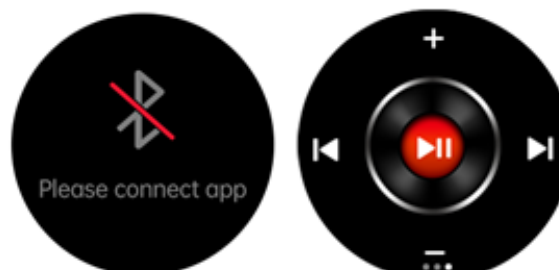

1.16 Ovládání hudby: Klepnutím na ikonu hudby vstoupíte do rozhraní pro ovládání hudby. Můžete vybrat předchozí/následující skladbu a také přehrávat/pozastavovat hudbu, zvyšovat nebo snižovat hlasitost. Chcete-li opustit ovládání přehrávání hudby, přejeďte po obrazovce zleva doprava.




1.17 Minutka: Stiskněte „ „ pro zahájení měření času, stiskněte „ „ pro pozastavení, stiskněte „ „ pro resetování.



1.18 Dýchání: K dispozici je trénink dýchání. Cyklus tréninku dýchání končí po jedné minutě.



1.19 Stopky: Stiskněte „“, pro spuštění měření času, stiskněte „“, pro pozastavení, stiskněte „“, pro resetování.

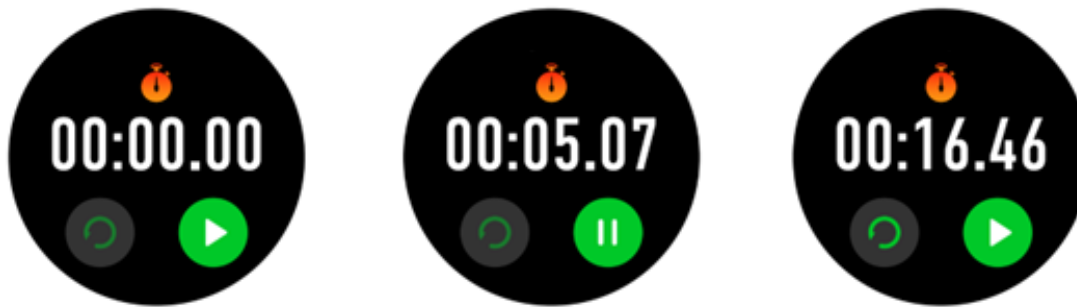

1.20 Nastavení:



Najít telefon - vyhledá váš chytrá telefon



Jas obrazovky - můžete klepnutím na ikonu (+/-) jas obrazovky




Délka rozsvícení displeje, můžete zvolit různou dobu, nejdelší je 60s




Chcete-li přepnout ciferník, přejeďte zprava doleva a vyberte příslušný ciferník




Přepínání jazyků - můžete zvolit jazyk. Jazyk lze přepínat také v aplikaci



Nastavení režimu spánku



Informace, kde zjistíte adresu MAC a verzi softwaru hodinek



Vypnutí hodinek



Resetování zařízení. Po stisknutí se smažou všechna data



Nastavení intenzity vibrací

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt společnosti Forever. Před použitím si prosím prostudujte uživatelskou příručku a uložte si ji pro budoucí použití. Zařízení nerozebírejte sami - veškeré opravy by měl provádět servisní technik. Používejte pouze originální díly a příslušenství dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek od společnosti Forever splní vaše očekávání.

Rozsah frekvence	Bluetooth 2402 - 2480 MHz
Maximální vyzařovaný výkon	-0.08 dBm EIRP

## Správná likvidace použitého zařízení



Toto zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být po skončení své životnosti likvidovány nebo vyhazovány spolu s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení jeho odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Sběr tohoto druhu odpadu na oddělených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Informace o

tom, kde a jak ekologicky bezpečně zlikvidovat použité elektronické zařízení, by měl uživatel získat od příslušného místního úřadu, sběrného místa nebo prodejního místa, kde bylo zařízení zakoupeno.

## Správná likvidace použité baterie



V souladu se směrnicí EU 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU o likvidaci baterií je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady. Tento symbol znamená, že baterie použité v tomto výrobku by neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem, ale mělo by s nimi být nakládáno v souladu se směrnicí a místními předpisy. Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterií musí využívat dostupnou sběrnou síť pro tyto předměty, která umožňuje jejich zpětný odběr, recyklaci a likvidaci. V rámci EU se sběr a recyklace baterií řídí samostatnými postupy. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií ve vašem okolí, obraťte se na městský úřad, agenturu pro nakládání s odpady nebo skládku.

## Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie



Společnost TelForceOne Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že zařízení CW300 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.manual.forever.eu/CW300>.



## Obsah balenia

- 1 x Inteligentné hodinky
- 1 x Nabíjací kábel
- 1 x Používateľská príručka

## Popis

1. Dotykový displej; zobrazuje údaje a umožňuje hodinky ovládať dotykom
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Snímač srdcovej frekvencie
4. Konektor na nabíjanie

## Nabíjanie hodínok

1. Pred prvým použitím hodínok sa uistite, že sú plne nabité.
2. Úplné nabitie hodínok trvá približne 2 hodiny. Hodinky sa automaticky nabijú po pripojení sieťovej nabíjačky.
3. Uistite sa, že nabíjací konektor na nabíjacom kábli správne zapadá do nabíjacieho konektora na zadnej strane hodínok, a potom pripojte druhý koniec nabíjacieho kábla k zdroju napájania.



## Inštalácia aplikácie Forever Smart

Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Forever Smart v službe Google Play alebo App Store. Alebo naskenujte QR kód nižšie a nainštalujte si aplikáciu priamo.



IOS



Android

## Spárovanie inteligentných hodínok a telefónu

1. V smartfóne povoľte funkciu Bluetooth.
2. Otvorte aplikáciu „Forever Smart“ v smartfóne a potom vyplňte všetky požadované informácie v ponuke „Nastavenia“.
3. V ponuke „Nastavenia“ klepnite na položku „Pripojiť zariadenie“.
4. Vyberte ikonu inteligentných hodínok, ktoré chcete pripojiť.
5. Vyberte názov zariadenia a pripojte ho k telefónu.

## Odpárovanie inteligentných hodínok z telefónu

1. Otvorte aplikáciu Forever Smart v smartfóne.
2. V ponuke „Nastavenia“ klepnite na „Odpojiť zariadenie“ a potvrdte „OK“.
3. Ak chcete odpojiť inteligentné hodinky od iPhone, klepnite na „Disconnect device“ (Odpojiť zariadenie) v ponuke „Settings“ (Nastavenia) aplikácie „Forever Smart“, potom prejdite do nastavení Bluetooth na iPhone, prejdite na Ignore this device (Ignorovať toto zariadenie) a vyberte ho

## Ovládanie

- Obrazovku môžete zapnúť zdvihnutím ruky alebo stlačením funkčného tlačidla.
- Stlačte a podržte rozhranie voliča a potom posúvaním doľava alebo doprava zmeňte volič.
- Stlačením a podržaním funkčného tlačidla zapnete inteligentné hodinky.

## Používanie

1.1 Podržaním bočného tlačidla na 3 sekundy zapnete hodinky. Potiahnutím prsta hore/dole alebo doľava/doprava zobrazíte ďalšie možnosti.



1.2 Hlavné menu.




1.3 Po zapnutí inteligentných hodínok sa zobrazí ciferník. Stlačením a podržaním ciferníka na 5 sekúnd nastavíte iný ciferník.

1.4 Rýchle voľby.



 Nastavenie jasů.

 Nastavenia.

 Režim nerušte. Ak je zapnutý, nebudú sa odosielať žiadne oznámenia (okrem budíka) a Bluetooth sa odpojí.

 Vypnutie hodínok.


 Informácie o zariadení

1.5 Oznámenia: Keď potiahnete prstom nahor po ciferníku hodínok, zobrazia sa oznámenia, ako


sú prichádzajúce hovory, textové správy, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook, X atď., ktoré sa po prečítaní automaticky odstránia.

CZ


SK

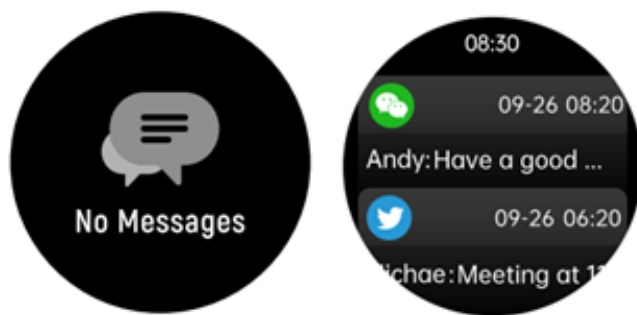


1.6 Keď sa zobrazí ciferník hodín, potiahnutím prsta doprava na ciferníku hodín vstúpte do hlavnej ponuky. Ťuknutím na ikonu vstúpite do podmenu. Potiahnutím prsta sprava doľava sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

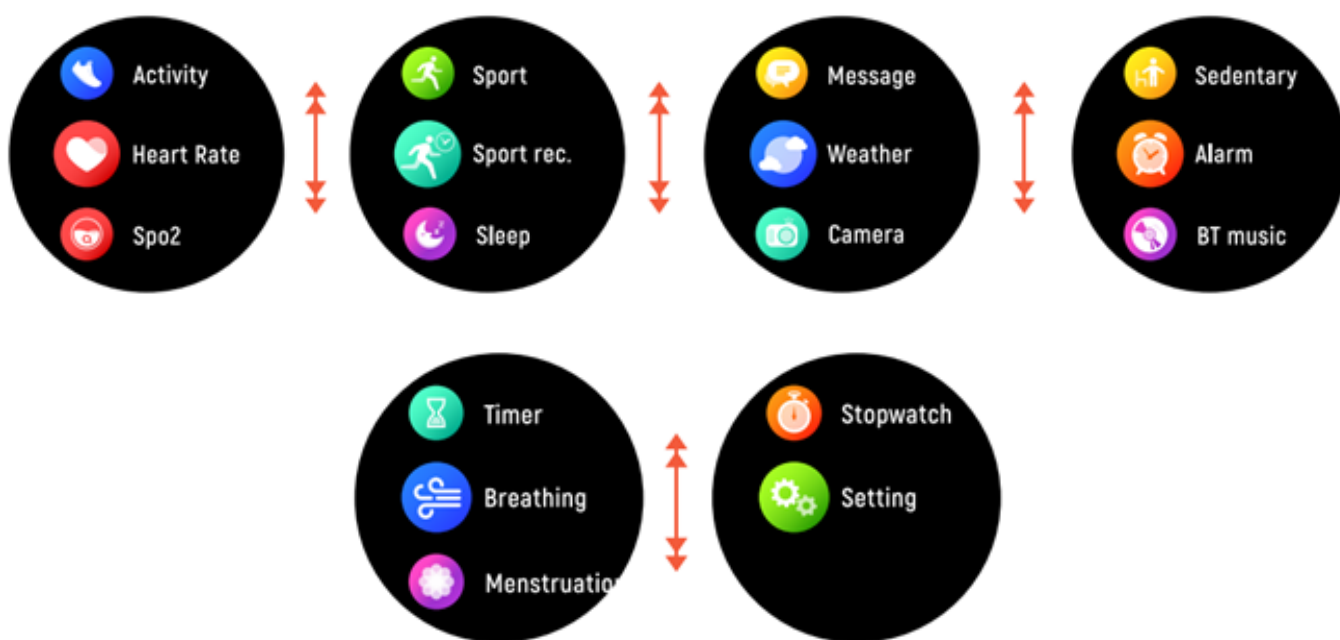

1.7 Aktivita: zaznamenávajú kalórie a kilometre.

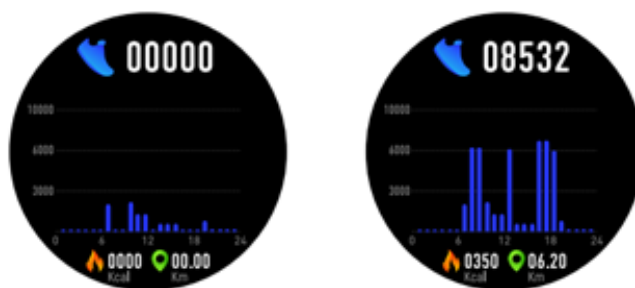

1.8 Tepová frekvencia: zaznamenávajú dennú tepovú frekvenciu.

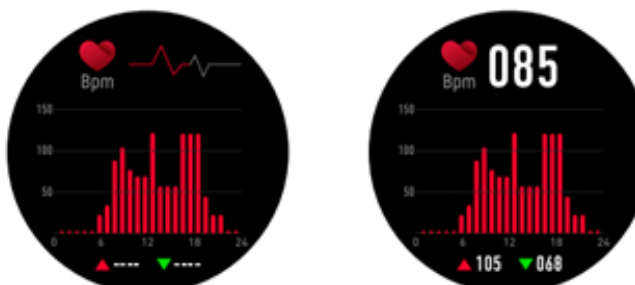

1.9 Režim viacerých športov: Kliknutím na ikonu " Sport " vstúpite do režimu viacerých športov. Ak chcete ukončiť cvičenie, potiahnite obrazovku zľava doprava a potom kliknite na ikonu „ " , čím ukončíte cvičenie a uložíte údaje o cvičení.



Ak vaše športové údaje dosiahnu nastavený cieľ, zobrazí sa oznámenie.



1.10 Športové záznamy: zobrazí až 8 posledných záznamov športovej histórie.



1.11 Monitor spánku, automaticky monitoruje váš spánok medzi 21:00 a 9:00.



1.12 Počasie: Po pripojení k aplikácii sa na hodinkách SmartWatch zobrazí počasie.




1.13 Diaľková spúšť fotoaparátu: fotografujte na diaľku z inteligentných hodínok.




1.14 Pripomienky relácie: nastavenie časových intervalov v aplikácii. Pripomenutie môžete zapnúť alebo vypnúť. Ak ju chcete odstrániť, potiahnite prstom po obrazovke zľava doprava.




1.15 Nastavenie budíka.

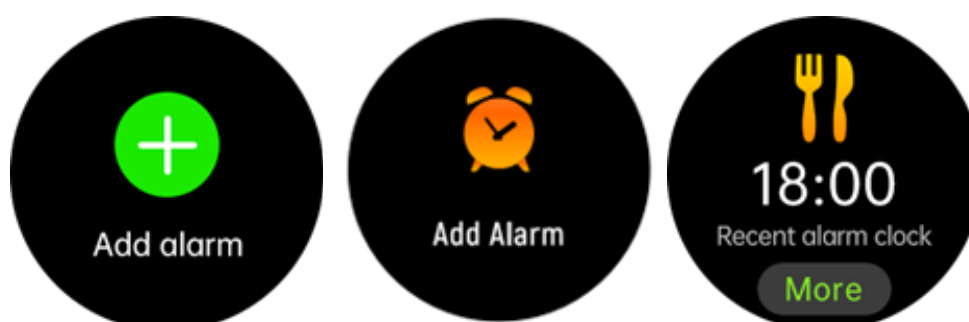

1.16 Ovládanie hudby: Ťuknutím na ikonu hudby vstúpte do rozhrania ovládania hudby. Môžete vybrať predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu a tiež prehrávať/pozastavovať hudbu, zvyšovať alebo znižovať hlasitosť. Ak chcete ukončiť ovládanie prehrávania hudby, potiahnite prstom po obrazovke zľava doprava.

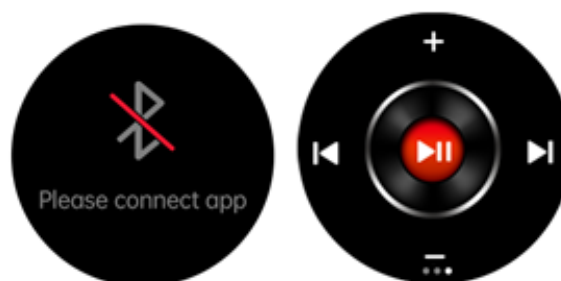


1.17 Minúta: Stlačením „▶“ spustíte meranie času, stlačením „⏸“ ho pozastavíte, stlačením „⌛“ ho vynulujete.

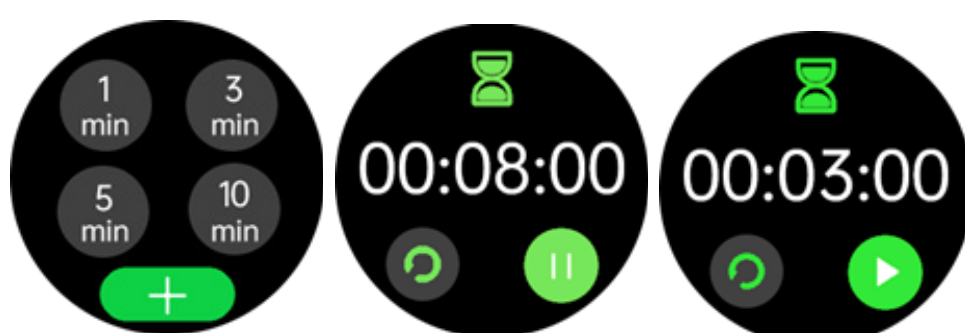

1.18 Dýchanie: K dispozícii je tréning dýchania. Cyklus tréningu dýchania sa skončí po jednej minúte.



1.19 Stopky: stlačte „“, pre spustenie merania času, stlačte „“, pre pozastavenie, stlačte „“, pre resetovanie.

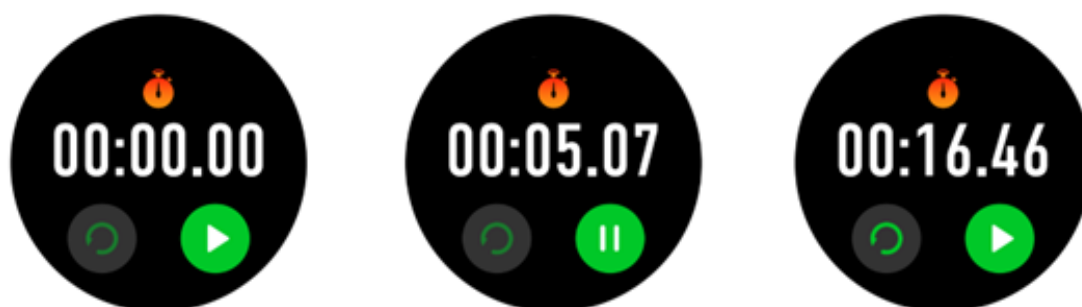

1.20 Nastavenia:



Find phone

Nájsť telefón - vyhľadá váš inteligentný telefón




Brightness

Jas obrazovky - môžete ťuknúť na ikonu jas obrazovky (+/-)



Display off

Dĺžka osvetlenia displeja, môžete si vybrať rôzne časy, najdlhší je 60s




Dial switch

Ak chcete prepínať ciferníky, potiahnite prstom sprava doľava a vyberte príslušný ciferník



Language

Prepínanie jazykov - môžete si vybrať jazyk. Jazyk možno prepínať aj v aplikácii



Sleep Mode

Nastavenia režimu spánku



System

Informácie, kde nájdete adresu MAC a verziu softvéru hodínok



Shut down

Vypnutie hodínok



Reset

Resetovanie zariadenia. Po stlačení sa vymažú všetky údaje



Vibration intensity

Nastavenie intenzity vibrácií

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Forever. Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie a uložte si ho pre budúce použitie. Zariadenie sami nerozoberajte - všetky opravy by mal vykonávať servisný technik. Používajte len originálne diely a príslušenstvo dodané výrobcom. Dúfame, že výrobok Forever splní vaše očakávania.

Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2402 - 2480 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	-0,08 dBm EIRP

## Správna likvidácia použitého zariadenia



Toto zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpad v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Výrobky označené týmto symbolom by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať ani vyhadzovať spolu s iným domovým odpadom. Používateľ musí zlikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení tak, že ho odnesie na určené miesto na recykláciu nebezpečného odpadu. Zber tohto druhu odpadu na oddelených miestach a správny proces zhodnocovania prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako ekologicky bezpečne zlikvidovať použité elektronické zariadenia, by ste mali získať na príslušnom miestnom úrade, zbernom mieste alebo na predajnom mieste, kde

bolo zariadenie zakúpené.

## Správna likvidácia použitých batérií



V súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES v znení smernice 2013/56/EÚ o likvidácii batérií je tento výrobok označený symbolom preškrtnutej nádoby na odpad. Tento symbol znamená, že batérie použité v tomto výrobku by sa nemali likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale malo by sa s nimi nakladať v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Používatelia batérií musia využiť zbernú sieť dostupnú pre tieto predmety, ktorá umožňuje ich zhodnotenie, recykláciu a likvidáciu. V rámci EÚ sa zber a recyklácia batérií riadi samostatnými postupmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií vo vašom okolí, obráťte sa na miestnu samosprávu, agentúru pre nakladanie s odpadmi alebo skládku odpadov.

## Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej únie



Spoločnosť TelForceOne Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že zariadenie CW300 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://www.manual.forever.eu/CW300>.