
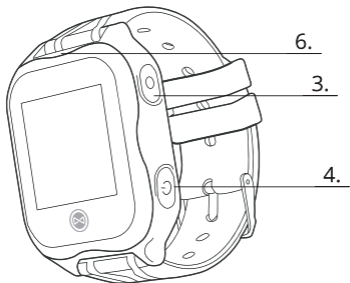


FOREVER

MANUAL
SEEMe!

KIDS WATCH
KW-300

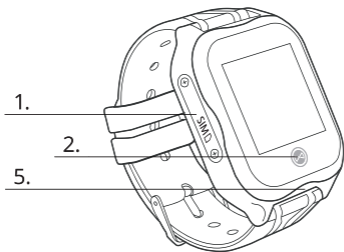

Thank you for buying Forever brand product. Before use, read this instruction manual and keep it for future reference. Do not open the device on your own – any repairs should be carried out by a serviceman. Only use original parts and accessories supplied by the manufacturer. The device must not be exposed to direct fire or other heat sources. We hope that Forever will meet your expectations.

Introduction

Before using the kids watch, carefully read the instruction manual to ensure correct operation. Kids watch is a small telecommunication device, used to locate its position and send data. Operation of the device is based on GSM/GPRS mobile network and GPS satellites, as well as WiFi module.

IMPORTANT!

The device requires installation of a micro SIM card with active service, allowing to make and receive calls, with no PIN lock. It is recommended to deactivate voicemail. When sending information regarding location, the watch will require access to mobile Internet, therefore, you should buy at least 1 GB package. Use of the watch may be associated with fees for using the network and calls, in accordance with the operator's tariff.

Device description

1. SIM card slot
2. Answer the call / return
3. Camera
4. On/Off/return to main screen/SOS button
5. Microphone
6. Speaker

Specification

- Display: 1.3" 240x240 px
- Touch screen: yes
- Standby time: up to 3 days
- Charging time: 2 hours
- Strap length: 230 mm
- Battery: 400mAH
- Camera: yes
- Microphone and speaker: built-in

- Sim card: micro SIM
- Waterproofness: IP67
- Compatibility: Android 5.0 and later, iOS 8.0 and later

The set includes

- the watch
- charging cable
- instruction manual
- screwdriver

Charging

It is recommended to use a charger of output parameters of 5 V DC, 500 mA. Charger is not included in the set. Full charging time of the watch is approximately 2 hours.

Connect the cable included in the set by engaging a clip on the one side of the watch so that both pins are in contact with the watch charging connector, and then connect the second end of the cable to a USB port in PC or a charger.

Instruction manual

1. Preparation of the watch.

- Loosen 2 screws on the left-hand side of the watch and carefully open the SIM card protection, be careful not to lose the seal located on the internal side of the protection.
- Insert micro SIM card into the slot so that the chip of the SIM card is facing up towards the screen of the watch (see picture no. 1), you will hear a click confirming correct installation.



(pic. 01)

- Before inserting or removing the SIM card, always ensure that

the watch is turned off. Never insert or remove SIM card when the watch is turned on.

– After correct installation of SIM card, close the protection by mounting it using two screws, paying attention to the correct position of the seal.


2. First launching

– After installation of the SIM card in the watch, and making sure that the device is charged up, you may activate it by pressing and holding the ON button, located on the right-hand side.

– Upon activation, the watch will connect with the mobile network and obtain GPS and WiFi signals, if they are available.

3. Watch operation

The watch is operated using the touch screen. By moving your finger on the screen, you may switch between particular functions; you select functions by pressing the screen.

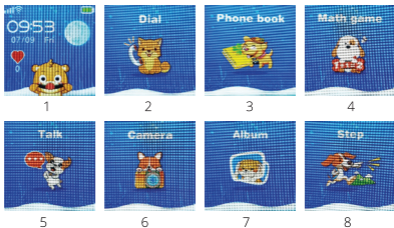

1. The main screen of the watch shows the current date and time, as well as the battery charge level. The screen also contains icons indicating connection with mobile network, GPS and WiFi, as well as an icon indicating the amount of received prizes.

2. Allows to make a phone call by manually entering the number.

3. The phone directory provides access to 10 contacts, defined using the application.
4. Simple mathematical game with three difficulty levels.
5. Allows to send voice messages, as well as receive text and voice messages.
6. Allows to take a photo that will be saved in the album.
7. Access recently taken photo. Ability to preview, send or delete. Each taken photo overwrites the previous one.
8. Preview of the number of steps taken after prior activation of a pedometer in the application.

4. Use of application

Download the „Forever Care“ application for iOS or „Forever KidsCare“ for Android.



Forever Care



Forever KidsCare


Account and watch registration:





In the registration window, enter or scan the watch code (REG CODE) located on the bottom of the package and by the watch. Enter your e-mail address, name and password. Then, select the language of the application and the area in which the watch will be used.

- Chat: Send a text or voice message to the watch by entering it with keyboard or recording with phone microphone. Here you can also listen to voice messages sent from the watch.

- Remote camera: Take a photo using the camera of the watch and receive it on your phone. Taken photo will appear after some time, depending on the strength of the mobile network signal.

- Map: Shows the current position of the watch on the map.

Click  button to select one of the three map modes.

- Click  button to refresh location of the watch.
- Click  button to locate the watch.
- Click  button to locate the marker of the watch.
- Click  button to switch between paired watches.

– Route: Set date and time for which you want to check the route traveled by the user of the watch in a given time.

– Safety zone: Click the + mark to specify safety zone. Enter the name of your zone, click on the map, and then select the size of the mapped zone in the range between 200 m and 2000 m. When the watch leaves the zone, you will be notified.

– Notifications: Here you may receive and view any notifications and alarms received from the watch.

– Activity: Double-click on the steps bar to activate measurement of activity and enter necessary settings, such as measurement time, step length, weight. Double-click the sleep monitor to set it. You may also check data collected on a selected day.

– Alarm clock: Alarm clock settings. Set selected time and frequency of repeating.

– Prizes: Send the appropriate number of hearts that will be displayed on the watch screen. Specify any meaning for each number and prize the user of the watch.

– Find the watch: Click find the watch to find it if it is near you. The watch will ring, informing about its location.

– Me:

- Personal data: Your account settings
- List of devices: Add, edit or delete connected watches.
- Change password: Change your account password.

Settings

- SOS numbers: When the user of the watch presses and holds the SOS button, the watch will automatically make an alarm call to three contacts defined here.
- Voice monitoring: enter a phone number which the watch will call, allowing to listen the surroundings of the watch. Answer the call and check what is happening in the vicinity. The user of the watch will not be notified about such a call.
- Do not disturb: Select the time during the day, at which the user of the watch will not get any phone calls.
- Locating mode: Select normal mode – refreshing the location of the watch once every ten minutes; energy saving mode – once every hour; tracking mode – once every minute.
- SMS notifications: Enter a number, to which you want to receive SMS notifications about events, such as: low watch battery level, SOS alarm activation using the watch button.
- Phone directory: define up to ten contacts that will be available to the watch user in the phone directory.
- Time zone: Set your time zone to allow the watch to display correct date and time on the screen.
- Language: Select one of the available languages of the watch.
- Settings switch: Activate or deactivate functions of the watch
- LBS localization: Activate or deactivate localization using antennae of network operators
- Remotely deactivate the watch: The watch will be turned off

Questions, problems and solutions

The application does not receive commands and shows information that the watch is disconnected from the network.

Reason: The watch is disconnected from the network

Solution: – Check whether GMS signal is correct.

– Check whether SIM card is correctly installed in the watch and whether it supports 2G Internet.

– Send an SMS from the phone to the number of the SIM card installed in the watch of the following contents: pw,123456 ,ip,52.28.132.157,8001# – the watch will respond with an SMS

of the following contents: [surl,52.28132.157,port,8001#]ok.! it should work properly after this action.

– Check whether the parameters of the server have correct IP number, port and ID. Check the parameters by sending an SMS from a phone to the number of the card installed in the watch with the following contents: pw,123456,ts# – the watch should respond with an SMS including the IP, port and ID numbers, as in the example:

```
ID: 1451498657; (ID must correspond to the number provided on the plate included with the watch and on the bottom of the package)
imei:359614514986574;check whether IMEI is correct
ip_url:ser.3g-elec.com;check whether ip is correct
port:8001;check whether port is correct
center;;
slave;;
sos1;;
sos2;;
sos3;;
upload:600S;
bat level:96;
language:1;
zone:8.00;
GPS:NO(0);
GPRS:OK(73);
pw:123456;
```

Compare data included in the SMS with the watch number. If the ID number is different from the number provided on the plate included with the watch or on the bottom of the package, set new IMEI number. Send the following SMS from a phone to the number of the card installed in the watch: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxx# – after receiving the SMS, the watch will respond with SMS including the correct IMEA number, for example: pw,123456,imei,359614514986574#

– Check whether the ID number matches the ID number of the watch provided in the devices list in the application.

You may not call the watch. The signal is busy or the subscriber does not answer the call.

Reason: The watch does not recognize the incoming number or the application is set to "do not disturb" mode.

Solution: – Check whether the number you are calling from is not restricted.

– Check whether there are contact numbers set in the application. The watch only answers the calls from numbers that were previously set in the application contacts.

The application does not update location in real-time. It selects LBS locations only

Reason: GPS signal is too weak to locate the watch or the watch is in sleep mode.

Solution: – Leave the building with the watch and press the "LOCATION" function in the "MAP" function.

– Remember that the application allows to set appropriate watch operation mode. This is associated with the frequency of collecting data, also those related to the location. In the energy-saving mode, data is send once every hour. Therefore, to maintain full control of the location in real-time, it is recommended to use normal mode, which collects data every 10 minutes, or tracking mode, in which data is collected every minute.

The watch does not display current time and date

Reason: The watch failed to connect with the application server in order to update time.

Solution: – Time may also be updated in connection with GPS location. It may be checked by going outside and using GPS localizer function.

– If the watch is several hours behind, check and select appropriate time zone via the application.

– If the aforementioned activities will not solve the problem, send the following SMS from your phone (to the number of the SIM card installed in the watch): pw,123456,ntp-

servers,121.40.88.40,8089#

The watch should respond with an SMS with similar contents. Then, restart the watch. Additionally, you may also send a configuration SMS to the SIM number in the watch with the following contents: pw,123456,time,hour.minute.second,date,year.month.day# – including, for example, the current time pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01#

The watch does not connect with the server and the application may again show that the watch is offline.

Reason: APN (Access Point Name – a specific package network, e.g. Internet) of the operator of the installed SIM card will not always be present on the list of APNs directly after activating the device. This, in particular, applies to Play and Virgin operators!

Solution: – Send the following SMS to the number of the SIM card installed in the watch: pw,123456,APN,internet #

Principles of safe use

- Read and keep this manual.
- Do not remove the cover of the device. Inside, there are no parts that can be repaired by the user. Any repairs should be carried out by a serviceman.
- Protect the device against contact with water and moisture to avoid electric shock.
- Note: Only use original parts/accessories supplied by the manufacturer.
- Follow the recommendations provided in the manual. This product is not a toy

TelForceOne S.A. declares that the product is compatible with requirements and other relevant provisions of the 2014/53/UE directive. You can download the declaration of product on website <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>

Dziękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie ognia lub innego źródła ciepła. Mamy nadzieję, że produkt Forever spełni Twoje oczekiwania.

Wstęp

Przed rozpoczęciem używania zegarka dziecięcego przeczytaj instrukcję ze zrozumieniem w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy. Zegarek dziecięcy jest małym urządzeniem telekomunikacyjnym służącym do lokalizowania jego położenia i przesyłania danych. Urządzenie w swoim działaniu opiera się na sieci komórkowej GSM/GPRS i satelitach GPS oraz module WiFi.

WAŻNE!

Urządzenie wymaga instalacji karty micro SIM z aktywną usługą wykonywania/odbierania połączeń z wyłączoną blokadą PIN. Sugerowane wyłączenie poczty głosowej. Podczas przesyłania informacji o lokalizacji zegarek będzie potrzebował dostępu do mobilnego Internetu, dlatego warto wykupić pakiet minimum 1 GB. Podczas użytkowania zegarka mogą zostać naliczone opłaty za korzystanie z sieci i połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Opis urządzenia

1. Slot na kartę SIM
2. Odebranie połączenia / powrót
3. Aparat
4. Przycisk włącz/wyłącz/powrót do głównego ekranu/SOS
5. Mikrofon
6. Głośnik

Specyfikacja

- Wyświetlacz: 1.3" 240x240 px
- Ekran dotykowy: tak
- Czas czuwania: do 3 dni
- Czas ładowania: 2 godziny
- Długość paska: 230 mm
- Bateria: 400mAH
- Aparat: tak
- Mikrofon i głośnik: wbudowane
- Karta sim: micro SIM
- Wodoodporność: IP67
- Kompatybilność: Android 5.0 i nowsze iOS 8.0 i nowsze

Zawartość zestawu

- zegarek
- kabel ładujący
- instrukcja obsługi
- śrubokręt

Ładowanie

Zalecane używanie ładowarki o parametrach wyjściowych 5V DC, 500mA. Ładowarka nie jest dołączona do zestawu. Czas ładowania zegarka do pełna to około 2 godziny.

Podłącz kabel dołączony do zestawu jedną stroną zapinając klips na zegarek tak aby dwa piny miały kontakt ze złączem ładowania zegarka a drugi koniec kabla podepnij do portu USB w komputerze lub ładowarki.

Instrukcja obsługi

1. Przygotowanie zegarka.

- Odkręć 2 śrubki na lewym boku zegarka i ostrożnie otwórz zabezpieczenie karty SIM, uważaj, aby nie zgubić uszczelki znajdującej się na wewnętrznej stronie zabezpieczenia.
- Włóż kartę micro SIM w slot w pozycji takiej aby chip karty sim był zwrócony do góry do ekranu zegarka (patrz zdjęcie nr 1), usłyszysz kliknięcie sygnalizujące poprawną instalację.



(zdj. 01)

- Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM zawsze upewnij się, że zegarek jest wyłączony. Nigdy nie wkładaj lub wyjmuj karty SIM, gdy zegarek jest włączony.

- Po poprawnym zainstalowaniu karty sim, zamknij zabezpieczenie skręcając je dwoma śrubkami zwracając uwagę na poprawne umieszczenie uszczelki.

2. Pierwsze uruchomienie

- Po przeprowadzeniu instalacji karty SIM w zegarku oraz uprzednim naładowaniu urządzenia możemy je uruchomić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włącz po prawej stronie.

- Po uruchomieniu zegarek połączy się odpowiednio z siecią komórkową, uzyska sygnał GPS oraz WiFi jeśli są dostępne.

3. Obsługa zegarka

Zegarek obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego. Przesuwając palcem po ekranie przechodzimy pomiędzy poszczególnymi funkcjami a daną funkcję wybieramy poprzez naciśnięcie ekranu.



1




2



3



4



- 1.1. Ekran główny zegarka pokazujący aktualną datę i godzinę oraz poziom naładowania baterii. Na tym ekranie widzimy również ikonki połączenia z siecią komórkową, GPS, WiFi oraz ikonkę ilości otrzymanych umownych nagrzd.
2. Umożliwia wykonanie połączenia telefonicznego poprzez ręczne wprowadzenie numeru.
3. Książka telefoniczna daje dostęp do 10 zdefiniowanych za pomocą aplikacji kontaktów.
4. Prosta gra matematyczna o trzech poziomach trudności.
5. Umożliwia wysyłanie wiadomości głosowych oraz odbieranie wiadomości tekstowych i głosowych.
6. Umożliwia zrobienie zdjęcia, które zostanie zapisane w albumie.
7. Dostęp do ostatnio wykonanego zdjęcia. Możliwość jego podglądu, wysłania lub usunięcia. Każde kolejne zrobione zdjęcie nadpisuje poprzednie.
8. Podgląd wykonanej ilości kroków po uprzednim włączeniu funkcji krokomierza w aplikacji.

4. Obsługa aplikacji

Pobierz aplikację „Forever Care” dla systemu iOS lub „Forever KidsCare” dla systemu Android.



Forever Care



Forever KidsCare

Rejestracja konta i zegarka:


W oknie rejestracji wprowadź lub zeskanuj kod zegarka (REG CODE) znajdujący się na spodzie opakowania oraz przy zegarku. Wprowadź swój adres email, nazwę oraz hasło. Następnie wybierz język aplikacji oraz obszar użytkowania zegarka.

- Czat: Wyślij wiadomość tekstową lub głosową do zegarka poprzez wpisanie jej na klawiaturze lub nagranie za pomocą mikrofonu telefonu. W tym miejscu odsłuchujesz również wiadomości głosowe wysłane z zegarka.

- Zdalny aparat: Wykonaj zdjęcie używając aparatu zegarka i otrzymaj je na swój telefon. Wykonane zdjęcie pojawia się po pewnym czasie oczekiwania w zależności od siły sygnału sieci komórkowej.


- Mapa: Pokazuje aktualną pozycję zegarka na mapie.

Kliknij przycisk , aby wybrać jeden z trzech trybów mapy.

Kliknij przycisk , aby odświeżyć lokalizację zegarka.

Kliknij przycisk , aby wykonać lokalizację telefonu.

Kliknij przycisk , aby zlokalizować znacznik zegarka.

Kliknij przycisk , aby przełączyć pomiędzy sparowanymi zegarkami.

- Trasa: Ustaw datę i godzinę dla której chcesz sprawdzić trasę jaką przebył użytkownik zegarka w danym czasie.

- Strefa bezpieczeństwa: Kliknij znak + aby określić strefę bezpieczeństwa. Wpisz nazwę Twojej strefy, kliknij na mapę, a następnie wybierz rozmiar wyznaczonej strefy w przedziale od 200m do 2000m. Po przekroczeniu strefy przez zegarek otrzymasz powiadomienie.

- Powiadomienia: W tym miejscu otrzymujesz i masz podgląd do wszelkich powiadomień i alarmów otrzymywanych z zegarka.

- Aktywność: Kliknij dwukrotnie na pasku kroków, aby uruchomić pomiar aktywności oraz wprowadzić niezbędne ustawienia takie jak czas pomiaru, długość kroku, waga. Kliknij dwukrotnie na monitoring snu, aby go ustawić. Możesz również sprawdzić zgromadzone dane w wybranym dniu.

- Budzik: Ustawienia budzika. Ustaw wybraną godzinę oraz częstotliwość powtarzania.

- Nagrody: Wyślij odpowiednią ilość serc, która pojawi się na ekranie zegarka. Ustal dowolne znaczenie każdej liczby i nagradzaj użytkownika zegarka.

- Znajdź zegarek: Kliknij szukaj zegarka, aby odszukać go jeśli jest w Twoim pobliżu. Zegarek będzie dzwonił informując o swoim położeniu.

Ja:

- Dane osobiste: Ustawienia Twojego konta
- Lista urzędzeń: Dodawaj, edytuj lub usuwaj powiązanie z zegarkami.
- Zmień hasło: Zmień hasło do Twojego konta.

Ustawienia

- Numery SOS: Kiedy użytkownik zegarka naciśnie i przytrzyma przycisk SOS, zegarek wykonuj automatyczne połączenie alarmowe do trzech zdefiniowanych w tym miejscu kontaktów.

- Monitoring głosu: wprowadź numer telefonu na które ma zostać wywołane połączenie z zegarka w celu słuchania jego otoczenia. Odbierz połączenie i sprawdź co dzieje się w pobliżu. Użytkownik zegarka nie ma żadnego powiadomienia że takie połączenie zostało wykonane.

- Nie przeszkadzaj: Wybierz czas w ciągu dnia w którym użytkownik zegarka nie będzie otrzymywał połączeń telefonicznych.

- Tryb lokalizacji: Wybierz tryb normalny – odświeżanie lokalizacji zegarka raz na dziesięć minut, oszczędzanie energii - raz na godzinę, śledzenie - raz na minutę.

- Powiadomienia SMS: Wpisz numer na jaki chcesz otrzymywać powiadomienia SMS o zdarzeniach takich jak: niski poziom baterii w zegarku, uruchomienie alarmu SOS za pomocą przycisku zegarka.

- Książka telefoniczna: zdefiniuj do dziesięciu kontaktów, które w książce telefonicznej będzie miał dostępny użytkownik zegarka.

- Strefa czasu: Ustaw Twoją strefę czasu, aby zegarek pokazywał poprawną datę i godzinę na ekranie.

- Język: Wybierz jeden z dostępnych języków zegarka.

- Przełącznik ustawień: Włącz lub wyłącz funkcje zegarka

- Lokalizacja LBS: Włącz lub wyłącz lokalizację za pomocą anten operatorów sieciowych

- Wyłącz zdalnie zegarek: Zegarek zostanie wyłączony

9. Pytania problemy i rozwiązania

Aplikacja nie przyjmuje komend i pokazuje informacje, że

zegarek nie jest w sieci.

- Sprawdź czy sygnał GSM jest prawidłowy.

- Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku i czy obsługuje internet 2G.

- Wyślij SMS z telefonu na nr karty SIM zainstalowanej w zegarku o treści pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - zegarek w odpowiedzi odeśle smsa o treści [surl,52.28132.157,port,8001#] ok.! i po tej czynności będzie działać poprawnie.

- Sprawdź czy parametry serwera zawierają prawidłowy numer IP, port i ID. Parametry sprawdź wysyłając SMS z telefonu na nr karty zainstalowanej w zegarku o treści: pw,123456,ts# - zegarek w odpowiedzi powinien przesłać SMS z treścią zawierającą numer IP, port oraz ID, jak w przykładzie:

ID: 1451498657; (ID musi odpowiadać numerowi zamieszczonemu na plakietce przypiętej do zegarka oraz na spodzie opakowania)

imei:359614514986574;check whether IMEI is correct

ip_url:ser.3g-elec.com;check whether ip is correct

port:8001;check whether port is correct

center;;

slave;;

sos1;;

sos2;;

sos3;;

upload:6005;

bat level:96;

language:1;

zone:8.00;

GPS:NO(0);

GPRS:OK(73);

pw:123456;

Sprawdź dane otrzymane w SMS z numerem zegarka. Jeżeli numer ID różni się od numeru z plakietki przypiętej do zegarka lub spodzie opakowania, należy ustawić nowy numer IMEI. Wyślij z telefonu na numer karty zainstalowanej w zegarku SMS o treści: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx# - zegarek

po otrzymaniu SMSa z kodem odsyła w odpowiedzi SMS z prawidłowym numerem IMEI na przykład: pw,123456,i-mei,359614514986574#

- Sprawdź w aplikacji, na liście urządzeń czy zarejestrowany numer ID jest zgodny z ID zegarka.

Nie można zadzwonić na zegarek. Sygnał jest zajęty lub abonent nie odpowiada

Powód: Zegarek nie rozpoznaje numeru przychodzącego lub w aplikacji ustawiony jest tryb „nie przeszkadzać”.

Rozwiązanie:

- Sprawdź czy numer z którego dzwonisz nie jest zastrzeżony.

- Sprawdź czy w aplikacji ustawione są numery kontaktowe.

Zegarek odbiera tylko połączenia z numerów wcześniej ustawionych w kontaktach aplikacji.

- Aplikacja nie aktualizuje lokalizacji w czasie rzeczywistym. Wybiera tylko lokalizacje LBS

Powód: Sygnał GPS jest zbyt słaby, aby zlokalizować zegarek lub jest w trybie uśpienia.

Rozwiązanie:

- Należy wyjść z budynku, z zegarkiem i w aplikacji w funkcji „MAPA” nacisnąć funkcję „LOKALIZACJA”.

- Należy pamiętać, że w aplikacji można ustawić odpowiedni tryb pracy dla zegarka. Wiąże się to z częstotliwością pobierania danych, dotyczących także lokalizacji. W trybie energooszczędnym dane wysyłane są raz na godzinę. Dlatego chcąc mieć pełną kontrolę lokalizacji w czasie rzeczywistym, zalecane jest użycie trybu normalnego, który pobiera dane co 10 minut lub trybu śledzenie, czyli raz na minutę.

Zegarek nie pokazuje aktualnej godziny i daty

Powód: Zegarek nie połączył się z serwerem aplikacji w celu aktualizacji czasu.

Rozwiązanie: - Czas można zaktualizować także przy połączeniu lokalizacji GPS. Można sprawdzić wychodząc na zewnątrz i użyć funkcji lokalizatora GPS.

- Jeżeli zegarek pokazuje kilka godzin do tyłu, należy sprawdzić i wybrać odpowiednią strefę czasową poprzez aplikację.
- Jeżeli powyższe czynności nie pomogą, należy wysłać ze swojego telefonu (na numer karty SIM zainstalowanej w zegarku) SMS o treści: pw,123456,ntpserver,121.40.88.40,8089#
W odpowiedzi zegarek powinien wysłać SMS z podobną treścią OK. Po tej czynności należy zrestartować zegarek.
- Dodatkowo można wysłać także SMSa konfigurującego na numer SIM zegarka o treści: pw,123456,time,hour.minute.second,date,year.month.day# - na przykład podając aktualny czas pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01#

Zegarek nie łączy się z serwerem i ponownie aplikacja może pokazywać, że zegarek jest offline

Powód: Nie zawsze APN (Access Point Name - konkretna sieć pakietowa, np. internet) operatora zainstalowanej karty SIM w zegarku będzie na liście APN-ów dostępnych bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia. Dotyczy to w szczególności Play i Virgin!

Rozwiązanie: -Wyślij z telefonu, na numer karty SIM zainstalowanej w zegarku, SMS o treści: pw,123456,APN,internet #

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję.
- Nie zdejmuj osłony urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta.
- Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą i wilgocią, aby uniknąć porażenia prądem.
- Uwaga: Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części/akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Stosuj się do zaleceń instrukcji. Produkt nie jest zabawką

Firma TelForceOne S.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie <https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/>

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque Forever. Veuillez lire ces instructions avant toute utilisation et conservez-les pour toute référence ultérieure. Ne démontez pas l'appareil vous-mêmes - toute réparation doit être effectuée par le personnel du service. N'utilisez que les pièces et accessoires fournis par le fabricant. N'exposez pas l'appareil à proximité de flammes ou d'autres sources de chaleur. Nous espérons que le produit Forever répondra à vos attentes.

Introduction

Veillez lire attentivement et bien comprendre les instructions avant d'utiliser la montre pour enfants pour assurer son bon fonctionnement. La montre pour enfants est un petit appareil de télécommunication utilisé pour localiser sa position et transmettre les données. L'appareil utilise les réseaux cellulaires GSM / GPRS, les satellites GPS et le module Wi-Fi.

Important!

Le dispositif nécessite l'installation d'une carte micro SIM avec le service actif de passer ou de recevoir un appel avec le verrouillage PIN désactivé. Il est recommandé de désactiver la messagerie vocale. En envoyant les informations sur la position votre montre nécessite l'accès à internet mobile alors il convient d'acheter un forfait d'au moins de 1 GB. Lors de l'utilisation, les frais pour l'utilisation du réseau et des appels peuvent être facturés conformément au tarif de l'opérateur.

Description de l'appareil

1. Fente pour carte SIM
2. Recevoir l'appel / retour
3. Caméra
4. Bouton activer / désactiver / retour à l'écran principal / SOS
5. Microphone
6. Haut-parleur

Spécification

- Écran : 1,3" 240x240 px
- Écran tactile : oui

- Autonomie en veille : jusqu'à 3 jours
- Durée de recharge : 2 heures
- Longueur de bande : 230 mm
- Batterie : 400 mAH
- Caméra : oui
- Microphone et haut-parleur : intégrés
- Carte sim : micro SIM
- Imperméabilité : IP67
- Compatibilité : Android 5.0 et versions plus récentes iOS 8.0 et versions plus récentes

Contenu de la boîte

- montre
- câble chargeur
- mode d'emploi
- tournevis

Recharge

Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur de sortie à 5 V DC, 500 mA. Le chargeur n'est pas fourni. La durée de recharge de la montre à 100% ce sont environ 2 heures.

Branchez le câble fourni en insérant le clip sur la montre de sorte que les deux broches soient en contact avec le connecteur de charge de la montre et l'autre extrémité du câble branchez sur le port USB de votre ordinateur ou du chargeur.

Mode d'emploi

1. Préparation de la montre

- Dévissez les 2 vis sur le côté gauche de la montre et ouvrez avec précaution la protection de la carte SIM, veillez à ne pas perdre le joint situé sur la face interne de la protection.
- Insérez la carte micro SIM dans la fente, la puce de la carte SIM tournée vers la partie supérieure de l'écran (voir la photo no 1), vous entendez un déclic indiquant une installation correcte.



(photo 01)

- Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, assurez-vous toujours que la montre est éteinte. Ne jamais insérer ou retirer la carte SIM lorsque la montre est active.

- Après avoir correctement installé la carte SIM, fermez la protection en la vissant à l'aide de deux vis et en veillant à mettre en place le joint.

2. Première utilisation

- Après l'installation de la carte SIM dans la montre et la recharge de l'appareil, vous pouvez l'allumer en appuyant et maintenant sur le bouton ON/OFF situé à droite.

- Une fois allumée, votre montre se connectera respectivement au réseau cellulaire, recevra le signal GPS et WiFi, si disponibles.

3. Utilisation de la montre

Vous utilisez votre montre par l'écran tactile. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour défiler les fonctions et appuyer l'écran pour sélectionner une fonction donnée.




1

2

3

4



5

6

7

8

1.1. L'écran principal de la montre affichant la date, l'heure et le niveau de la batterie. Sur cet écran, vous voyez aussi des icônes de connexion au réseau mobile, GPS, WiFi et l'icône montrant le numéro des prix conventionnels.

2. Il permet de réaliser un appel téléphonique en composant manuellement un numéro de téléphone.

3. Vous avez accès à 10 contacts, définis par l'application.

4. Le jeu de mathématique simple à trois niveaux de difficulté.

5. Il vous permet d'envoyer des messages vocaux et de recevoir des messages textes et des messages vocaux.

6. Il vous permet de prendre des photos qui seront enregistrées dans l'album.

7. L'accès à la dernière photo prise. La possibilité de la visualiser, envoyer ou supprimer. Chaque photo successive supprime celle précédente.

8. La visualisation du nombre de pas effectués après avoir activé la fonction de podomètre à l'aide de l'application.

4. Utilisation de l'application

Téléchargez l'application „Forever Care” pour iOS ou „Forever KidsCare” pour Android.



Forever Care



Forever KidsCare

Enregistrement du compte et de la montre :


Dans le champ d'enregistrement, insérez ou scannez le code de la montre (REG CODE) situé sur le fond de l'emballage et sur la montre. Entrez votre courriel, le nom et le mot de passe. Sélectionnez ensuite la langue de l'application et la zone d'utilisation de la montre.

- Discussion : Envoyez un message texte ou vocale à votre montre en la tapant sur le clavier ou l'enregistrement fait à l'aide du microphone de téléphone. Ici vous pouvez aussi écouter les messages vocaux envoyés depuis votre montre.


- Caméra à distance : Prenez une photo en utilisant la caméra de la montre et recevez-la sur votre téléphone. La photo prise apparaît après un certain temps en fonction de la puissance du signal du réseau cellulaire.

- Carte : Elle montre la position actuelle de votre appareil sur la carte.

Cliquez sur la touche  , pour sélectionner l'un des trois modes de carte.

Cliquez sur la touche  , pour rafraîchir la position de la montre.

Cliquez sur la touche  , pour saisir la position de la montre

Cliquez sur la touche  , pour saisir la position de la montre.

Cliquez sur la touche  , pour basculer entre les montres couplées.

- Itinéraire : Régler la date et l'heure pour laquelle vous voulez vérifier l'itinéraire parcouru par l'utilisateur de la montre en un temps donné.

- Zone de sécurité : Cliquez sur le signe + pour déterminer la zone de sécurité. Entrez le nom de votre zone, cliquez sur la carte, puis sélectionnez les dimensions de la zone à déterminer, de 200 m à 2000 m. Vous recevrez une notification si la montre traverse la zone.

- Notifications : Ici vous obtenez toutes les notifications et les alarmes reçues de la montre et vous pouvez les visualiser.

- Activités : Cliquez deux fois sur la barre de pas pour commencer à mesurer l'activité et effectuer les réglages nécessaires tels que le temps de mesure, la dimension de vos pas, le poids. Cliquez deux fois sur le moniteur de sommeil, pour le régler. Vous pouvez également vérifier les données enregistrées pendant le jour sélectionné.

- Réveil : Réglage du réveil. Réglez l'heure et la fréquence demandées.

- Prix : Envoyez le numéro approprié de cœurs qui apparaîtra sur l'écran de la montre. Déterminez la signification de chaque nombre selon votre choix et récompensez l'utilisateur de la montre.

- Trouver ma montre : Cliquez sur Trouver ma montre pour la trouver si elle est près de vous. La montre sonnera pour signaler sa position.

- Moi :

- Mes données : Configuration de votre compte
- Liste des dispositifs : Ajoutez, modifiez ou supprimez les dispositifs associés avec des montres.
- Modifier le mot de passe : Modifiez le mot de passe à votre compte.

Réglages

- Numéros SOS : Lorsque l'utilisateur appuiera et maintiendra le bouton SOS, la montre déclenchera automatiquement un appel d'urgence à trois contacts définis.

- Suivi de voix: entrez le numéro de téléphone à appeler de la montre pour écouter son environnement. Acceptez l'appel et vérifiez ce qui se passe aux alentours. L'utilisateur de la montre ne reçoit aucune notification qu'un tel appel a été réalisé.

- Ne pas déranger : Définissez les plages horaires durant lesquelles l'utilisateur de la montre ne recevra pas d'appels.

- Mode de localisation : Choisissez le mode normal - rafraîchissement de la position toutes les dix minutes, l'économie d'énergie - une fois par heure, le suivi - une fois par minute.

- Notification par SMS : Entrez le numéro auquel que vous souhaitez recevoir des notifications par SMS sur les événements, tels que : la batterie de montre faible, une alarme SOS déclenchée à l'aide du bouton de la montre.

- Contacts : définissez jusqu'à dix contacts qui seront autorisés à être appelés par le porteur de la montre.

- Zone horaire : Définissez votre fuseau horaire pour que la montre indique la date et l'heure correctes sur l'écran.

- Langue : Choisissez l'une des langues disponibles de la montre.

- Sélecteur de réglages : Activez ou désactivez les fonctions de la montre

- Localisation LBS : Activez ou désactivez la location en utilisant les antennes des opérateurs de réseau

- Désactivez la montre à distance : La montre va être désactivée

9. Questions, problèmes et solutions

L'application n'accepte pas les commandes et signale que la montre n'est pas connectée à un réseau.

Cause : La montre n'est pas connectée à un réseau

Solution : - Vérifiez si le signal GSM est correct.

FR

- Vérifiez si la carte SIM est correctement installée dans la montre et si elle est compatible avec internet 2G.

- Envoyer le suivant message SMS à partir de votre téléphone au numéro de la carte SIM installée dans la montre : pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - la montre renverra le suivant message texte [surl,52.28132.157,port,8001#]ok.! et après cette opération elle fonctionnera bien.

- Vérifiez si les paramètres du serveur, et notamment l'adresse IP, le port et l'ID sont corrects. Pour vérifier les paramètres envoyez le suivant message texte SMS à partir de votre téléphone au numéro de la carte SIM installée dans la montre : pw,123456,ts# - en répondant la montre devrait renvoyer le message texte avec le numéro IP, le port et l'ID, comme dans l'exemple:

```
ID: 1451498657; (ID doit correspondre au numéro situé sur  
l'étiquette fixée à la montre et au fond de l'emballage)  
imei:359614514986574;check whether IMEI is correct  
ip_url:ser.3g-elec.com;check whether ip is correct  
port:8001;check whether port is correct  
center;;  
slave;;  
sos1;;  
sos2;;  
sos3;;  
upload:6005;  
bat level:96;  
language:1;  
zone:8.00;
```

GPS:NO(0);
GPRS:OK(73);
pw:123456;

Vérifiez les données reçues dans le message texte avec le numéro de la montre. Si le numéro ID diffère de celui situé sur l'étiquette fixée à la montre et au fond de l'emballage, définissez un nouveau numéro IMEI. Envoyez le suivant message texte à partir de votre téléphone au numéro de la carte installée dans la montre : pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxxx# - après avoir reçu le message texte avec le code, la montre renvoie le message texte avec le numéro IMEI correct, par exemple : pw,123456,imei,359614514986574#

- Vérifiez dans l'application, sur la liste des dispositifs si le numéro ID enregistré est compatible avec l'ID de la montre.

Il est impossible d'appeler la montre. Le signal est occupé ou l'interlocuteur ne répond pas.

Cause : La montre ne reconnaît pas l'appelant ou le mode « ne pas déranger » a été sélectionné dans l'application.

Solution : - Vérifiez si votre numéro n'est pas réservé.

- Vérifiez si les numéros de contact sont définies dans l'application. La montre n'accepte que les appels provenant de numéros préalablement définis dans les contacts de l'application.

L'application ne met pas à jour la localisation en temps réel. Elle ne choisit que les localisations LBS

Cause : Le signal GPS est trop faible pour localiser la montre ou elle est en mode veille.

Solution : - Sortiez du bâtiment, avec la montre et dans l'application en fonction « CARTE » appuyez sur la fonction « LOCALISATION ».

- Il faut noter que vous pouvez définir dans l'application le mode approprié pour la montre. Cela est lié à la fréquence de la collecte de données, concernant également la localisation. En mode d'économie d'énergie, les données sont envoyées

une fois par heure. Par conséquent, pour avoir le contrôle total de localisation en temps réel, il est recommandé d'utiliser le mode normal, qui recueille des données toutes les 10 minutes ou le mode de suivi, soit une fois par minute.

La montre n'indique pas le temps et la date actuelle

Cause : La montre ne s'est pas connectée au serveur de l'application de pour la mise à jour du temps.

Solution : - Le temps peut également mis à jour quand la localisation GPS est connectée. Vous pouvez le vérifier en sortant à l'extérieur et en utiliser le localisateur GPS.

- Si la montre indique quelques heures en arrière, vérifiez et sélectionnez le fuseau horaire correct par application.

- Si ces démarches ne fonctionnent pas, envoyez le suivant message texte à partir de votre téléphone (au numéro de la carte SIM installée dans la montre) : pw,123456,ntp-servers,121.40.88.40,8089#

En répondant la montre renvoie le message texte au contenu similaire OK. Ensuite redémarrez la montre.

- De plus, vous pouvez également envoyer le suivant message texte de configuration au numéro SIM de la montre: pw,123456,time,hour.minute.second,date,year.month.day# - en indiquant, par exemple, le temps réel pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01#

La montre ne se connecte pas au serveur et l'application peut montrer de nouveau que la montre est hors-ligne

Cause : Pas toujours l'APN (Acces Point Name - un réseau à commutation de paquets donné, p. ex. Internet) de l'opérateur de la carte SIM installée dans la montre sera sur la liste des APN disponibles immédiatement après le démarrage de l'appareil. Cela concerne notamment Play et Virgin !

Solution : -Envoyez le suivant message texte à partir de votre téléphone au numéro de la carte SIM installée dans la montre :
pw,123456,APN,internet #

Précautions d'usage de la montre

- Veuillez lire et conserver les présents instructions.
- Ne retirez pas la protection de l'appareil. A l'intérieur, il n'y a pas de pièces qui peuvent être réparées par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par le personnel du service.
- Protéger le dispositif contre l'eau et l'humidité pour éviter un choc électrique.
- Attention : N'utilisez que les pièces/accessoires fournis par le fabricant.
- Suivez les recommandations des instructions. Le produit n'est pas un jouet

FR

La société TelForceOne S.A. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration est également fournie avec la possibilité de télécharger sur la page du produit sur le site <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>

Ačiū, kad pirkote Forever markės produktą. Prieš naudojimą susipažinkite su šia naudojimo instrukcija ir pasilikite ją ateičiai. Neardykite savarankiškai įrenginio - visus taisymus turi atlikti servisas. Naudokite tik originalias dalis ir gamintojo pristatytus aksesuarus. Venkite, kad įrenginį betarpiškai veiktų ugnis arba kitas šilumos šaltinis. Tikimės, kad Forever produktas atitiks jūsų lūkesčius.

Įvadas

Prieš pradėdami naudoti vaikišką laikrodį, įdėmiai perskaitykite instrukciją siekiant užtikrinti jo tinkamą veikimą. Vaikiškas laikrodis yra mažas telekomunikacijos įrenginys, kuris skirtas lokalizuoti jo padėtį ir siųsti duomenis. Įrenginys savo veikime remiasi mobiliuoju GSM/GPRS tinklu ir GPS palydovu, taip pat WiFi moduliu.

SVARBU!

Įrenginyje reikia instaliuoti micro SIM kortelę su aktyviu skambučių atlikimo/priėmimo tarifu su išjungtu blokuojančiu PIN kodu. Siūloma išjungti balso paštą. Siunčiant informaciją apie lokalizaciją, laikrodis jungiasi su mobiliuoju internetu, todėl verta įsigyti bent 1 GB paketą. Naudojantis laikrodžiu gali būti priskaičiuotas mokestis už naudojimąsi tinklu ir skambučius pagal operatoriaus tarifą.

Įrenginio aprašymas

1. SIM kortelių lizdai
2. Atsiliepimas į skambutį / atgal
3. Kamera
4. Mygtukas įjungti/išjungti/grįžti į pagrindinį ekraną/SOS
5. Mikrofonas
6. Garsiakalbis

Specifikacija

- Ekranas: 1.3" 240x240 px
- Jutiklinis ekranas: taip
- Budėjimo laikas: iki 3 dienų
- Įkrovimo laikas: 2 valandos
- Dirželio dydis: 230 mm
- Baterija: 400mAH
- Kamera: taip

- Mikrofonas ir garsiakalbis: įmontuoti
 - Sim kortelė: micro SIM
 - Suderinamumas: IP67
- Suderinamumas: Android 5.0 ir naujesni iOS 8.0 ir naujesni

Rinkinyje

- laikrodis
- įkrovimo laidas
- naudojimo instrukcija
- atsuktuvus

Įkrovimas

Rekomenduojama naudoti kroviklį su išėjties parametrais 5V DC, 500mA. Kroviklio nėra rinkinyje. Laikrodis pilnai įkraunamas per maždaug 2 valandas.

Prijunkite rinkinyje esantį laidą, viena puse užsegdami spaustuką ant laikrodžio taip, kad du kaiščiai turėtų sąlytį su laikrodžio įkrovimo jungtimi, o kitą laido galą prijunkite prie USB jungties kompiuteryje arba kroviklio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Laikrodžio paruošimas.

- Atsukite du varžtus kairėje laikrodžio pusėje ir atsargiai atidarykite SIM kortelės apsaugą, būkite atsargūs, nepameskite tarpinės, kuri yra vidinėje apsaugos pusėje.
- Įdėkite micro SIM kortelę taip, kad sim kortelės mikroschema būtų atsukta į viršų į laikrodžio ekraną (žiūrėti nuotrauka nr. 1), išgirsite spragtelėjimą, kuris reikš taisyklingą įdėjimą.



(Nuotrauka nr. 1)

- Prieš įdedant arba išimant SIM kortelę visada įsitikinkite, kad laikrodis yra išjungtas. Niekada neišiminkite ir neįdėkite SIM kortelės, kai laikrodis yra įjungtas.

- Taisyklingai įdėjus sim kortelę, uždarykite apsaugą priverždami ją dviem varžtais, atkreipkite dėmesį ar taisyklinga tarpinės padėtis.


2. Pirmas paleidimas

- Įdėjus SIM kortelę į laikrodį bei įkrovus įrenginį, galite jį įjungti dešinėje pusėje esančiu mygtuku, kurį reikia paspausti ir prilaikyti.

- Įjungus, laikrodis prisijungs atitinkamai prie mobiliojo ryšio tinklo, priims GPS bei WiFi signalą, jeigu yra prieinamas.

3. Laikrodžio naudojimas

Laikrodis valdomas jutiklinio ekrano pagalba. Vedžiodami pirštą po ekraną judame tarp paskirų funkcijų, o tam tikrą funkciją pasirenkame paspausdami ekraną.

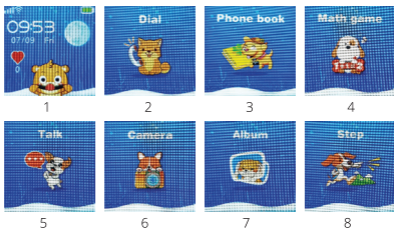

1. Pagrindinis laikrodžio ekranas, kuris rodo aktualią datą ir valandą bei baterijos įkrovimo lygį. Šiame ekrane taip pat matote jungties su mobiliojo ryšio tinklu piktogramą, GPS, WiFi, o taip pat gautų sutartinių prizų kiekio piktogramą.

2. Suteikia galimybę skambinti, reikia ranka įvesti numerį.

3. Kontaktų knyga duoda prieigą prie 10 kontaktų, apibrėžtų taikomoios programos pagalba.

4. Paprastas matematinis žaidimas su trimis sudėtingumo lygiais.
5. Leidžia siųsti balso žinutes bei priimti tekstines ir balso žinutes.
6. Leidžia padaryti nuotrauką, kuri bus išsaugota albume.
7. Prieiga prie paskutinės padarytos nuotraukos. Galimybė ją peržiūrėti, siųsti arba ištrinti. Kiekviena kita padaryta nuotrauka pakeičia prieš tai buvusią nuotrauką.
8. Įveiktų žingsnių peržiūra, jeigu anksčiau taikomojoje programoje buvo įjungta žingsnių skaičiavimo funkcija.

4. Taikomosios programos naudojimas

Atsisiųskite „Forever Care“ programą „iOS“ arba „Forever KidsCare“, skirtą „Android“.



Forever Care



Forever KidsCare

Paskyros ir laikrodžio registravimas:

Registravimo lange įveskite arba nuskenuokite laikrodžio kodą (REG CODE), kuris yra ant pakuotės dugno bei prie laikrodžio. Įrašykite savo el. pašto adresą, pavadinimą ir slaptažodį. Pasirinkite taikomosios programos kalbą bei laikrodžio naudojimo regioną.

- Pokalbis: Išsiųskite į laikrodį tekstinę arba balso žinutę, įvesdami klaviatūros pagalba arba įrašydami telefono mikrofono pagalba. Šioje vietoje taip pat išklausote balso žinučių išsiųstų iš laikrodžio.

- Nuotolinė kamera: Padarykite laikrodžio kamera nuotrauką ir gaukite ją į savo telefoną. Padaryta nuotrauka atsiranda po tam tikro laiko, priklausomai nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo.


- Žemėlapis: Parodo aktualią laikrodžio poziciją žemėlapyje.

Paspauskite mygtuką  siekiant pasirinkti vieną iš trijų žemėlapių režimų.

Paspauskite mygtuką  button to refresh location of the watch.

Paspauskite mygtuką  siekiant atnaujinti laikrodžio lokalizaciją.

Paspauskite mygtuką  siekiant surasti laikrodžio žymą.

Paspauskite mygtuką  siekiant perjungti tarp suporuotų laikrodžių.

- Maršrutas: Nustatykite datą ir valandą, kuriai norite patikrinti įveiktą laikrodžio naudotojo maršrutą tam tikru laiku.

- Saugumo zona: Paspauskite + ženklą siekiant apibrėžti saugumo zoną. Įrašykite savo zonos pavadinimą, paspauskite žemėlapyje ir pasirinkite nustatytos zonos dydį nuo 200 m iki 2000 m. Laikrodžiui kirtus zoną, gausite žinutę.

- Pranešimai: Šioje vietoje gaunate ir galite peržiūrėti visus pranešimus ir įspėjimus gautus iš laikrodžio.

- Aktyvumas: Du kartus paspauskite žingsnių juostelę, jeigu norite aktyvuoti skaičiuotuvą bei įveskite reikalingus nustatymus, tokius kaip laiko skaičiavimas, žingsnio ilgis, svoris. Paspauskite du kartus norėdami nustatyti miego monitoringą. Taip pat galite patikrinti surinktus pasirinktos dienos duomenis.

- Žadintuvas: Žadintuvo nustatymas. Nustatykite pasirinktą valandą ir kartojimo dažnumą.

- Prizai: Išsiųskite atitinkamą širdelių kiekį, kuris pasirodys laikrodžio ekrane. Nustatykite bet kokią kiekvieno skaičiaus reikšmę ir apdovanojite laikrodžio naudotoją.

- Rasti laikrodį: Paspauskite ieškoti laikrodžio, kad rastumėte jį jeigu yra netoli jūsų. Laikrodis skambins informuodamas jus kur jis yra.

- Aš:

- Asmeniniai duomenys: Jūsų paskyros nustatymai

- Įrenginių sąrašas: Pridėti, redaguoti arba šalinti poravimą su laikrodžiais.

- Keisti slaptažodį: Keisti tavo paskyros slaptažodį.

Nustatymai

- SOS numbers: When the user of the watch presses and holds

- SOS numeriai: Kai laikrodžio naudotojas paspaus ir prilaikys SOS mygtuką, laikrodis automatiškai paskambins į tris numatytus šioje vietoje kontaktus.

- Balso monitoringas: įveskite telefono numerį, su kuriuo turi susijungti laikrodis tam, kad būtų galima klausytis kas vyksta jo aplinkoje. Priimkite skambutį ir patikrinkite, kas netoliese vyksta. Laikrodžio naudotojas negauna jokie pranešimo, kad toks ryšys buvo atliktas.

- Netrukdyti: Pasirinkite laiką, kada laikrodžio naudotojas negaus jokių telefono skambučių.

- Padėties nustatymo režimas: Pasirinkite režimą normalus - laikrodžio buvimo vieta atnaujinama kartą kas dešimt minučių, energijos taupymas - kartą per valandą, sekimas - karta per minutę.

- SMS pranešimai: Įrašykite numerį, kuriuo norite gauti SMS pranešimus apie tokius įvykius, kaip: laikrodžio baterija senka, SOS įspėjimo įjungimas paspaudus laikrodžio mygtuką.

- Telefono knyga: Nustatykite iki dešimt kontaktų, kurie bus prieinami laikrodžio naudotojui.
- Laiko zona: Nustatykite savo laiko zoną, kad laikrodis ekrane rodytų gerą datą ir laiką.
- Kalba: Pasirinkite vieną iš prieinamų laikrodžio kalbų.
- Nustatymų jungiklis: Įjunkite arba išjunkite laikrodžio funkcijas
- LBS buvimo vieta: Įjunkite arba išjunkite buvimo vietos nustatymą tinklo operatorių antenų pagalba
- Išjunkite laikrodį nuotoliniu būdu: Laikrodis bus išjungtas

Klausimai problemos ir sprendimai

Taikomoji programa nepriima komandų ir rodo informaciją, kad laikrodis yra už tinklo ribų. Priežastis: Laikrodis yra už tinklo ribų

Sprendimas:

- Patikrinkite, ar GSM signalas yra tinkamas.
- Patikrinkite, ar SIM kortelė yra tinkamai įdėta į laikrodį ir ar palaiko 2G internetą.
- Išsiųskite SMS iš telefono į laikrodyje įdėtą SIM kortelės numerį su tekstu pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - laikrodis atsakys SMS su tekstu [surl,52.28132.157,port,8001#]ok.! ir po šio veiksmo tinkamai veiks.
- Patikrinkite ar serverio parametrai turi teisingą IP numerį, portą ir ID. Parametrus patikrinsite siųsdami SMS iš telefono į laikrodyje įdėtą SIM kortelės numerį su tekstu: pw,123456,ts#
- laikrodis atsakyme turėtų atsiųsti SMS su tekstu, kuriame turi būti nurodytas IP numeris, portas bei ID, kaip pavyzdyje: ID: 1451498657; (ID turi atitikti numerį esantį ant etiketės prisegtos prie laikrodžio bei esantį ant pakuotės dugno) imei:359614514986574;check whether IMEI is correct ip_url:ser.3g-elec.com;check whether ip is correct port:8001;check whether port is correct center;; slave;; sos1;; sos2;; sos3;; upload:600S; bat level:96; language:1; zone:8.00; GPS:NO(0); GPRS:OK(73); pw:123456;

Patikrinkite SMS žinutėje gautus duomenis su laikrodžio numeriu. Jeigu ID numeris skiriasi nuo numerio esančio ant etiketės prisegtos prie laikrodžio arba numerio nuo pakuotės dugno, reikia nustatyti naują IMEI numerį. Išsiųskite SMS iš telefono į laikrodyje įdėta SIM kortelės numerį su tekstu: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxx# - laikrodis gavęs SMS žinutę su kodu atsakydamas išsiųs SMS su taisykingu IMEI numeriu pvz.: pw,123456,imei,359614514986574#

- Patikrinkite taikomojoje programoje, įrenginių sąrašė, ar užregistruotas ID numeris atitinka laikrodžio ID.

- Negalima prisiskambinti į laikrodį. Signalas užimtas arba abonentas neatsako.

Priežastis: Laikrodis neatpažįsta skambinančio numerio arba taikomojoje programoje nustatytas režimas „netrukdyti“.

Sprendimas:

- Patikrinkite ar numeris iš kurio skambinate nėra blokuojamų numerių sąrašė.

- Patikrinkite ar taikomojoje programoje yra nustatyti kontaktiniai numeriai. Laikrodis priima tik skambučius numerių, kurie anksčiau buvo nustatyti taikomosios programos kontaktuose.

- Taikomoji programa neatnaujina buvimo vietos realiuoju laiku. Rodo tik LBS buvimo vietas

Priežastis: GPS signalas per silpnas tam, kad būtų galima nustatyti laikrodžio buvimo vietą arba yra miego režime.

Sprendimas:

- Reikia su laikrodžiu išėiti iš pastato ir taikomosios programos funkcijoje „ŽEMĖLAPIS“ paspausti funkciją „BUVIMO VIETA“.

- Reikia atsiminti, kad taikomojoje programoje galima nustatyti atitinkamą laikrodžio darbo režimą. Tai susiję su duomenų siuntimo dažnumu, taip pat tų susijusių su buvimo vieta. Energijos taupymo režime duomenys yra siunčiami kartą per valandą. Todėl norint turėti pilną buvimo vietos kontrolę realiuoju laiku, rekomenduojama naudoti režimą normalus, kuris duomenis parsisiunčia kas 10 minučių arba sekimo režimą, kuris siunčia kas minutę.

- Laikrodis rodo neaktualią valandą ir datą

Priežastis: Laikrodis neprisijungė prie taikomosios programos serverio, kad atnaujintų laiką.

Sprendimas:

- Laiką taip pat galima atnaujinti esant GPS buvimo vietos nustatymo jungčiai. Galima patikrinti išėjus laukan ir panaudojus GPS buvimo vietos nustatymo funkciją.

- Jeigu laikrodys rodo keliomis valandomis atgalios, reikia patikrinti ir pasirinkti taisyklingą laiko zoną.

- Jeigu anksčiau nurodyti veiksmai nepadės, išsiųskite iš savo telefono (į laikrodyje įdėta SIM kortelės numerį) SMS su tekstu: pw,123456,ntp-servers,121.40.88.40,8089#

Laikrodys atsakyme turėtų atsiųsti SMS su tekstu panašiu tekstu OK. Po šių veiksmų reikia perkrauti laikrodį.

- Papildomai į laikrodžio SIM numerį galima nusiųsti SMS su konfigūracija su tekstu: pw,123456,time,hour.minute.second,date,year.month.day# - pvz.: nurodant aktualų laiką pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01#

- Laikrodys neprisijungia prie serverio ir taikomoji programa vėl gali rodyti, kad laikrodys yra offline

Priežastis: Ne visada laikrodyje įdėtos SIM kortelės operatoriaus APN (Access Point Name - prieigos taško pavadinimas, pvz. internetas) bus iš karto prieinamų APN sąrašė po įrenginio įjungimo. Tai liečia ypač Play ir Virgin!

Sprendimas:

- Išsiųskite iš telefono į laikrodyje įdėtos SIM kortelės numerį SMS su tekstu:

pw,123456,APN,internet #

SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- Perskaitykite ir neišmeskite šios instrukcijos.
- Nenuimkite įrenginio apsaugos. Viduje nėra dalių, kurias galėtų sutaisyti vartotojas. Bet kokius taisymus turi atlikti serviso darbuotojai.
- Saugoti įrenginį nuo kontakto su vandeniu ir drėgme, kad būtų išvengta elektros šoko.
- Dėmesio: Naudokite tik originalias dalis/gamintojo pristatytus aksesuarus.
- Laikykites instrukcijoje nurodytų rekomendacijų. Produktas nėra žaislas

TelForceOne S.A įmonė pareiškia, kad produktas atitinka 2014/53/UE direktyvos reikalavimus ir kitas nuostatas. Deklaracija yra patalpinta ir yra jos atsiuntimo galimybe produkto servise <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>

www.forever.eu

