

FOREVER  
ACTIVE

# fore vigo 2



SW-310 SMARTWATCH  
User Manual




# Začínáme

## Přehled

1. Dotykové rozhraní
2. Funkční tlačítko
3. Nabíjecí konektory
4. Senzor měření teploty

Umístěte chytré hodinky do nabíječky tak, aby se nabíjecí konektor dotýkal kontaktů na nabíječce. Poté USB nabíječku připojte k napájecímu zdroji. Pokud budou hodinky správně zapojeny, na obrazovce se objeví symbol nabíjení baterie.

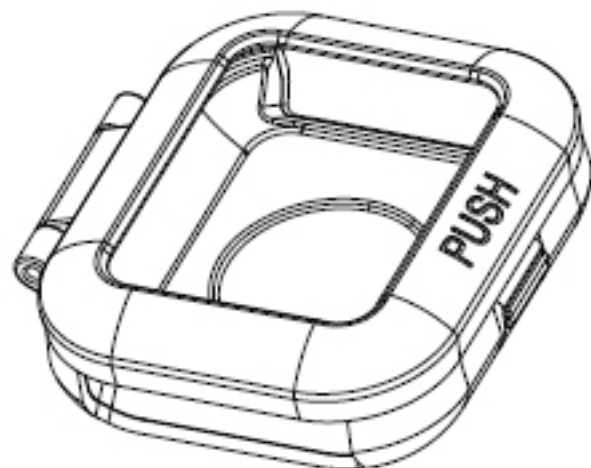

## Nainstalujte "Forever Smart" aplikaci do telefonu

Vyhledejte aplikaci „Forever Smart“ na obchodě Google Play nebo App Store, nebo naskenujte QR kód níže.



IOS



Android

## Připojení chytrých hodinek k telefonu

1. Aktivujte Bluetooth na vašem chytrém telefonu.
2. Otevřete aplikaci „Forever Smart“ na vašem telefonu a vyplňte požadované informace v „Nastavení“.
3. Klikněte na „Připojit zařízení“ v „Nastavení“.
4. Zvolte ikonku vašich hodinek.
5. Zvolte název hodinek a připojte je k vašemu telefonu.

## Odpojení chytrých hodinek od telefonu

1. Otevřete aplikaci „Forever Smart“ na vašem chytrém telefonu.
2. Stiskněte „Odpojit zařízení“ v „Nastavení“ a potvrďte „OK“.
3. Pro odpojení hodinek od iPhone stiskněte „Odpojit zařízení“ v „Nastavení“ aplikace Forever Smart a poté běžte do Bluetooth nastavení ve vašem iPhone a u zařízení zvolte „Ignorovat zařízení“.

## Funkce hodinek

- Zvednutím zápěstí nebo stisknutím funkčního tlačítka rozsvítíte displej.
- Stisknutím a podržením digitálního ciferníku můžete poté posunutím do stran vybrat jiný ciferník.
- Stisknutím a podržením funkčního tlačítka zapnete hodinky pokud jsou vypnuté.

## Použití

**Zapnutí:** Stiskněte a držte funkční tlačítko po dobu 3 vteřin.

**Přejít do menu:** Přejedte zleva doprava na digitálním ciferníku.

**Zvolit funkci:** Zvolte v menu ikonu funkce a stiskněte ji.

**Potvrzení:** Stiskněte ikonu.

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

PT

RO

RU


SK

27

Odejít z menu: Přejedte zleva doprava na digitálním ciferníku.

Návrat na ciferník: Stiskněte funkční tlačítko.

Kontrola zpráv: Přejedte zesponu nahoru na digitálním ciferníku.

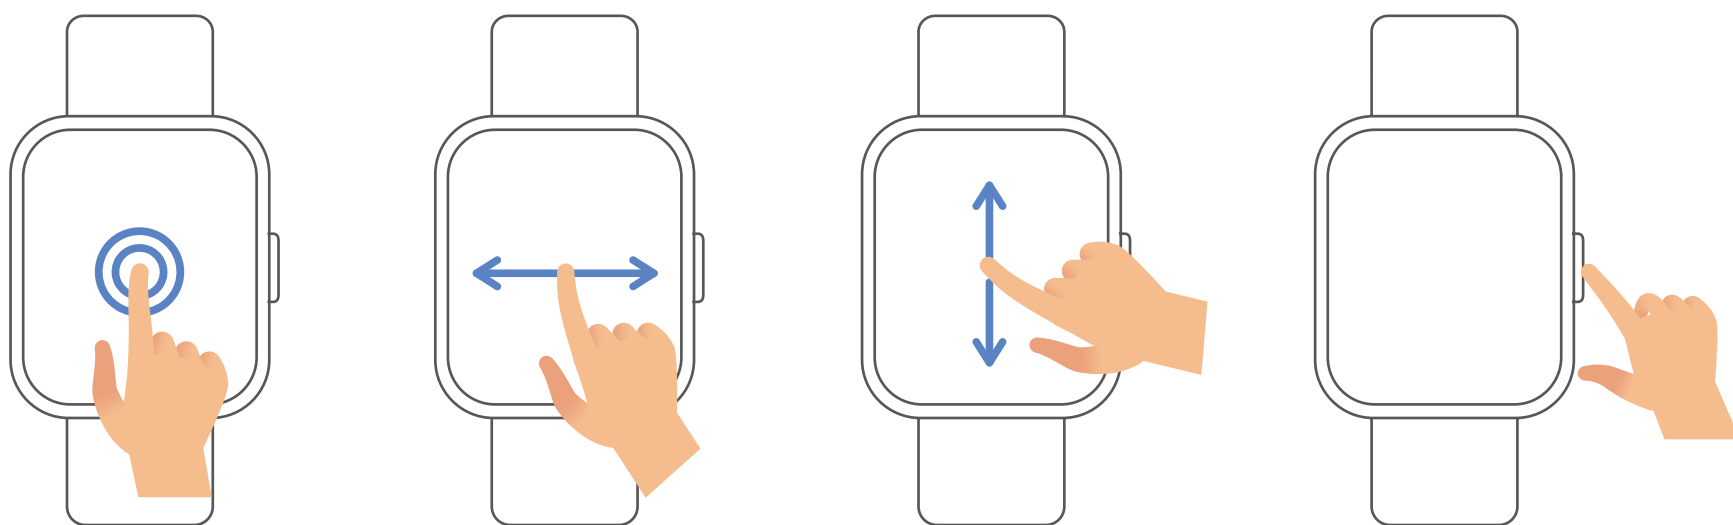

## Navigace v menu

Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí digitální ciferník.



## Pokud je zobrazen digitální ciferník:

1. Přejděte do menu

a. Přejedte zleva doprava na digitálním ciferníku pro zobrazení menu.

b. Pohybem nahoru a dolů procházíte menu.

c. Stisknutím ikonky vstoupíte do podmenu. Přejetím zleva doprava se vrátíte do předchozího menu.

2. Zvolte Zprávy

Procházejte zprávy pohybem zdola nahoru.

3. Zobrazení menu rychlého přístupu

4. Přejedte shora dolů na digitálním ciferníku pro zobrazení menu.

## Funkce

### Digitální ciferník



Pro rychlé zobrazení digitálního ciferníku stiskněte funkční tlačítko.

Pokud chcete změnit vzhled digitálního ciferníku, stiskněte a podržte aktuální digitální ciferník po dobu 3 vteřin. Poté přejeďte doleva nebo doprava pro procházení nabídky dalších ciferníků.

### Rychlý přístup



- **Jas displeje**

Ikonka umožňuje regulovat jas displeje.

- **Najít telefon**

Pokud je váš chytrý telefon připojený k Forever Smart aplikaci, můžete ho prozvonit a nalézt pomocí stisknutí ikonky.

- **Vypnout**

Hodinky vypnete stisknutím ikonky vypnout.

- **Nastavení**

Stisknutím ikonky Nastavení se dostanete do nabídky nastavení.

- **Zvednutím zápěstí aktivovat displej**

Stisknutím ikonky lze aktivovat či deaktivovat funkci zvednutím zápěstí aktivovat displej

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

PT

RO

RU

SK



## Sportování

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

PT

RO

RU

SK




Stisknutím ikonky „Sport“ vstoupíte do režimu sportů. Chytré hodinky mají 6 sportovních režimů: chůze, běh, jízda na kole, běh ve vnitřních prostorách, turistika a plavání. Zvolte požadovaný sportovní režim a poté sportujte. Chytré hodinky zaznamenají vaše údaje o cvičení.




Pokud chcete aktivitu ukončit, posuňte rozhraní doprava a stisknutím ikony „Konec“ dokončíte sport a uložíte data. Chytré hodinky zobrazí vaše údaje o cvičení. Pokud jste své chytré hodinky propojili s aplikací „Forever Smart“ přes Bluetooth, můžete si údaje o cvičení zobrazit i v aplikaci.

Poznámka: Doba cvičení by měla být více než 5 minut, vzdálenost by měla být více než 0,1 km a spálené kalorie by měly být větší než 1 Kcal, jinak data nelze uložit.

## Měření srdečního tepu

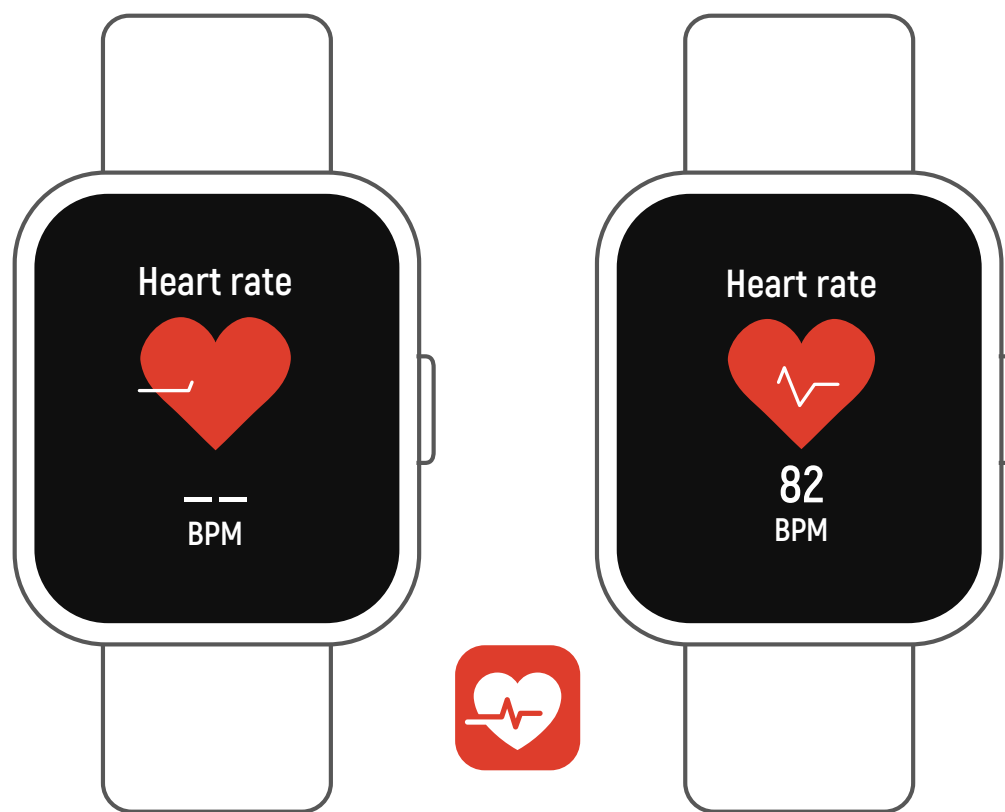

Stiskněte ikonku  pro zobrazení aktuální srdečního tepu. Chcete-li monitor srdečního tepu ukončit, posuňte rozhraní doprava. Pokud jste své chytré hodinky propojili s aplikací „Forever Smart“ přes Bluetooth a zapnuli „Detekci zdraví“ v pokročilém nastavení aplikace, můžete také zobrazit údaje o srdeční frekvenci v aplikaci.

## Sledování spánku



Chytré hodinky automaticky sledují váš spánek mezi 21:30. a 11:00.

Když příští den vstanete, inteligentní hodinky zobrazí zprávu o spánku - o celkové době spánku, lehkého spánku a hlubokého spánku. Pokud jste své chytré hodinky propojili s aplikací „Forever Smart“ přes Bluetooth, můžete také zobrazit podrobnější zprávu o spánku v aplikaci.

## Budík

Čas budíku můžete nastavit v aplikaci „Forever Smart“. Když nastane čas budíku, zobrazí se animovaná ikona budíku a chytré hodinky vibrují.

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL


PT

RO

RU


SK

## Zprávy

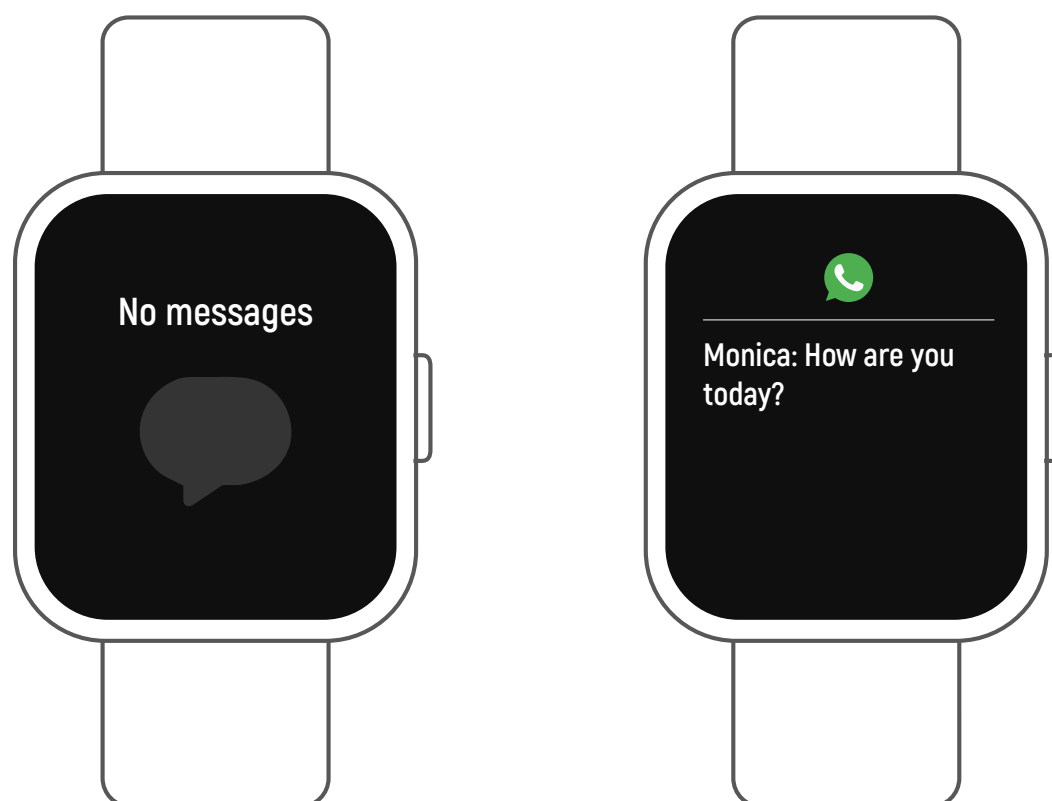

Posunutím ciferníku zdola nahoru a zobrazíte své telefonní hovory, SMS, Whatsapp, upozornění na Facebooku a Twitteru atd. Zprávy budou automaticky odstraněny klepnutím na dotykový ciferník.

## Počasí

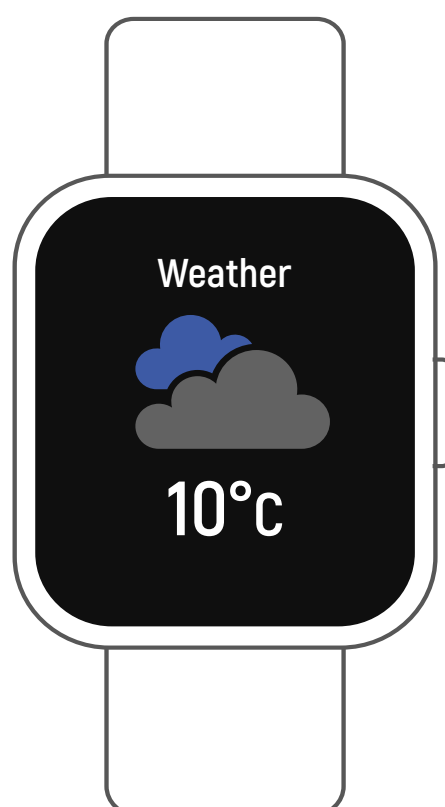

Pokud jste své chytré hodinky propojili s aplikací „Forever Smart“ přes Bluetooth, zobrazí chytré hodinky předpověď počasí.

V aplikaci „Forever Smart“ můžete nastavit město ručně nebo automaticky.

## Vzdálená spoušť

Chcete-li použít tuto funkci, vyberte v pokročilém nastavení aplikace možnost „Potřepete a fotografujte“ a pořizujte fotografii potřesením ruky. Díky funkci vzdálené spouště můžete vzdáleně fotografovat ze svých chytrých hodinek.

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

PT

RO

RU

SK



## Přehrávání hudby



Klepnutím na ikonu hudby vstoupíte do ovládacího rozhraní přehrávání hudby. Můžete zvolit předchozí / následující skladbu a přehrát / pozastavit hudbu. Chcete-li ukončit ovládání přehrávání hudby, posuňte rozhraní zleva doprava.

## Připomenutí pohybu

V části „Nastavení“ aplikace „Forever Smart“ přejděte do „Pokročilých nastavení“ a nastavte dobu spuštění. Ukončete posunutím rozhraní doprava.

## Nastavení

*Stiskněte pro zobrazení menu nastavení.*

- **Jas displeje**

*Lze nastavit jas dotykového displeje.*

- **Jazyk**

*Zvolte jazyk chytrých hodinek.*

- **Systém**

*Umožňuje vypnout nebo resetovat chytré hodinky.*

*Společnost TelForceOne S.A. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>*

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

PT

RO

RU

SK