

FOREVER

---

**iGO**  
**PRO**

USER MANUAL

Smartwatch JW-200

(long version)



Děkujeme za nákup výrobku značky Forever. Před použitím se seznámte s tímto návodem k používání a uschovejte jej pro další použití. Nerozebírejte zařízení – veškeré opravy je oprávněn provádět pouze servisní technik. Používejte pouze originální díly a vybavení dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek Forever splní Vaše očekávání.

## Popis

1. Dotykový displej
2. Funkční tlačítko
3. Senzor teploty
4. Senzor srdečního tepu
5. Nabíjecí konektor

## Specifikace

Stupeň krytí: IP68

Kapacita baterie: 3.7V/160 mAh

Bluetooth: 5.0

Čas nabíjení: přibližně 2 hodiny

Výdrž v pohotovostním režimu: až 10 dní

Typ displeje: TFT

Velikost displeje: 1.4" 240\*240 pixel

- **BEZPEČNOST:**
- *Vyvarujte se nárazům zařízení do tvrdých předmětů, mohlo by to zařízení poškodit*
- *Vyvarujte se kontaktu zařízení s rozpouštědly nebo jinými chemikáliemi*
- *Chraňte zařízení před silnými magnetickými poli*
- *Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou, pokud její teplota přesáhne 35 °C*
- *Neopravujte zařízení sami*
- *Nevhazujte zařízení do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu*

## První spuštění

Při prvním použití zařízení vyjměte z obalu a nabijte pomocí dodané nabíjecí stanice. Správné připojení bude indikováno vibracemi a zobrazením ikony, která ukazuje stav nabíjení baterie. Datum a čas zařízení bude automaticky synchronizováno a nastaveno po navázání spojení s vyhrazenou aplikací přes Bluetooth. Jazyk

zařízení se automaticky přizpůsobí jazyku nastavenému v telefonu.

Chcete-li hodinky spustit bez připojení k nabíječe, stiskněte a držte dotykové tlačítko po dobu 3 vteřin.

## Nabíjení

Připojte hodinky k nabíjecímu kabelu z balení tak, aby se propojily nabíjecí konektory, a poté připojte kabel USB ke zdroji napájení.

Po dokončení nabíjecího procesu odpojte chytré hodinky od zdroje napájení.

## Zapnutí/vypnutí chytrých hodinek

**Zapnutí:** Stiskněte a držte Dotykové tlačítko dokud se chytré hodinky nezapnou.

**Vypnutí:** V menu hodinek jděte do nastavení, zvolte Vypnout označené symbolem a potvrďte svou volbu.

## Instalace aplikace Forever GoFit

Vyhledejte aplikaci "Forever GoFit" v obchodě Google Play nebo App Store a nainstalujte ji. Pro instalaci můžete naskenovat QR kód na balení.

### POZNÁMKA:

*Operační systém telefonu musí mít pro spuštění aplikace a podporu chytrých hodinek následující minimální specifikace: Android 5.0 nebo vyšší / iOS 10.0 nebo vyšší*

### Připojení chytrých hodinek k telefonu

*POZNÁMKA: Aby bylo možné používat všechny funkce aplikace a chytrých hodinek, během prvního spuštění povolte aplikaci přístup ke všem požadovaným funkcím a poté povolte přístup k upozorněním v nastavení telefonu.*

2. Spustíte aplikaci "Forever GoFit" v telefonu. Začněte používat aplikaci jako „Host“ kliknutím na pravou horní část obrazovky nebo zvolte „Registrace“ a postupujte dle následujících kroků:

- zadejte emailovou adresu
- stiskněte tlačítko ověření
- identifikační kód bude zaslán na zadaný email. Zadejte

ho do určeného pole

- zadejte a zapamatujte si heslo

3. Po přihlášení do aplikace uvidíte hlavní menu, kde byste měli zvolit nebo hlavní menu   vlevém horním rohu.

4. Zvolte model chytrých hodinek, které chcete s telefonem spárovat:



5. Stisknutím tlačítka ANO potvrdíte spárování. Pokud byl zvolen špatný model, stiskněte NE a zvolte ten správný.

6. Vyberte vaše zařízení ze seznamu a potvrďte připojením stisknutím tlačítka ANO. Spojení bude navázáno během několika vteřin a data budou automaticky synchronizována. Pokud se nespustí automatická synchronizace, stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky pro manuální synchronizaci.


**POZNÁMKA:** Pro zjištění Bluetooth názvu vašeho zařízení jděte do nastavení zařízení a zvolte položku **Systém**.

## POPIS APLIKACE

### Informace o uživateli

Po správném přihlášení a provedení synchronizace stiskněte tlačítko nabídky v levém horním rohu a poté kliknutím na uživatelské jméno zadejte informace o uživateli. Zde zkontrolujte, zda jsou všechna data správná. Poskytnutí skutečných údajů je nezbytné pro správnou funkci algoritmu, který vypočítává vaše kroky, kalorie a ujetou vzdálenost s nejvyšší možnou přesností.


### POPIS HLAVNÍ OBRAZOVKY

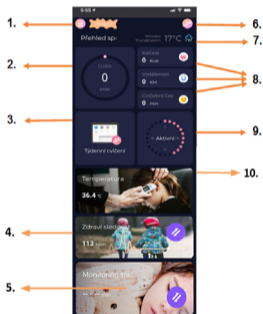

#### 1. Hlavní menu

Rozšiřuje panel uživatele, který umožňuje provádět nastavení popsaná v pododdíle 1.1

##### 1.1 Nastavení

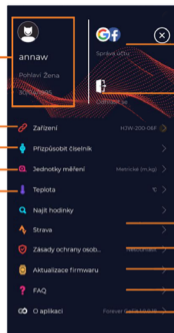

1.1.1.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

#### 1.1.1. Informace o uživateli

Kliknutím na toto tlačítko změňte informace, např.: profilová fotka, uživatelské jméno, pohlaví, datum narození, výška, hmotnost nebo heslo.

#### 1.1.2. Zařízení

Přístup k dalším informacím, nastavením a funkcím chytrých hodinek, jako jsou: informace týkající se data poslední synchronizace, aktuální verze softwaru, MAC čísla zařízení, vzdálené kamery, budíku, oznámení o nedostatku cvičení, připomenutí hydratace, ruky, na které se nosí hodinky, automatické podsvícení obrazovky pohybem zápěstí, denním sledování srdeční frekvence, oznámení z aplikace, obnovení nastavení, odpojení chytrých hodinek od aplikace.

#### 1.1.3. Jednotky měření

Zvolte měrné jednotky

#### 1.1.4. Teplota

Vyberte jednotky teploty použité k zobrazení aktuálního počasí na hlavní obrazovce

#### 1.1.5 Najít hodinky

Stisknutím hodinky rozvibrujete, čímž se dozvíte jejich aktuální polohu

#### 1.1.6. Propojení s Facebookem a Google účtem

Chcete-li povolit sdílení dat z aplikace, propojte aplikaci s účtem Google nebo Facebook

#### 1.1.7. Odhlásit se

Stiskněte pro odhlášení používaného účtu

#### 1.1.8. Strava

Umožňuje se připojit k účtu v aplikaci Strava a odesílat informace z chytrých hodinek do aplikace Strava

#### 1.1.9. Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a přijměte je, aby byla vaše data chráněna

#### 1.1.10 Aktualizace firmwaru

Zkontrolujte, zda chytré hodinky mají nejnovější verzi firmwaru. Pokud ne, aktualizujte své chytré hodinky tak, aby plně využívaly všechny dostupné funkce.

#### 1.1.11. FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi

#### 1.1.12. O aplikaci

Zobrazí aktuální verzi aplikace

#### 2. Počet kroků

Zobrazuje počet kroků ujitých v daný den a stupeň dokončení předpokládaného cíle. Kliknutím přejdete na podrobnější údaje nebo zobrazíte historii.

#### 3. Týdenní cvičení

Zobrazuje podrobné údaje o cvičeních, rozdělených do jednotlivých týdnů.

#### 4. Měření srdečního tepu

Vypis denního měření srdeční frekvence a dynamického srdečního rytmu. Sekce denní srdeční tep je zodpovědná za pravidelné měření srdečního tepu během celého dne. Chytré hodinky provádí automatické měření poté, co uživatel aktivuje funkci v nastavení zařízení.

#### 5. Sledování spánku

Chcete-li provést měření nebo analýzu spánku, mějte chytré hodinky nasazené po celou noc. Zařízení připraví harmonogram spánku na základě pohybů uživatele během spánku.

#### 6. GPS sportovní režim

Měření vybrané sportovní disciplíny, včetně záznamu trasy pomocí vestavěného modulu GPS smartphonu. Klepnutím na ikonu přejděte na mapu, vyberte sport a poté stisknutím tlačítka start zahajete měření.

#### 7. Počasí

Aktuální počasí v daném místě

#### 8. Kalorie, vzdálenost, doba cvičení

Data shromážděná z konkrétních měření z daného dne. Po kliknutí na požadované měření přejdete do historie.

#### 9. Aktivita


Zobrazuje aktivitu během daného dne, rozdělenou na hodiny.

#### 10. Teplota



Zobrazuje poslední naměřenou tělesnou teplotu. Po rozkliknutí zobrazí nasbíraná data z jednotlivých dní, rozlišující nejnižší a nejvyšší teplotu.

## POPIS ROZHRAŇÍ CHYTRÝCH HODINEK



### 1. Použití



- Pro zapnutí a vypnutí hodinek stiskněte a držte funkční tlačítko.
- Pro rozsvícení displeje zvedněte zápěstí nebo stiskněte funkční tlačítko.
- Přejechání do menu: přejeďte na obrazovce doleva nebo doprava
- Volba funkce: přejeďte na obrazovce doleva nebo doprava pro vstup do menu a zvolte ikonu
- Potvrzení: stiskněte ikonu
- Spuštění hry: přejeďte na obrazovce zleva doprava a zvolte hru
- Zpět: přejeďte v rozhraní zleva doprava
- Návrat na úvodní obrazovku: stiskněte funkční tlačítko

Rozhraní hodinek	Pokud chcete změnit vzhled digitálního ciferníku, stiskněte a podržte aktuální ciferník. Poté přejetím doleva nebo doprava vybere jiný digitální ciferník.
Sportovní data 	Zařízení automaticky počítá vaši denní aktivitu.  Stiskněte ikonu „Sportovní data“ a zkontrolujte počet kroků, vzdálenost, a spálené kalorie.
Sporty 	Zvolte ikonu „Sporty“ pro zobrazení výběru sportu. Hodinky nabízejí 5 sportovních režimů: chůze, běh, cyklistika, basketbal. Zvolte sport, který chcete pro začátek cvičení.

Tepová frekvence 	Chcete-li zahájit měření srdeční tepové frekvence, vyberte ikonu „Tepová frekvence“. Jakmile vstoupíte do rozhraní, začne měření. Během měření bude hodnota rozhraní nulová. Po dokončení měření se zobrazí hodnota.  Po synchronizaci dat můžete zkontrolovat historii měření v aplikaci.
Tělesná teplota 	Chcete-li zahájit měření teploty pokožky a těla, stiskněte ikonu „Tělesná teplota“ a počkejte, až zařízení provede měření. Doba měření je 60 sekund, poté inteligentní hodinky zavibrují a výsledky se zobrazí na obrazovce. Data na levé straně jsou teplota povrchu kůže, mění se v reálném čase. Na pravé straně jsou údaje o tělesné teplotě, během měření se zobrazí „--“ a výsledek se zobrazí po úspěšném dokončení.  POZNÁMKA: Během testování tělesné teploty je vyžadována teplota prostředí 18–30 °C.
Počasí 	Pokud jsou chytré hodinky připojeny k aplikaci „Forever GoFit“ přes Bluetooth, zobrazí aktuální předpověď počasí.

<p>Zprávy</p> 	<p>Pokud je zařízení připojeno k chytrému telefonu, po výběru ikony „Zprávy“ smartwatch zobrazí nejnovější příchozí zprávy a oznámení.</p>
<p>Spánek</p> 	<p>Chytré hodinky automaticky monitorují spánek od 21:30 do 12:00. Po probuzení následujícího dne chytré hodinky zobrazí celkový počet hodin spánku. Pokud jsou chytré hodinky připojeny k aplikaci „Forever GoFit“ přes Bluetooth, můžete zkontrolovat podrobnější zprávu o spánku v aplikaci.</p>
<p>Hudba</p> 	<p>Po připojení zařízení k chytrému telefonu můžete ovládat hudbu. Můžete vybrat předchozí/následující skladbu, upravit hlasitost a také přehrávat/zastavovat hudbu.</p>

## Stopky

Klepnutím na ikonu „Stopky“ spustíte stopky nebo funkci časovače.

## Najít

Pokud je zařízení připojeno k aplikaci, můžete použít funkci „Najít telefon“. Když vyberete tuto funkci, telefon zazvoní a aktivuje víbrace.

## Relax

Kliknutím na ikonu „Relax“ zapnete funkci dechového cvičení.

## Nastavení

- Jazyk: Zvolte jazyk hodinek.
- Displej: Nastavte ciferník, jas, časový limit obrazovky a funkci inteligentního probuzení.
  - Režim Nerušit: Povolit / zakázat režim Nerušit.
  - Intenzita vibrací: Zvolte úroveň vibrací.
  - Systém: Zobrazení informací o zařízení, vypnutí a resetování zařízení.

**Maximální vyzářený rádiová frekvence výkon ve frekvenčním rozsahu  
Frekvenční rozsah - Bluetooth 2402-2480 MHz  
Maximální přenos výkon - 4 dBm**

*Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie*

*TelForceOne Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že zařízení JW-200 IGO PRO vyhovuje směrnicí 2014/53 / EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: forever.eu*

[www.forever.eu](http://www.forever.eu)

