

FOREVER

call Me!2

MANUAL

Smartwatch KW-60

(long version)

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μάρκας Forever. Πριν από τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Μην ανοίγετε τη συσκευή μόνοι σας – τυχόν επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν συντηρητή.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας. Ελπίζουμε ότι το Forever θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας.

Εισαγωγή

Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολόι για παιδιά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία. Το παιδικό ρολόι είναι μια μικρή συσκευή τηλεπικοινωνιών, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της θέσης της και την αποστολή δεδομένων. Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στο κινητό δίκτυο GSM/GPRS.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η συσκευή απαιτεί την εγκατάσταση μιας κάρτας *micro SIM* με ενεργή σύνδεση, επιτρέποντας την πραγματοποίησή και λαμβάνει κλήσεις, χωρίς κλειδί PIN. Συνιστάται η απενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου. Κατά την αποστολή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία, το ρολόι θα απαιτήσει πρόσβαση στο *mobile Internet*, επομένως, θα πρέπει να αγοράσετε τουλάχιστον πακέτο 1GB. Η χρήση του ρολογιού μπορεί να συνδέεται με τέλη χρήσης του δικτύου και των κλήσεων, σύμφωνα με το τιμολόγιο του εκάστοτε παρόχου.

Περιγραφή συσκευής

1. Ηχείο
2. Κάμερα
3. Λήψη κλήσης / Ενεργοποίηση του φακού (πατώντας δυο φορές)
4. Φακός
5. Ενεργοποίηση / κουμπι SOS / Επιστροφή στην κύρια οθόνη
6. Κουμπι επιστροφής στην κύρια οθόνη
7. Μικρόφωνο
8. *Micro USB* θύρα φόρτισης

Χαρακτηριστικά

Οθόνη: 1.4" 128x128 px

Οθόνη Αφής: ναι

Χρόνος αναμονής: do 3 days

Χρόνος φόρτισης: 2 hours

Λουράκι μήκους: 230 mm

Μπαταρία: 400mAH

Κάμερα: yes

Μικρόφωνο και ηχείο : ενσωματωμένα

Κάρτα SIM: micro SIM (χωρίς PIN lock)

Συμβατότητα: Android ≤ 5.0 , iOS ≤ 10.0

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- smartwatch
- Καλώδιο φόρτισης
- Εγχειρίδιο Χρήσης

Φόρτιση

1. Εγκατάσταση της κάρτας SIM

Να βεβαιώνετε πάντα ότι το ρολόι σας είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM. Μην εισάγετε ή αφαιρέτε ποτέ την κάρτα SIM όταν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του ρολογιού σπρώχνοντάς το απαλά στο επάνω μέρος μέχρι να ξεκουμπωθούν τα μάνταλα . Στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπαταρία, προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια της μπαταρίας. Θυμηθείτε τη θέση της. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας micro SIM σύροντάς το ελαφρώς προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τέτοιο τρόπο ώστε το τσιπ κάρτας SIM να είναι στραμμένο προς τα πάνω στην οθόνη ρολογιού. Στη συνέχεια, κλείστε το κλειδίωμα γλιστρώντας προς τα αριστερά. Τοποθετήστε τη μπαταρία στο ρολόι στην αρχική της θέση και, στη συνέχεια, κλείστε το πίσω κάλυμμα πιέζοντας τα μάνταλους.

2. Πρώτη χρήση

Αφού τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο ρολόι και φορτίσετε τη συσκευή, μπορείτε να την εκκινήσετε πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης.

- Μετά την εκκίνηση, το ρολόι συνδέεται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

3. Λειτουργία Συσκευής

Λειτουργούμε τη συσκευή μέσω οθόνης αφής. Σύροντας το δάχτυλό σας στην οθόνη, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μεμονωμένων λειτουργιών και να επιλέξετε μια συγκεκριμένη λειτουργία πατώντας την οθόνη.

Εικονίδια από το περιβάλλον χρήστη (UI) του KW-60


1. Αρχική οθόνη συσκευής που δείχνει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα καθώς και το επίπεδο μπαταρίας. Σε αυτή την οθόνη, βλέπουμε επίσης το εικονίδιο για τη σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και το εικονίδιο για το ποσό των συμβατικών βραβείων που λαμβάνονται.
2. Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση εισάγοντας χειροκίνητα τον τηλεφωνικό αριθμό.
3. Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας δίνει πρόσβαση σε 10 επαφές που ορίζονται με τη χρήση της εφαρμογής.
4. Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία που θα αποθηκευτεί στο άλμπουμ.
5. Πρόσβαση στην τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε. Δυνατότητα προεπισκόπησης, αποστολής ή διαγραφής. Κάθε επόμενη φωτογραφία που λαμβάνεται αντικαθιστά την προηγούμενη.
6. Ένα απλό παιχνίδι μαθηματικών με τρία επίπεδα.
7. Σας επιτρέπει να στέλνετε φωνητικά μηνύματα και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και φωνής.
8. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φακό που είναι ενσωματωμένος στο ρολόι.
9. Σας επιτρέπει να διαβάσετε τον κωδικό QR εγγραφής για τη συσκευή και τον κωδικό QR της εφαρμογής.




1





2

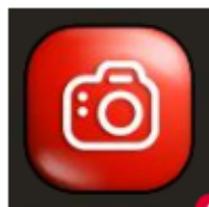

4

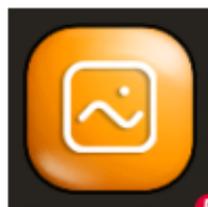

5

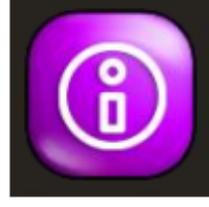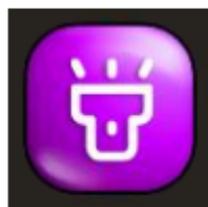

4. Χρήση Εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή „Forever Care” για iOS ή „Forever KidsCare” για Android.



Εγγραφή λογαριασμού και ρολογιού:

Στο παράθυρο εγγραφής, εισαγάγετε ή σαρώστε τον κωδικό ρολογιού (REG CODE) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της

συσκευασίας και στο ρολόι. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα της εφαρμογής και την περιοχή χρήσης του ρολογιού.

Λειτουργίες:

- Συνομιλία: Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου ή φωνητικού μηνύματος στο ρολόι πληκτρολογώντας το στο πληκτρολόγιο ή καταγράφοντας το χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα που αποστέλλονται από το ρολόι εδώ.
- Διαδρομή: επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα για να εμφανίσετε τη διαδρομή που διανύθηκε.
- Χάρτης: Επιλέξτε το εικονίδιο χάρτη για να δείτε την τρέχουσα θέση του ρολογιού.
- Ζώνη ασφαλείας: καθορίστε μια ζώνη ασφαλείας, όταν το ρολόι θα βρίσκεται εκτός της επιλεγμένης ζώνης, θα λάβετε μια ειδοποίηση από την εφαρμογή.
- Ανταμοιβή: Επιλέξτε τον αριθμό των ανταμοιβών που θέλετε να στείλετε στο παιδί σας. Μετά την έγκριση, οι πληροφορίες σχετικά με το βραβείο θα σταλούν στο ρολόι.
- Ξυπνητήρι: ρυθμίσεις ξυπνητηριού. Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο και συχνότητα επανάληψης.
- Εύρεση ρολογιού: Επιλέξτε τη λειτουργία για να βρείτε τη συσκευή σας αν βρίσκεται κοντά σας. Το ρολόι θα χτυπήσει για να σας ενημερώσει για την τοποθεσία του.
- Ειδοποιήσεις: Εδώ λαμβάνετε και κάνετε προεπισκόπηση τυχόν ειδοποιήσεων που λαμβάνετε από το ρολόι.
- Απομακρυσμένη κάμερα: τραβήξτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την κάμερα ρολογιού και λάβετε την στο τηλέφωνό σας. Η εικόνα που έχει ληφθεί εμφανίζεται μετά από ένα ορισμένο χρόνο αναμονής, ανάλογα με την ισχύ του σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Το προφίλ μου:
 - Προσωπικά δεδομένα: Οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας
 - Λίστα συσκευών: Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση συνδεδεμένων συσκευών
 - Αλλαγή κωδικού πρόσβασης: Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.

Ρυθμίσεις:

- **SOS numbers:** όταν ο χρήστης του ρολογιού πατά και κρατά πατημένο το κουμπί SOS, το ρολόι πραγματοποιεί αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης σε τρεις επαφές που ορίζονται στη λίστα.
- **Voice Monitoring:** εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου για να κληθείτε από το ρολόι και να ακούσετε το περιβάλλον του. Απαντήστε την κλήση και ελέγξτε τι συμβαίνει τριγύρω. Ο χρήστης του ρολογιού δεν έχει καμία ειδοποίηση ότι έχει γίνει μια τέτοια κλήση.
- **Do not disturb:** Επιλέξτε την ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά την οποία ο χρήστης του ρολογιού δεν θα λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις.
- **Location Mode:** επιλέξτε κανονική λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- **SMS notifications:** εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις SMS σχετικά με συμβάντα όπως: χαμηλό επίπεδο μπαταρίας στο ρολόι, ενεργοποίηση του συναγερμού SOS χρησιμοποιώντας το κουμπί παρακολούθησης.
- **Phone book:** Καθορίστε έως και δέκα επαφές που θα έχει ο χρήστης του ρολογιού στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Time zone:** ρυθμίστε τη ζώνη ώρας σας από ό,τι η συσκευή εμφανίζει τη σωστή ημερομηνία και ώρα.
- **Language:** Επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή σας από τη διαθέσιμη.
- **Settings switch:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ρολογιού.
- **LBS Location:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θέση χρησιμοποιώντας κεραίες παρόχων δικτύου.
- **Turn off watch remotely:** το ρολόι θα απενεργοποιηθεί.

9. Ερωτήσεις προβλήματα και λύσεις

9.1 Η εφαρμογή δεν λαμβάνει εντολές και εμφανίζει πληροφορίες ότι το ρολόι είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο

– Ελέγξτε αν το σήμα GMS είναι σωστό – αν οι στήλες εύρους είναι διαθέσιμες / ορατές στην οθόνη. - Αν είναι σβησμένα, παρακαλώ κλείστε το ρολόι σας.

Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά εγκατεστημένη στο ρολόι, εάν υποστηρίζει internet 2G και αν υπάρχει διαθέσιμο πακέτο δεδομένων internet.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν οι στήλες περιοχής εξακολουθούν να είναι σβησμένες, μεταβείτε στο επόμενο σημείο.

- Ελέγξτε αν υπάρχουν βέλη μεταφοράς δεδομένων, αν όχι, ορίστε APN (Όνομα σημείου πρόσβασης - συγκεκριμένο δίκτυο πακέτων, π.χ. internet):

Παρακαλώ στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον αριθμό του

ρολογιού με το περιεχόμενο: `rw,123456,apn,YYYYY,,,XXXXX#`

* ο χαρακτήρας **X** σημαίνει ψηφία των κωδικών MNC και MCC που έχουν εκχωρηθεί σε έναν συγκεκριμένο χειριστή, π.χ.

20201 ή 20202 – COSMOTE

20205 – VODAFONE

20209 ή 20210 – WIND

20214 – CYTA MOBILE

τα υπόλοιπα ψηφία των κωδικών είναι διαθέσιμα στο manual/forever.eu ή στο www.mcc-mnc.com/

* Αντί για τους χαρακτήρες **Y**, εισαγάγετε το ατομικό όνομα APN του χειριστή.

Αφού στείλετε το μήνυμα, περιμένετε αρκετά λεπτά ώστε το KidsWatch να κατεβάσει τις ρυθμίσεις από το δίκτυο. Θα εμφανιστούν βέλη μεταφοράς δεδομένων.

- Παρακαλώ στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον αριθμό του ρολογιού με το περιεχόμενο: `rw,123456,ts#,` σε απάντηση, το ρολόι θα μας στείλει τις παραμέτρους του ρολογιού. Ένα παράδειγμα:

`ver:G36WS_YDE_V1.1_2019.12.19_09.45.40; ID:`

`1234567890;`

`imei:123456789012345;`

`ip_url:52.28.132.157;`

`port:8001;`

`upload:600S;`

`bat level:96;`

`language:1;`

`zone:8.00;`

`ec:0;`

`NET:OK(73);`

Ελέγξτε τα δεδομένα που λαμβάνονται στο SMS με τον αριθμό ρολογιού.

- Εάν ο αριθμός ID/IMEI/REG CODE είναι διαφορετικός από το σήμα στο ρολόι ή στο κάτω μέρος του πακέτου, ορίστε έναν νέο αριθμό IMEI.

Παρακαλώ στείλτε ένα γραπτό μήνυμα στον αριθμό του ρολογιού με το περιεχόμενο: `rw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxxx#` όπου X είναι οι αριθμοί από το σήμα - το ρολόι, αφού λάβει το SMS με τον κωδικό, στέλνει πίσω στην απάντηση SMS με το σωστό αριθμό

- IMEI, για παράδειγμα: pw,123456,imei,359614514986574#
- Εάν η IP_URL και θύρα είναι διαφορετική από ό, τι στο παραπάνω παράδειγμα, στείλτε ένα SMS από το τηλέφωνο στον αριθμό της κάρτας SIM που είναι εγκατεστημένη στο ρολόι με το κείμενο: pw ,123456,ip,52.28.132.157,8001# - το ρολόι θα στείλει ένα μήνυμα κειμένου πίσω: [url,52.28132.157,port,8001#]ok.!
 - το περιεχόμενο GPRS/NET θα πρέπει να περιλαμβάνει „OK”. Εάν είναι „OXI” το ρολόι δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Ακολουθήστε το σημείο 9.1. Η τιμή σε παρένθεση δείχνει την ισχύ του σήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν γράφετε μηνύματα κειμένου, δώστε προσοχή σε σημεία στίξης και διαστήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν οι χαρακτήρες δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, οι εντολές θα παρερμηνεύονται από το ρολόι και θα παραμείνουν αναπάντητες.

9.2. Δεν πραγματοποιείται κλήση στο Smartwatch. Σήμα κατειλημμένου ή ο συνδρομητής δεν απαντά
 Αιτία: Το ρολόι δεν αναγνωρίζει τον αριθμό ή έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία “Do not disturb”.

Λύση:

- Ελέγξτε αν ο αριθμός από τον οποίο καλείτε έχει απόκρυψη.
 - Ελέγξτε αν υπάρχουν αριθμοί επικοινωνίας στην εφαρμογή.
- Το ρολόι λαμβάνει μόνο κλήσεις από αριθμούς που είχαν οριστεί προηγουμένως στις επαφές της εφαρμογής.

9.3. Το ρολόι δεν εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία
 Λόγος: Το ρολόι δεν συνδέθηκε με το διακομιστή εφαρμογών για να ενημερώσει την ώρα.

Λύση:

- Εάν η ένδειξη εμφανίζεται να είναι πριν από αρκετές ώρες, ελέγξτε και επιλέξτε τη σωστή ζώνη ώρας μέσω της εφαρμογής.
- Εάν τα παραπάνω βήματα δεν βοηθούν, στείλτε από το τηλέφωνό σας (στον αριθμό της κάρτας SIM που είναι εγκατεστημένη στο ρολόι)

SMS με το περιεχόμενο: pw,123456,ntpserver,121.40.88.40,8089#
 Σε απάντηση, το ρολόι θα πρέπει να στείλει ένα SMS με παρόμοιο κείμενο OK. Μετά από αυτό, επανεκκινήστε το ρολόι σας.

- Επιπρόσθετα, μπορείτε να στείλετε ένα SMS ρύθμισης στον αριθμό της SIM του ρολογιού με το κείμενο: pw,123456,time,ho-

Αρχές Ασφαλούς χρήσης

— ΑΣΦΑΛΕΙΑ—

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις συμβουλές. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

— ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΡΙΣΚΟ —

Μην ανάβετε τη συσκευή σε σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή άλλους κινδύνους. Συμμορφώστε με κάθε είδους απαγορεύσεις, κανονισμούς και προειδοποιήσεις που παρέχονται από το προσωπικό του τόπου όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

— ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SERVICE —

Μόνο εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή ή ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου service μπορεί να επισκευάσει αυτό το προϊόν. Η επισκευή της συσκευής από ένα μη αρμόδιο κέντρο service ή από μη εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.

— ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ —

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.

— ΝΟΗΤΙΚΑ – ΚΙΝΗΤΗΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΑΙΔΙΑ —

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με νοητικά ή κινητικά προβλήματα, καθώς και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο υπό την επίβλεψη των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους μετά την ανάγνωση και να κατανοήσουν τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής.

Κρατήστε τη συσκευή και τη συσκευασία της μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος τα καλώδια και οι πλαστικές σακούλες να τυλιχτούν γύρω από το λαιμό ενός παιδιού και να προκαλούν

ασφυξία. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

—BLUETOOTH—

Η συσκευή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα ραδιοσυχνότητας στην περιοχή των 2.402 GHz έως 2.480 GHz, με μέγιστο επίπεδο ισχύος -7,06 dBm EIRP. Το ασύρματο ηχείο Bluetooth συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας και ραδιοσυχνότητας. Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία άλλων συσκευών.

— ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ—

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί σε σκονισμένες συνθήκες. Συνδέστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να καταστραφεί και να μην αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους και τα ζώα. Μην εκθέτετε τη συσκευή στο φως του ήλιου και μην τη χρησιμοποιείτε ή μην την αφήνετε σε άμεση γειτνίαση με συσκευές που εκπέμπουν πολλή θερμότητα (θερμαντήρες, θερμαντικά σώματα κ.λπ.). Τα πλαστικά στοιχεία μπορεί να παραμορφώνονται, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε πλήρη βλάβη.

— ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ —

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Αποφύγετε να εργάζεστε σε ένα περιβάλλον με υψηλή υγρασία - ατμό κουζίνες, μπάνια κ.λπ. Τα σωματίδια νερού μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση υγρασίας στη συσκευή, η οποία επηρεάζει δυσμενώς τα ηλεκτρονικά και μπορεί να βλάψει τον εξοπλισμό.

— ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ —

Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε πολύ κρύες ή πολύ ζεστές θερμοκρασίες. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υγρά ή μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ολική ή μερική ζημιά στην μπαταρία. Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο για τον προορισμό της. Μην καταστρέψετε, καταστρέψετε ή ρίχνετε την μπαταρία στη φωτιά - μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει πυρκαγιά. Η χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε ειδικό δοχείο. Η υπερφόρτιση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Επομένως, μην φορτίζετε την μπαταρία περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για να την φορτίσετε πλήρως.

- Διαβάστε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο.
- Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα μέρη εντός. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από τεχνικό σέρβις.
- Προστατέψτε τη συσκευή από την επαφή με το νερό και την υγρασία για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Αποφύγετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων ηλεκτρονικών συσκευών ή να λιώσουν πλαστικά μέρη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα / εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
τηλέφωνό σας. Η εικόνα που έχει ληφθεί εμφανίζεται μετά από ένα ορισμένο χρόνο αναμονής, ανάλογα με την ισχύ του σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Το προφίλ μου:
- Προσωπικά δεδομένα: Οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας
- Λίστα συσκευών: Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση συνδεδεμένων συσκευών
- Αλλαγή κωδικού πρόσβασης: Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.

Η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων στην περιοχή συχνοτήτων

Εύρος συχνοτήτων	GSM 900/1800 MHz
Ισχύς μετάδοσης	33,51/30,44dBm EIRP

Σωστή απόρριψη μεταχειρισμένου εξοπλισμού



Η συσκευή επισημαίνεται με σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για μεταχειρισμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο, με το τέλος διάρκειας ζωής τους, δεν πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά

απορρίμματα. Ο χρήστης υποχρεούται να απαλλαγεί από τον φθαρμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, παραδίδοντάς τον σε καθορισμένο σημείο, στο οποίο τέτοια επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε διαδικασία ανακύκλωσης. Η συλλογή τέτοιου τύπου αποβλήτων σε ειδικούς χώρους και η σωστή διαδικασία ανάκτησής τους συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών πόρων. Η σωστή ανακύκλωση του φθαρμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχει ευεργετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέρος και τον τρόπο ασφαλούς για το περιβάλλον απόρριψης του φθαρμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει ο χρήστης να επικοινωνήσει με την αρμόδια τοπική αρχή, το σημείο συλλογής απορριμμάτων ή το σημείο πώλησης από όπου αγοράστηκε ο εξοπλισμός.

Σωστή απόρριψη μεταχειρισμένης μπαταρίας



Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2006/66/ΕΚ με τις τροποποιήσεις που περιέχονται στην Οδηγία 2013/56/ΕΕ για την απόρριψη της μπαταρίας, το προϊόν αυτό φέρει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες ή συσσωρευτές δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με κανονικά οικιακά

απορρίμματα, αλλά να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την οδηγία και τους τοπικούς κανονισμούς. Απαγορεύεται η ρίψη των μπαταριών μαζί με μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Οι χρήστες μπαταριών και συσσωρευτών πρέπει να χρησιμοποιούν το διαθέσιμο σημείο συλλογής αυτού του εξοπλισμού, το οποίο επιτρέπει την επιστροφή, την ανακύκλωση και την διάθεσή του. Η συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών και συσσωρευτών εντός ΕΕ, υπόκειται σε ξεχωριστές διαδικασίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες ανακύκλωσης μπαταριών και συσσωρευτών στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το δημαρχείο, την αρχή διαχείρισης αποβλήτων ή τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Δήλωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η TelForceOne Sp. z o.o. επί του παρόντος δηλώνει, ότι η συσκευή KW-60 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης

Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: <http://manual.forever.eu/KW-60>

www.forever.eu

