

FOREVER


# GRAND

Uživatelská příručka

SW-700



Děkujeme, že jste si zakoupili produkt společnosti Forever. Před použitím si prosím prostudujte uživatelskou příručku a uložte si ji pro budoucí použití. Zařízení nerozebírejte sami - veškeré opravy by měl provádět servisní technik. Používejte pouze originální díly a příslušenství dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek od společnosti Forever splní vaše očekávání.

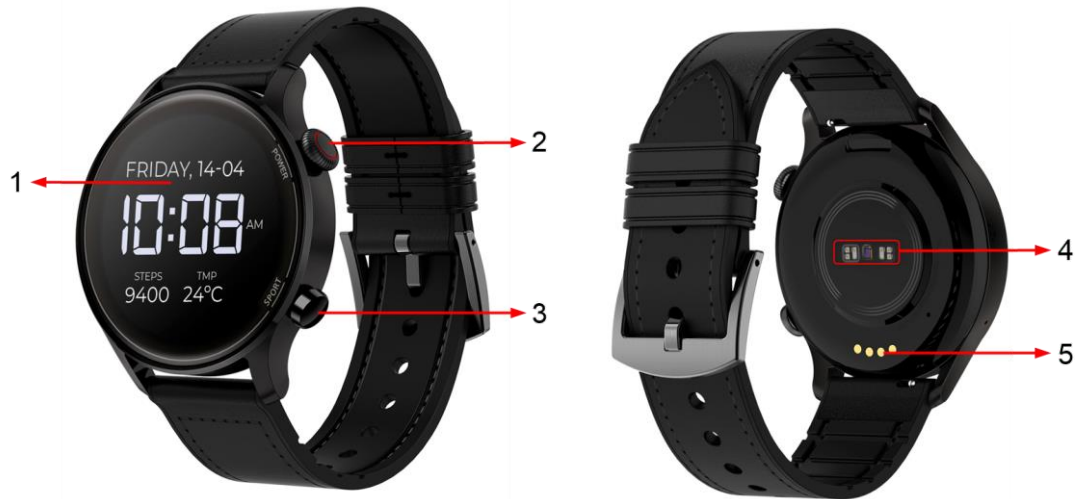

### **Popis:**

1. Dotyková obrazovka
2. Hlavní tlačítko (korunka)
3. Sekundární tlačítko
4. Senzor měření tepu
5. Nabíjecí konektor

### **Specifikace:**

Stupeň krytí: IP68

Baterie: Li-po 3,7V 260 mAh, 0,962Wh

Bluetooth: 5.0 and 3.0

Čas nabíjení: 2 hodiny

Výdrž v pohotovostním režimu: až 15 dní

Displej: dotykový, IPS, 1.32" 360x360px

Váha: 62 g

### **První spuštění:**


Při prvním použití zařízení vyjměte z balení a nabijte jej pomocí dodaného nabíjecího kabelu. Zařízení se po dokončení nabíjení automaticky zapne. Datum a čas zařízení se automaticky synchronizují a nastaví po navázání spojení s aplikací přes Bluetooth.

### **Nabíjení:**

Připojte zařízení pomocí nabíjecího kabelu, který je součástí balení. Ujistěte se, že jsou konektory zařízení a kabelu vzájemně propojeny, a poté připojte kabel USB ke zdroji napájení. Po dokončení procesu nabíjení odpojte chytré hodinky od nabíjecího kabelu a odpojte kabel od zdroje napájení.

### **Zapnutí / Vypnutí :**

Zapnutí: Stiskněte a podržte hlavní tlačítko, dokud se chytré hodinky nezapnou.

Vypnutí: Stiskněte a podržte hlavní tlačítko, dokud se zařízení nevypne. Můžete také přejít na kartu nastavení v nabídce chytrých hodinek a vybrat možnost "Vypnout" označenou následujícím symbolem , a poté svou volbu potvrdit.

### **Instalace aplikace Forever BeFit:**

Vyhledejte v Google Play nebo App Store aplikaci s názvem "Forever BeFit" a nainstalujte ji.

**POZNÁMKA:** Operační systém telefonu musí mít následující minimální specifikace, aby bylo možné spustit aplikaci a podporovat chytré hodinky:

Android 5.1 nebo vyšší

iOS 10.0 nebo vyšší


**POZNÁMKA:** Abyste mohli využívat všechny funkce aplikace a chytrých hodinek, povolte při prvním spuštění aplikaci přístup ke všem požadovaným funkcím a poté aktivujte také přístup k oznámení.

### **Propojení chytrých hodinek s chytrým telefonem**

1. Zapněte Bluetooth na vašem telefonu.
2. Spusťte "Forever BeFit" na vašem telefonu a proveďte registraci.
3. V seznamu vyberte označení modelu chytrých hodinek.


**Pokud hodinky nejsou v seznamu viditelné, měli byste je "odstranit" v nastavení Bluetooth ve smartphonu a připojit se pouze prostřednictvím aplikace. Jediný správný způsob je připojit zařízení prostřednictvím nabídky aplikace.**

4. Potvrďte připojení stisknutím  na zařízení.

5. Povolte připojení BT 3.0 pro použití funkce telefonních hovorů Bluetooth. Pokud je připojení úspěšné, ikona BT na obrazovce hodinek bude dvoubarevná: .

#### **5.1 Pokud používáte systém iOS:**

**Otevřete nastavení Bluetooth v chytrém telefonu, v seznamu vyhledávání Bluetooth zvolte**


**Bluetooth 3.0, ikona Bluetooth na chytrých hodinkách zmodrá . Znamená to, že zařízení bylo správně připojeno.**

### **POPIS ROZHRANÍ HODINEK:**

#### **1. Použití**

- - Chcete-li zapnout nebo vypnout hodinky, stiskněte a podržte hlavní tlačítko.
- - Obrazovku můžete probudit zvednutím ruky nebo stisknutím hlavního tlačítka.
- - Denní aktivita: Hodinky jsou vybaveny funkcí pro sledování denní aktivity: Přejedte po rozhraní ciferníku hodinek doleva.
- - Výběr funkcí: Přejedte po rozhraní ciferníku hodinek směrem nahoru. Přepínejte funkce pomocí horního otočného tlačítka.
- - Krátká nabídka: Přejedte po ciferníku hodinek směrem dolů.
- - Oznámení: Přejedte dvakrát po rozhraní hodinek doprava.
- - Potvrzení: Zvolte ikonu .
- - Návrat: Posuňte rozhraní hodinek zleva doprava.

- Návrat na hlavní ciferník hodinek: Stiskněte hlavní tlačítko.

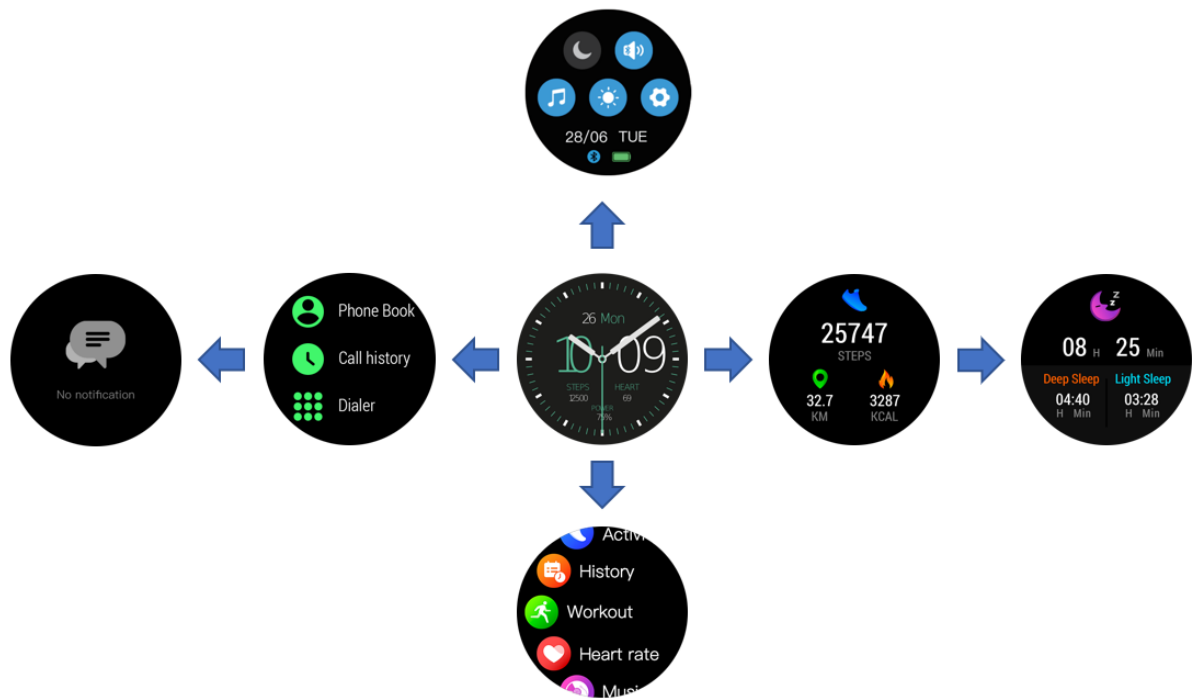


## 2. Změna ciferníku hodinek

Chcete-li změnit ciferník, stiskněte a podržte rozhraní ciferníku a poté přejděte doleva nebo doprava. Výběr potvrdíte jedním kliknutím na vybraný styl. Nebo použijte otočné tlačítko pro zobrazení ciferníků hodinek.

- Další ciferníky jsou k dispozici v nabídce aplikace.

## 3. Rychlé menu

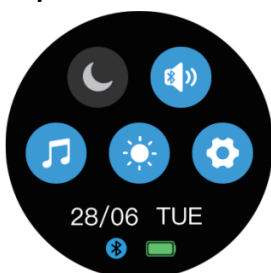

1. Režim Nerušit
2. Připojení Bluetooth 3.0
3. Ovládání hudby
4. Jas obrazovky
5. Nastavení

#### 4. Funkce



##### Denní aktivita

Zařízení automaticky vypočítává údaje o vaší denní aktivitě.

Výběrem ikony "Denní aktivita" můžete zkontrolovat počet kroků, uraženou vzdálenost a spálené kalorie za den.

##### • Proč krokoměr neukazuje správný počet kroků?

Krokoměr využívá akcelerometru, který zaznamenává aktivitu při pohybu. Úkolem je zobrazit nejen aktivitu získanou při "krocích". Pohyb zápěstí je zaznamenán, pokud je pohyb zápěstí větší než 10. Zařízení používá akcelerometr, který je spouštěn jakýmkoli pohybem těla, takže pokud sedíte na židli a hýbete rukama, jedete na kole nebo cestujete v autě, může tyto pohyby stále zaznamenávat jako kroky.

##### Historie sportování

Můžete si zde zkontrolovat historii svých sportovních aktivit.

##### Tepová frekvence

Chcete-li zahájit měření, stiskněte ikonu "Tepová frekvence". Počkejte, až zařízení provede měření a zobrazí výsledek. Před měřením se ujistěte, že hodinky na ruce nejsou ani příliš těsné, ani příliš volné.

Po synchronizaci dat můžete v aplikaci zkontrolovat historii měření.

##### Hudba

Výběrem ikony hudby vstoupíte do rozhraní pro ovládání přehrávání hudby. Můžete vybrat předchozí / následující skladbu, upravit hlasitost a také přehrávat / zastavit hudbu. Přístroj má paměť pro skladby (512 MB), která umožňuje přidat přibližně 100 skladeb průměrné délky.



- Chcete-li do paměti hodinek přidat hudbu, připojte zařízení k počítači pomocí nabíjecího kabelu (je součástí sady). Poté do složky přidejte své oblíbené skladby. Po odpojení chytrých hodinek můžete přehrávat skladby přímo ze zařízení.

Otevřete funkci, rozbalte nabídku a vyberte jednu ze tří možností přehrávání hudby:

1. Zařízení - přehrávání hudby přenesené do paměti hodinek pomocí reproduktoru zabudovaného v chytrých hodinkách.
2. Telefon – slouží k ovládání hudby v telefonu pomocí zařízení. Stačí otevřít aplikaci hudebního přehrávače v chytrém telefonu a poté ovládat přehrávání ze zápěstí.
3. Sluchátka - k přehrávání hudby z paměti hodinek SmartWatch prostřednictvím sluchátek Bluetooth. Hodinky SmartWatch zobrazí možnost výběru spárovaných nebo přidání nových sluchátek.

### **Měření okysličení krve**

Chcete-li zahájit měření, stiskněte ikonu "Okysličení krve". Počkejte, až přístroj provede měření a zobrazí výsledek.

Po synchronizaci dat můžete v aplikaci zkontrolovat historii měření.

### **Počasí**

Zvolte ikonu pro zobrazení aktuálního počasí.

### **Rozvrh**

Zde najdete seznam událostí, které jste v aplikaci naplánovali. Přidáním události do aplikace můžete nastavit její připomenutí.

### **Spánek**

Chytré hodinky v noci automaticky monitorují spánek. Po probuzení následující den se na displeji chytrých hodinek zobrazí celkový počet hodin spánku.

Po synchronizaci dat můžete v aplikaci zkontrolovat historii měření.

### **Krevní tlak**

Chcete-li zahájit měření, stiskněte ikonu "Krevní tlak". Počkejte, až přístroj provede měření a zobrazí výsledek.

Po synchronizaci dat můžete v aplikaci zkontrolovat historii měření.

### **Notifikace**

Zobrazí historii oznámení z chytrých hodinek. Chcete-li určit, z jakých zdrojů budete dostávat oznámení, spusťte aplikaci, klikněte na zařízení a kartu "Oznámení".

## Stopky

Spustí funkci Stopky.

## Časovač

Spustí funkci Časovač.

## Budík

Zapnutí nebo vypnutí budíku. Chcete-li přidat nebo odebrat budík, otevřete aplikaci a kartu Zařízení.

## Telefonní hovory přes Bluetooth

Zařízení je vybaveno reproduktorem a mikrofonom, takže můžete telefonovat prostřednictvím mobilního telefonu připojeného přes Bluetooth. Abyste jej mohli používat, musí být váš telefon v dosahu Bluetooth hodinek - do 10 metrů.

Funkce volání umožňuje vybrat číslo z numerického číselníku, přistupovat k historii posledních hovorů a vybrat kontakt ze seznamu. Chcete-li používat seznam kontaktů, synchronizujte je prostřednictvím aplikace na kartě Zařízení. Můžete nahrát až 20 kontaktů.

- **Při oznámení o hovoru na chytrých hodinkách nemohu hovor přijmout ani odmítnout. Proč je tomu tak?**
  - Chcete-li používat funkci telefonních hovorů přes Bluetooth, musí být zařízení dodatečně připojeno ke smartphonu přes Bluetooth 3.0.
- **Když mi na chytré hodinky přijde oznámení o hovoru, chvíli trvá, než lze hovor přijmout nebo odmítnout. Proč je tomu tak?**
  - Chytré hodinky přepínají Bluetooth 3.0 do režimu spánku, když není používán, aby šetřily energii. Při použití funkce telefonních hovorů musí zařízení nejprve aktivovat připojení Bluetooth 3.0.

## Najít telefon

Pokud jsou chytré hodinky připojeny k aplikaci, stisknutí této ikony vyvolá vyzvánění telefonu, což umožní jeho nalezení.

## Měření stresu

Úroveň stresu (0-100) odhaduje algoritmus na základě kombinace údajů o srdeční frekvenci a variabilitě srdeční frekvence. Tyto údaje zaznamenává optický snímač srdečního tepu na zadní straně zařízení.

Měření se provádí automaticky a výsledky lze přečíst v aplikaci. Každou hodinu zařízení poskytne výsledek z předchozí hodiny.

## Fotoaparát

Použijte chytré hodinky jako vzdálenou spoušť pro fotografování. Stačí zapnout aplikaci na displeji chytrého telefonu a poté v nabídce hodinek vybrat funkci "Fotoaparát".

## Aplikace

Otevřete a naskenujte QR kódu pro stažení aplikace do chytrého telefonu.

## Nastavení:

-Jas displeje, jazyk zařízení, vypnutí, tovární nastavení, informace o zařízení.

**POZOR! V zařízení jsou na výběr 3 jazyky. Pokud chcete vybrat jazyk mimo seznam, otevřete aplikaci, kartu Zařízení a vyberte "Jazyk hodinek". Poté vyberte požadovaný jazyk ze seznamu a zvolením ho stáhněte do zařízení**

## Pravidla pro bezpečné používání

### — BEZPEČNOST —

Tyto tipy si pečlivě přečtěte. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

### — NERISKUJTE —

Přístroj nezapínejte na místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení, nebo tam, kde by mohl způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Dodržujte všechny druhy zákazů, předpisů a varování, které stanoví personál místa, kde chcete přístroj používat.

### — AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO —

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava zařízení v nequalifikovaném servisním středisku nebo v neautorizovaném servisním místě může vést k poškození zařízení a ztrátě záruky.

### — MODIFIKACE —

Výrobce neodpovídá za škody způsobené neautorizovanými úpravami.

### — POHYBOVĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ A DĚTI —

Přístroj by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenou pohyblivostí nebo mentálním postižením, jakož i osoby, které nemají zkušenosti s používáním elektronických zařízení. Mohou jej používat pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost poté, co si přečtou a pochopí návod k bezpečnému používání zařízení.

Přístroj a jeho obal uchovávejte mimo dosah dětí. Kabely a plastové sáčky se mohou omotat kolem krku dítěte a způsobit udušení. Zařízení není hračka.



### —BLUETOOTH—

Bezdrátové zařízení splňuje bezpečnostní a radiofrekvenční normy. Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které může ovlivnit provoz jiných zařízení.

### — OKOLÍ —

Zařízení by nemělo být používáno v prašném prostředí. Připojte zařízení tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nepředstavovalo hrozbu pro osoby a zvířata. Nevystavujte zařízení slunečnímu záření a nepoužívejte jej, ani jej nenechávejte v bezprostřední blízkosti zařízení, která vydávají velké množství tepla (topení, radiátory apod.). Plastové prvky se mohou deformovat, což může ovlivnit provoz zařízení nebo vést k jeho úplnému poškození.

### — VODA A JINÉ KAPALINY —

Nevystavujte zařízení působení vody nebo jiných kapalin. Nepracujte v prostředí s vysokou vlhkostí - v zapařených kuchyních, koupelnách apod. Částice vody mohou způsobit, že se v zařízení objeví vlhkost, která nepříznivě ovlivňuje elektroniku a může nenávratně poškodit zařízení.

### — BATERIE —

Nevystavujte baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Nevystavujte baterii působení kapalin nebo kovových předmětů, protože to může vést k jejímu úplnému nebo částečnému poškození. Baterii používejte pouze k určenému účelu. Baterii neničte, nepoškozujte ani nevhazujte do ohně - může to být nebezpečné a způsobit požár. Použitou nebo poškozenou baterii odložte do speciální nádoby. Přebíjení baterie může vést k jejímu poškození. Proto nenabíjejte baterii déle, než je nutné k jejímu úplnému nabití.

Maximální výkon rádiové frekvence vyzařovaný ve frekvenčním rozsahu	
Frekvenční rozsah	Bluetooth 2402-2480 MHz
Maximální vyzařovaný výkon	5,62 dBm (EIRP)

## Správná likvidace použitého zařízení



Toto zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být po skončení své životnosti likvidovány nebo vyhazovány spolu s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení jeho odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Sběr tohoto druhu odpadu na oddělených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak lze použité elektronické zařízení zlikvidovat ekologicky bezpečným způsobem, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrném místě nebo v místě prodeje, kde bylo zařízení zakoupeno.

## Správná likvidace použité baterie



V souladu se směrnicí EU 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU o likvidaci baterií je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky. Tento symbol znamená, že baterie použité v tomto výrobku by neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem, ale mělo by s nimi být nakládáno v souladu se směrnicí a místními předpisy. Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterií musí využívat dostupnou sběrnou síť pro tyto předměty, která umožňuje jejich zpětný odběr, recyklaci a likvidaci. V rámci EU se sběr a recyklace baterií řídí samostatnými postupy. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií ve vašem okolí, obraťte se na městský úřad, agenturu pro nakládání s odpady nebo skládku odpadů.

### **Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie**

Společnost TelForceOne Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení SW-700 Grand je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese: <https://www.manual.forever.eu/SW700>

### **Informace o výrobci:**

TelForceOne S.A.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polsko  
E-mail: [info@forever.eu](mailto:info@forever.eu)  
Navrženo v Polsku  
Vyrobeno v Číně