

FOREVER

GRAND

Používateľská príručka

SW-700



Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Forever. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku a uložte si ju pre budúce použitie. Nerozoberajte zariadenie sami - všetky opravy by mal vykonávať servisný technik. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo dodané výrobcom. Dúfame, že produkt Forever splní vaše očakávania.



Popis:

1. Dotyková obrazovka
2. Hlavné tlačidlo (korunka)
3. Sekundárne tlačidlo
4. Senzor srdcového tepu
5. Nabíjací konektor

Špecifikácie:

Stupeň krytia: IP68

Batéria: Li-po 3,7V 260 mAh, 0,962Wh

Bluetooth: 5.0 a 3.0

Doba nabíjania: 2 hodiny

Pohotovostná doba: až 15 dní

Displej: dotykový, IPS, 1.32" 360x360px

Váha: 62 g

Prvý štart:


Pri prvom použití zariadenia ho vyberte z obalu a nabite ho pomocou dodaného nabíjacieho kábla. Po dokončení nabíjania sa zariadenie automaticky zapne. Dátum a čas zariadenia sa automaticky synchronizujú a nastavujú, keď sa s aplikáciou nadviaže spojenie Bluetooth.

Nabíjanie:

Pripojte zariadenie pomocou priloženého nabíjacieho kábla. Skontrolujte, či sú konektory na zariadení a kábel navzájom prepojené, a potom pripojte kábel USB k zdroju napájania. Po dokončení procesu nabíjania odpojte inteligentné hodinky od nabíjacieho kábla a odpojte kábel od zdroja napájania.

Zapnuté / vypnuté:

Zapnutie: Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, kým sa inteligentné hodinky nezapnú.

Vypnutie: Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, kým sa zariadenie nevypne. Môžete tiež prejsť na kartu nastavení v ponuke inteligentných hodínok a vybrať možnosť "Vypnúť" označenú nasledujúcim symbolom. , a potom potvrdíte svoj výber.

Inštalácia aplikácie Forever BeFit:

Vyhľadajte v službe Google Play alebo App Store aplikáciu s názvom "Forever BeFit" a nainštalujte si ju.

POZNÁMKA: Operačný systém vášho telefónu musí mať nasledujúce minimálne špecifikácie, aby bolo možné spustiť aplikáciu a podporovať inteligentné hodinky:

Android 5.1 alebo novší

iOS 10.0 alebo novší


POZNÁMKA: Ak chcete používať všetky funkcie aplikácie a inteligentných hodínok, umožnite aplikácii prístup ku všetkým požadovaným funkciám pri prvom spustení a potom aktivujte aj prístup k upozorneniam.

Pripojenie inteligentných hodínok k smartfónu


1. Zapnite Bluetooth na vašom telefóne.
2. Spustite "Forever BeFit" na svojom telefóne a zaregistrujte sa.
3. Vyberte označenie modelu inteligentných hodínok zo zoznamu .

Ak hodinky nie sú viditeľné v zozname, mali by ste ich "vymazať" v nastaveniach Bluetooth na vašom smartfóne a pripojiť sa iba prostredníctvom aplikácie. Jediným správnym spôsobom je pripojenie zariadenia cez menu application.

4. Stlačením zariadenia  potvrdíte pripojenie.

5. Povoľte pripojenie BT 3.0, aby ste mohli používať funkciu Bluetooth telefonického hovoru. Ak je pripojenie úspešné, ikona BT na obrazovke hodínok bude dvojfarebná: .


5.1 Ak používate iOS:

Otvorte nastavenia Bluetooth na svojom smartfóne, vo vyhľadávacom zozname Bluetooth vyberte Bluetooth 3.0, ikona Bluetooth na inteligentných hodinkách sa zmení na modrú.  To znamená, že zariadenie bolo správne pripojené.

POPIS ROZHRAŇIA HODÍNOK:

1. Použitie

- Ak chcete hodinky zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte hlavné tlačidlo.
- Obrazovku môžete prebudiť zdvihnutím ruky alebo stlačením hlavného tlačidla.
- Denná aktivita: Hodinky sú vybavené funkciou sledovania dennej aktivity: Potiahnite prstom doľava na rozhraní ciferníka.
- Výber funkcie: Potiahnite prstom nahor na rozhraní ciferníka. Prepínajte funkcie pomocou horného otočného tlačidla.
- Krátke menu: Potiahnite prstom nadol po ciferníku.
- Upozornenie: Dvakrát potiahnite prstom doprava na rozhraní hodínok.
- Potvrdiť: Vyberte ikonu.
- Návrat: Posuňte rozhranie hodínok zľava doprava.
- Návrat na hlavný ciferník: Stlačte hlavné tlačidlo.

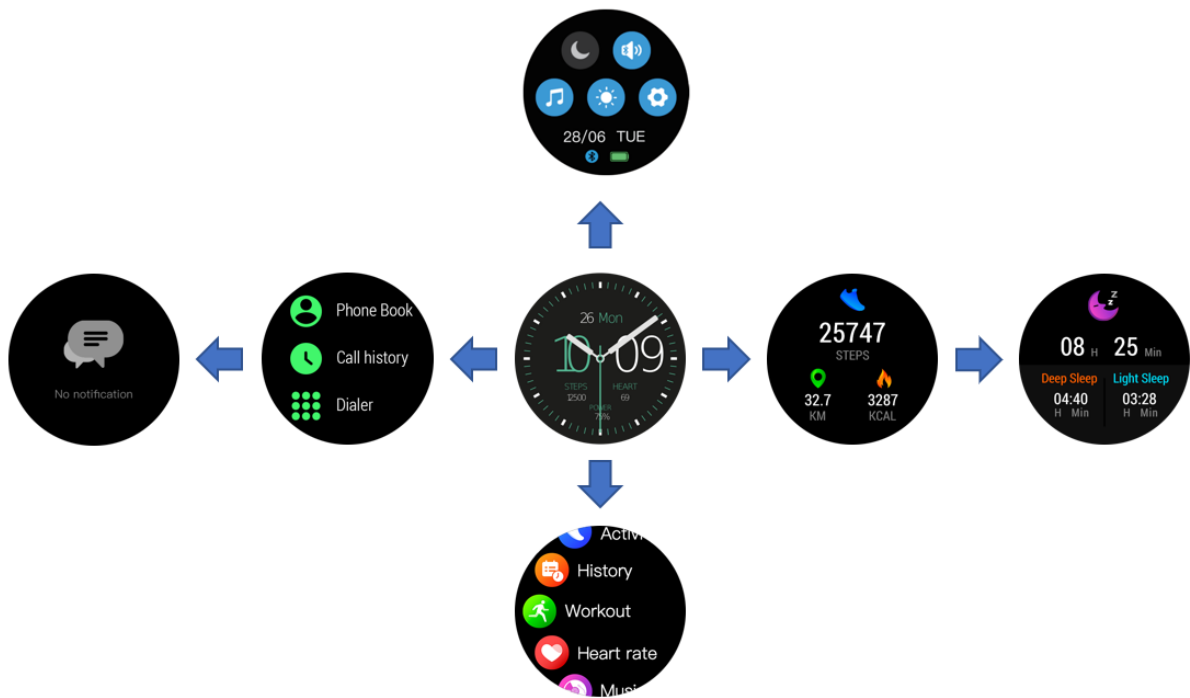


2. Zmeňte ciferník

Ak chcete zmeniť ciferník, stlačte a podržte rozhranie ciferníka a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava. Potvrďte výber jediným kliknutím na vybraný štýl. Alebo použite otočné tlačidlo na zobrazenie ciferníkov .

- **Ďalšie ciferníky sú k dispozícii v menu aplikácie.**

3. Rychlé menu

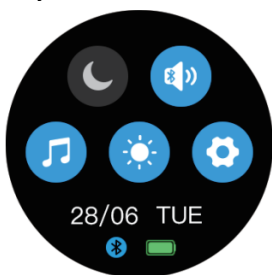

1. Režim Nerušiť
2. Pripojenie Bluetooth 3.0
3. Ovládanie hudby
4. Jas obrazovky
5. Nastavenia

4. Funkcie



Denná aktivita

Zariadenie automaticky vypočíta údaje o vašej dennej aktivite.

Vyberte ikonu "Denná aktivita" a skontrolujte počet krokov, prejdenu vzdialenosť a spálené kalórie za deň.

- Prečo krokomer neukazuje správny počet krokov?

Krokomer využíva akcelerometra, ktorý zaznamenáva aktivitu pri pohybe. Úlohou je zobrazíť nielen aktivitu získanú pri "krokoch". Pohyb zápästia je zaznamenaný, ak je pohyb zápästia väčší ako 10. Zariadenie používa akcelerometer, ktorý je spúšťaný akýmkoľvek pohybom tela, takže ak sedíte na stoličke a hýbete rukami, idete na bicykli alebo cestujete v aute, môže tieto pohyby stále zaznamenávať ako kroky.

Športová história

Tu si môžete pozrieť históriu svojich športových aktivít.

Srdcová frekvencia

Ak chcete spustiť meranie, stlačte ikonu "Srdcová frekvencia". Počkajte, kým zariadenie vykoná merania a zobrazí výsledok. Pred meraním sa uistite, že hodinky na ruke nie sú ani príliš tesné, ani príliš voľné.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní.

Hudba

Vyberte ikonu hudby a vstúpte do ovládacieho rozhrania prehrávania hudby. Môžete vybrať predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu, upraviť hlasitosť a tiež prehrať/zastaviť hudbu. Zariadenie má pamäť pre skladby (512 MB), čo vám umožňuje pridať asi 100 skladieb priemernej dĺžky.



- Ak chcete pridať hudbu do pamäte hodinek, pripojte zariadenie k počítaču pomocou nabíjacieho kábla (ktorý je súčasťou súpravy). Potom pridajte svoje obľúbené skladby do priečinka. Odpojte inteligentné hodinky a prehrávajte skladby priamo zo zariadenia.

Otvorte funkciu, rozbaľte ponuku a vyberte jednu z troch možností prehrávania hudby:

1. Zariadenie - prehrávanie hudby prenesenej do pamäte hodinek pomocou reproduktora zabudovaného do inteligentných hodinek.

2. Telefón - ovládajte hudbu v telefóne pomocou zariadenia. Stačí otvoriť aplikáciu hudobného prehrávača na smartfóne a potom ovládať prehrávanie zo zápästia.
3. Slúchadlá - na prehrávanie hudby z pamäte vašich inteligentných hodín prostredníctvom slúchadiel Bluetooth. Vaše inteligentné hodinky vám dávajú možnosť vybrať spárované alebo pridať nové slúchadlá.

Meranie okysličenia krvi

Ak chcete spustiť meranie, stlačte ikonu "Okysličenie krvi". Počkajte, kým prístroj vykoná merania a zobrazí výsledok.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní.

Počasie

Výberom ikony zobrazíte aktuálne počasie.

Rozvrh

Tu nájdete zoznam udalostí, ktoré ste si naplánovali v aplikácii. Pripomenutie udalosti môžete nastaviť pridaním udalosti do aplikácie.

Spánok

Inteligentné hodinky automaticky monitorujú spánok v noci. Keď sa na druhý deň zobudíte, na displeji inteligentných hodín sa zobrazí celkový počet hodín spánku.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní.

Krvný tlak

Ak chcete spustiť meranie, stlačte ikonu "Krvný tlak". Počkajte, kým prístroj vykoná merania a zobrazí výsledok.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní.

Notifikácie

Zobrazí históriu upozornení z inteligentných hodín. Ak chcete určiť, z akých zdrojov budete dostávať upozornenia, spustíte aplikáciu, kliknete na zariadenie a kartu "Oznámenia".

Stopky

Spustí funkciu stopiek.

Časovač

Spustí funkciu časovača.

Budík

Zapnite alebo vypnite budík. Ak chcete pridať alebo odstrániť budík, otvorte aplikáciu a kartu Zariadenia.

Telefonické hovory cez Bluetooth

Zariadenie je vybavené reproduktorom a mikrofónom, takže môžete telefonovať prostredníctvom mobilného telefónu pripojeného cez Bluetooth. Ak ho chcete používať, váš telefón musí byť v dosahu hodínok Bluetooth - do 10 metrov.

Funkcia hovoru vám umožňuje vybrať číslo z numerickej klávesnice na vytáčanie, získať prístup k histórii posledných hovorov a vybrať kontakt zo zoznamu. Ak chcete použiť zoznam kontaktov, synchronizujte ich prostredníctvom aplikácie na karte Zariadenia. Môžete nahrať až 20 kontaktov.

- **Keď na inteligentných hodinkách dostanem upozornenie na hovor, ale nemôžem hovor prijať ani odmietnuť. Prečo je to tak pre neho?**
- Ak chcete používať funkciu Bluetooth telefonického hovoru, zariadenie musí byť dodatočne pripojené k smartfónu cez Bluetooth 3.0.
- **Keď na svojich inteligentných hodinkách dostanem upozornenie na hovor, chvíľu trvá, kým bude možné hovor prijať alebo odmietnuť. Prečo je to tak pre neho?**
- Inteligentné hodinky prepnú Bluetooth 3.0 do režimu spánku, keď sa nepoužívajú, aby sa šetrila energia. Pri používaní funkcie telefonického hovoru musí zariadenie najskôr aktivovať pripojenie Bluetooth 3.0.

Vyhľadanie telefónu

Ak sú inteligentné hodinky pripojené k aplikácii, stlačením tejto ikony sa spustí zvonenie telefónu, čo umožní jeho nájdenie.

Meranie stresu

Úroveň stresu (0-100) odhaduje algoritmus na základe kombinácie údajov o srdcovej frekvencii a variability srdcového rytmu. Tieto informácie zaznamenáva optický monitor srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.

Meranie sa vykonáva automaticky a výsledky je možné čítať v aplikácii. Každú hodinu zariadenie poskytne výsledok z predchádzajúcej hodiny.

Fotoaparát

Používajte svoje inteligentné hodinky ako diaľkovú uzávierku na fotografovanie. Stačí zapnúť aplikáciu na obrazovke smartfónu a potom v ponuke hodiniiek vybrať "Fotoaparát".

Aplikácia

Otvorte a naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu.

Nastavenie:

-Jas displeja, jazyk zariadenia, vypnutie, výrobné nastavenia, informácie o zariadení.

POZOR! V zariadení sú na výber 3 jazyky. Ak chcete vybrať jazyk mimo zoznamu, otvorte aplikáciu, kartu Zariadenia a vyberte "Jazyk hodiniiek". Potom vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu a zvolením ho stiahnite do zariadenia

Pravidlá bezpečného používania

— *BEZPEČNOSŤ* —

Pozorne si prečítajte tieto tipy. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

— *NERISKUJTE* —

Nezapínajte zariadenie na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané alebo kde môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Dodržiavajte všetky druhy zákazov, predpisov a upozornení, ktoré nastavuje personál miesta, kde chcete zariadenie používať.

— *AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO* —

Tento výrobok by malo opravovať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia v nekvalifikovanom servisnom stredisku alebo neautorizovanom servisnom mieste môže mať za následok poškodenie zariadenia a zrušenie záruky.

— *ZMENY* —

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neoprávnenými úpravami.

— *TELESNÉ A DUŠEVNÉ POSTIHNUTIE A DETI* —

Prístroj by nemali ovládať osoby (vrátane detí) so zníženou pohyblivosťou alebo s mentálnym postihnutím, ani osoby, ktoré nemajú skúsenosti s používaním elektronického zariadenia. Môžu ho používať len pod dohľadom tých, ktorí sú zodpovední za ich bezpečnosť, po prečítaní a pochopení pokynov na bezpečné používanie zariadenia.

Prístroj a jeho obal uchovávajte mimo dosahu detí. Káble a plastové vrecká sa môžu omotať okolo krku dieťaťa a spôsobiť udusenie. Zariadenie nie je hračka.

—BLUETOOTH—

Bezdrôtové zariadenie spĺňa bezpečnostné a rádiové frekvenčné normy. Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie, ktoré môže ovplyvniť činnosť iných zariadení.

— OKOLIE —

Zariadenie by sa nemalo používať v prašnom prostredí. Pripojte zariadenie tak, aby sa nemohlo poškodiť a nepredstavovalo hrozbu pre ľudí a zvieratá. Nevystavujte zariadenie slnečnému žiareniu ani ho nepoužívajte, ani ho nenechávajte v bezprostrednej blízkosti zariadení, ktoré vyžarujú veľké množstvo tepla (ohrievače, radiátory atď.). Plastové prvky sa môžu deformovať, čo môže ovplyvniť činnosť zariadenia alebo viesť k jeho úplnému poškodeniu.

— VODA A INÉ KVAPALINY —

Nevystavujte zariadenie vode alebo iným tekutinám. Nepracujte v prostredí s vysokou vlhkosťou - v parných kuchyniach, kúpeľniach atď. Častice vody môžu spôsobiť, že sa v zariadení objaví vlhkosť, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje elektroniku a môže nenapraviteľne poškodiť zariadenie.

— BATÉRIA —

Batériu nevystavujte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Batériu nevystavujte tekutinám alebo kovovým predmetom, pretože to môže viesť k úplnému alebo čiastočnému poškodeniu. Batériu používajte iba na určený účel. Batériu nezničte, nepoškodzuje ani nehádzte do ohňa - môže to byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Použitú alebo poškodenú batériu zlikvidujte v špeciálnej nádobe. Prebíjanie batérie môže viesť k poškodeniu batérie. Preto batériu nenabíjajte dlhšie, ako je potrebné na jej úplné nabitie.

Maximálny vysokofrekvenčný výkon vyžarovaný vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2402-2480 MHz
Maximálny vyžarovaný výkon	5,62 dBm (EIRP)

Správna likvidácia použitého zariadenia



Toto zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpadky v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom by nemali byť po skončení svojej životnosti likvidované alebo vyhadzované spolu s ostatným domovým odpadom. Užívateľ je povinný zlikvidovať odpadové elektrické a elektronické zariadenie jeho odovzdaním na určenom mieste, kde sa tento nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na oddelených miestach a riadny proces jeho zhodnocovania prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadových elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako je možné použiť elektronické zariadenie zlikvidovať ekologicky bezpečným spôsobom, by mal užívateľ získať na príslušnom miestnom úrade, v zbernom mieste alebo v mieste predaja, kde bolo zariadenie zakúpené.

Správna likvidácia použitej batérie



V súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2013/56/EÚ o likvidácii batérií je tento výrobok označený symbolom preškrtnutého kontajnera na odpadky. Tento symbol znamená, že batérie použité v tomto výrobku by nemali byť likvidované spoločne s bežným domovým odpadom, ale malo by s nimi byť nakladané v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Používatelia batérií musia využívať dostupnú zbernú sieť pre tieto predmety, ktorá umožňuje ich spätný odber, recykláciu a likvidáciu. V rámci EÚ sa zber a recyklácia batérií riadi samostatnými postupmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií vo vašom okolí, obráťte sa na mestský úrad, agentúru pre nakladanie s odpadmi alebo skládku odpadov.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej únie

Spoločnosť TelForceOne Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že SW-700 Grand je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese:
<https://www.manual.forever.eu/SW700>

Informácie o výrobcovi:

TelForceOne S.A.
Krakovská 119
50 – 428 Wroclaw
Poľština
E-mail: info@forever.eu
Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne