

FOREVER

fore
vive


Petite

Používateľská príručka

SB-305



Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Forever. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku a uložte si ju pre budúce použitie. Nerozoberajte zariadenie sami - všetky opravy by mal vykonávať servisný technik. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo dodané výrobcom. Dúfame, že produkt Forever splní vaše očakávania.

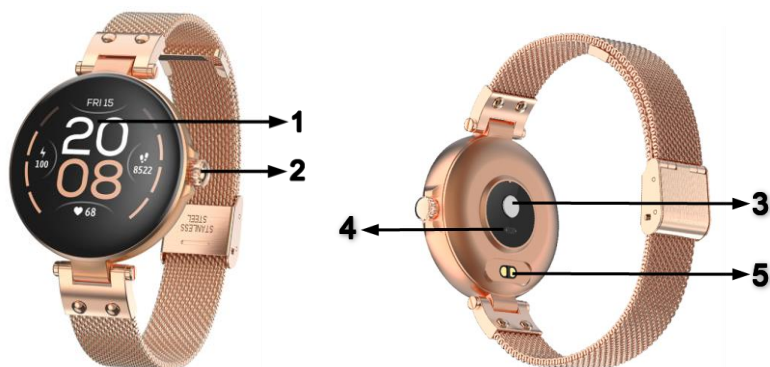

Popis:

1. Dotyková obrazovka
2. Tlačidlo
3. Nabíjací konektor
4. Senzor merania tehu
5. Nabíjací konektor

Špecifikácie:

Stupeň krytia: IP68

Batéria: Li-po 3,7V 100 mAh, 0,370Wh

Bluetooth: 5.0

Doba nabíjania: 2 hodiny

Pohotovostná doba: až 10 dní

Displej: dotykový plocha, IPS, 1.08" 240x210px

Váha: 45 g

Prvý štart:


Pri prvom použití zariadenia ho vyberte z obalu a nabite ho pomocou dodaného nabíjacieho kábla. Po dokončení nabíjania sa zariadenie automaticky zapne. Dátum a čas zariadenia sa automaticky synchronizujú a nastavujú, keď sa s aplikáciou nadviaže spojenie Bluetooth.

Nabíjanie:

Pripojte zariadenie pomocou priloženého nabíjacieho kábla. Skontrolujte, či sú konektory na zariadení a kábel navzájom prepojené, a potom pripojte kábel USB k zdroju napájania. Po dokončení procesu nabíjania odpojte inteligentné hodinky od nabíjacieho kábla a odpojte kábel od zdroja napájania.

Zapnutie / vypnutie:

Zapnutie: Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, kým sa inteligentné hodinky nezapnú.

Vypnutie: Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, kým sa zariadenie nevypne. Môžete tiež prejsť na kartu nastavení v ponuke inteligentných hodín a vybrať možnosť "Vypnúť" označenú nasledujúcim symbolom. , a potom potvrdíte svoj výber.

Inštalácia aplikácie Forever BeFit:

Nájdite a nainštalujte aplikáciu "Forever BeFit" v Obchode Google Play alebo App Store .

POZNÁMKA: Operačný systém vášho telefónu musí mať nasledujúce minimálne špecifikácie, aby bolo možné spustiť aplikáciu a podporovať inteligentné hodinky:

Android 5.1 alebo novší


iOS 10.0 alebo novší

POZNÁMKA: Ak chcete používať všetky funkcie aplikácie a inteligentných hodínok, umožnite aplikácii prístup ku všetkým požadovaným funkciám pri prvom spustení a potom aktivujte aj prístup k upozorneniam.

Pripojenie inteligentných hodínok k smartfónu

1. Zapnite Bluetooth na vašom telefóne.
2. Spustite " Forever BeFit" na telefóne a vyplňte požadované informácie.
3. Vyberte svoje zariadenie a pripojte ho k telefónu.


Ak hodinky nie sú viditeľné v zozname, mali by ste ich "vymazať" v nastaveniach Bluetooth na vašom smartfóne a pripojiť sa iba prostredníctvom aplikácie. Jediným správnym spôsobom je pripojenie zariadenia prostredníctvom ponuky aplikácií.

4. Potvrďte párovanie stlačením tlačidla  na hodinkách.

POPIS ROZHRAVIA INTELIGENTNÝCH HODINIEK:

1. Použitie

- **Zapnutie:** Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na 3 sekundy
- Môžete zdvihnúť zápästie alebo stlačením funkčného klávesu rozsvietiť obrazovku
- Ponuka displeja: V rozhraní ciferníka potiahnite prstom doľava.
- Vyberte funkciu: Rolujte nahor a nadol v ponuke a potom klepnite na ikonu.
- Rýchle menu: Posuňte sa nadol po rozhraní.
- Upozornenia: Posuňte sa nahor.
- Potvrdiť: Stlačte ikonu.
- Späť: Posúvajte sa zľava doprava.
- Návrat na ciferník: Krátko stlačte funkčné tlačidlo v ľubovoľnom rozhraní.

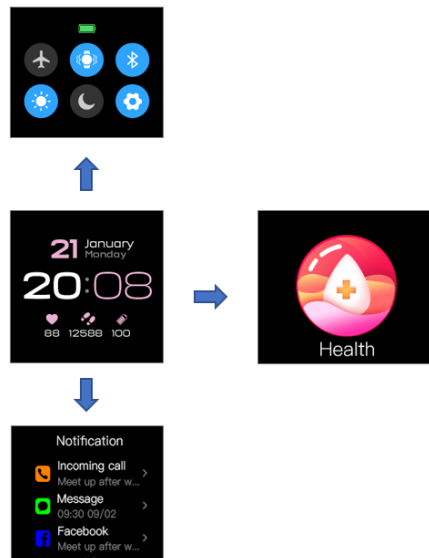

2. Zmena ciferníka

Ak chcete zmeniť ciferník, stlačte a podržte rozhranie ciferníka a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ak chcete výber potvrdiť, kliknite jedným kliknutím na vybraný štýl.

3. Ikony rozhrania



Funkcie monitorovania zdravia



Denná aktivita

Zariadenie automaticky vypočíta údaje o vašej dennej aktivite.

Vyberte ikonu "Denná aktivita" a skontrolujte počet krokov, prejdenu vzdialenosť a spálené kalórie za deň.

- **Prečo krokomer neukazuje ideálny počet krokov?**

Krokomer používa akcelerometer, ktorý zaznamenáva aktivitu pri pohybe. Úlohou je zobrazíť nielen aktivitu získanu počas "krokov". Pohyb zápästia je zaznamenaný, ak je pohyb zápästia väčší ako 10. Zariadenie používa akcelerometer, ktorý sa spúšťa akýmkoľvek pohybom tela, takže ak sedíte na stoličke a pohybujete rukami, jazdíte na bicykli alebo cestujete v aute, stále môže tieto pohyby zaznamenávať ako kroky..



Srdcová frekvencia

Ak chcete začať meranie, stlačte ikonu "Meranie srdcovej frekvencie". Počkajte, kým zariadenie vykoná merania a zobrazí výsledok. Pred meraním sa uistite, že hodinky nie sú ani príliš tesné, ani príliš voľné.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní



Krvný tlak

Ak chcete spustiť meranie, stlačte ikonu "Krvný tlak". Počkajte, kým prístroj vykoná merania a zobrazí výsledok.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní.



Spánok

Inteligentné hodinky automaticky monitorujú spánok v noci. Keď sa na druhý deň zobudíte, na displeji inteligentných hodínok sa zobrazí celkový počet hodín spánku.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní.



Teplota

Ak chcete začať merať pokožku a telesnú teplotu, stlačte ikonu "Heatta" a počkajte, kým zariadenie vykoná merania. Čas merania je asi 60 sekúnd, potom sa výsledky zobrazia na displeji. Horný výsledok ukazuje telesnú teplotu a dolný výsledok ukazuje teplotu pokožky.

- Pred meraním majte hodinky na zápästí aspoň 5 minút. V opačnom prípade môže snímač teploty vykazovať nepresné výsledky v dôsledku pretrvávania nepresnej teploty okolia na snímači.

- Funkcia snímania teploty nie je lekárskou funkciou a nie je určená na použitie v lekárskej diagnostike, liečbe alebo na iné lekárske účely.



Šport

Vyberte ikonu "Šport" a zadajte výber športu. Inteligentné hodinky ponúkajú 5 športových režimov: chôdza, beh, lezenie, jazda na bicykli a akákoľvek iná aktivita. Vyberte si požadovaný šport a začnite cvičiť. Inteligentné hodinky zaznamenajú tréningové údaje.



Sledovanie cyklov

Ukážka aktuálneho cyklu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte vyplniť údaje v aplikácii.



Nástroje



Vzdialená kamera



Vyhľadanie telefónu



Hudba



Nastavenia



Jazyk

POZORNOSŤ! K dispozícii je výber z 3 jazykov. Ak chcete vybrať jazyk mimo zoznamu, otvorte aplikáciu, kartu zariadenia a vyberte možnosť "Sledovať jazyk". Potom vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu a stiahnite si ho do svojho zariadenia



QR kód



Jas



Továrenské nastavenia



Vypnúť



O zariadení

Nastavenie dĺžky remienka

Dĺžku remienka možno nastaviť posunutím jazdca. Jazdec sa musí najprv odomknúť (obr. 1), potom sa nastaví požadovaná dĺžka remienka a jazdec sa opäť uzamkne. Posuvník musí byť uzamknutý v polohe, v ktorej je na remienku priehlbina (obr. 2). Jazdec by sa mal uzamknúť bez potreby použitia nadmernej sily. Ak je potrebná nadmerná sila, nesnažte sa jazdec uzamknúť a zmeňte jeho polohu.

obr. 1



obr. 2



Pravidlá pre bezpečné používanie

— BEZPEČNOSŤ —

Tieto typy si starostlivo prečítajte. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

— NERISKUJTE —

Prístroj nezapínajte na miestach, kde je zakázané používať elektronické zariadenia, alebo tam, kde by mohol spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Dodržujte všetky druhy zákazov, predpisov a varovaní, ktoré stanovuje personál miesta, kde chcete prístroj používať.

— AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM —

Tento výrobok smie opravovať iba kvalifikovaný servis výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia v nekvalifikovanom servisnom stredisku alebo v neautorizovanom servisnom mieste môže viesť k poškodeniu zariadenia a strate záruky.

— MODIFIKÁCIA —

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neautorizovanými úpravami.

— POHYBOVO A MENTÁLNE POSTIHNUTIE A DETI —

Prístroj by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) s obmedzenou pohyblivosťou alebo mentálnym postihnutím, ako aj osoby, ktoré nemajú skúsenosti s používaním elektronických zariadení. Môžu ho používať iba pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť potom, čo si prečítajú a pochopia návod na bezpečné používanie zariadenia.

Prístroj a jeho obal uchovávajúte mimo dosahu detí. Káble a plastové vrecká sa môžu omotať okolo krku dieťaťa a spôsobiť udusenie. Zariadenie nie je hračka.

—BLUETOOTH—

Bezdrôtové zariadenie spĺňa bezpečnostné a rádiovýfrekvenčné normy. Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré môže ovplyvniť prevádzku iných zariadení.

— OKOLIE —

Zariadenie by nemalo byť používané v prašnom prostredí. Pripojte zariadenie tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu a aby nepredstavovalo hrozbu pre osoby a zvieratá. Nevystavujte zariadenie slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho, ani ho nenechávajte v bezprostrednej blízkosti zariadení, ktoré vydávajú veľké množstvo tepla (kúrenie, radiátory a pod.). Plastové prvky sa môžu deformovať, čo môže ovplyvniť prevádzku zariadenia alebo viesť k jeho úplnému poškodeniu.

— VODA A INÉ KVAPALINY —

Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody alebo iných kvapalín. Nepracujte v prostredí s vysokou vlhkosťou - v zaparených kuchyniach, kúpeľniach a pod. Častice vody môžu spôsobiť, že sa v zariadení objaví vlhkosť, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje elektroniku a môže nenávratne poškodiť zariadenie.

— BATÉRIA —

Nevystavujte batériu veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Nevystavujte batériu pôsobeniu kvapalín alebo kovových predmetov, pretože to môže viesť k jej úplnému alebo čiastočnému poškodeniu. Batériu používajte iba na určený účel. Batériu neničte, nepoškodzuje ani nevhadzujte do ohňa – môže to byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Použitú alebo poškodenú batériu odložte do špeciálnej nádoby. Prebíjanie batérie môže viesť k jej poškodeniu. Preto nenabíjajte batériu dlhšie, než je nutné k jej úplnému nabitiu..

Maximálny vysokofrekvenčný výkon vyžarovaný vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2402-2480 MHz
Maximálny vyžarovaný výkon	-1,87 dBm (EIRP)

Správna likvidácia použitého zariadenia



Toto zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpadky v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom by nemali byť po skončení svojej životnosti likvidované alebo vyhadzované spolu s ostatným domovým odpadom. Užívateľ je povinný zlikvidovať odpadové elektrické a elektronické zariadenie jeho odovzdaním na určenom mieste, kde sa tento nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na oddelených miestach a riadny proces jeho zhodnocovania prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadových elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako je možné použiť elektronické zariadenie zlikvidovať ekologicky bezpečným spôsobom, by mal užívateľ získať na príslušnom miestnom úrade, v zbernom mieste alebo v mieste predaja, kde bolo zariadenie zakúpené.

Správna likvidácia použitej batérie



V súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2013/56/EÚ o likvidácii batérií je tento výrobok označený symbolom preškrtnutého kontajnera na odpadky. Tento symbol znamená, že batérie použité v tomto výrobku by nemali byť likvidované spoločne s bežným domovým odpadom, ale malo by s nimi byť nakladané v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Užívatelia batérií musia využívať dostupnú zbernú sieť pre tieto predmety, ktorá umožňuje ich spätný odber, recykláciu a likvidáciu. V rámci EÚ sa zber a recyklácia batérií riadi samostatnými postupmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií vo vašom okolí, obráťte sa na mestský úrad, agentúru pre nakladanie s odpadmi alebo skládku odpadov.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej únie

Spoločnosť TelForceOne Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že SB-305 FOREVIVE PETITE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.manual.forever.eu/SB305>

Informácie o výrobcovi:

TelForceOne S.A.
Krakovská 119
50 – 428 Vroclav
Poľsko
E-mail: info@forever.eu
Navrhnuté v Poľsku
Výrobené v Číne